



Nej.cz

**Uživatelská příručka k interaktivní televizi
NetTV
Set-Top BoxSML-5050**


v.1.0



Obsah

Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV	1
Obsah.....	2
Tlačítka dálkového ovládání Set-Top BoxSML-5050	3
Označení interaktivních funkcí	4
Zobrazení TV nabídky	5
Nabídka EPG	7
Hledání v TV archivu – změna dne	7
TV archiv / přetáčení / pozastavení	8
Nahrávání – záznam	8
Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:	9
Zrušení / odstranění záznamu:	9
Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.	9
Funkce „Vyhledat“	10
Výběr jazyka	10
Oblíbené položky	11
Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů	11
Zobrazení historie	12
Nastavení připomenutí	12
Seznam připomínek	12
Vytvoření a úprava profilu	13
Omezený přístup - Heslo	14
Blokování kanálů	14
Připojení externí paměti	14
Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS	15
Technické nastavení	15
Výměna baterie v dálkovém ovladači STB	16

Tlačítka dálkového ovládání Set-Top Box SML-5050

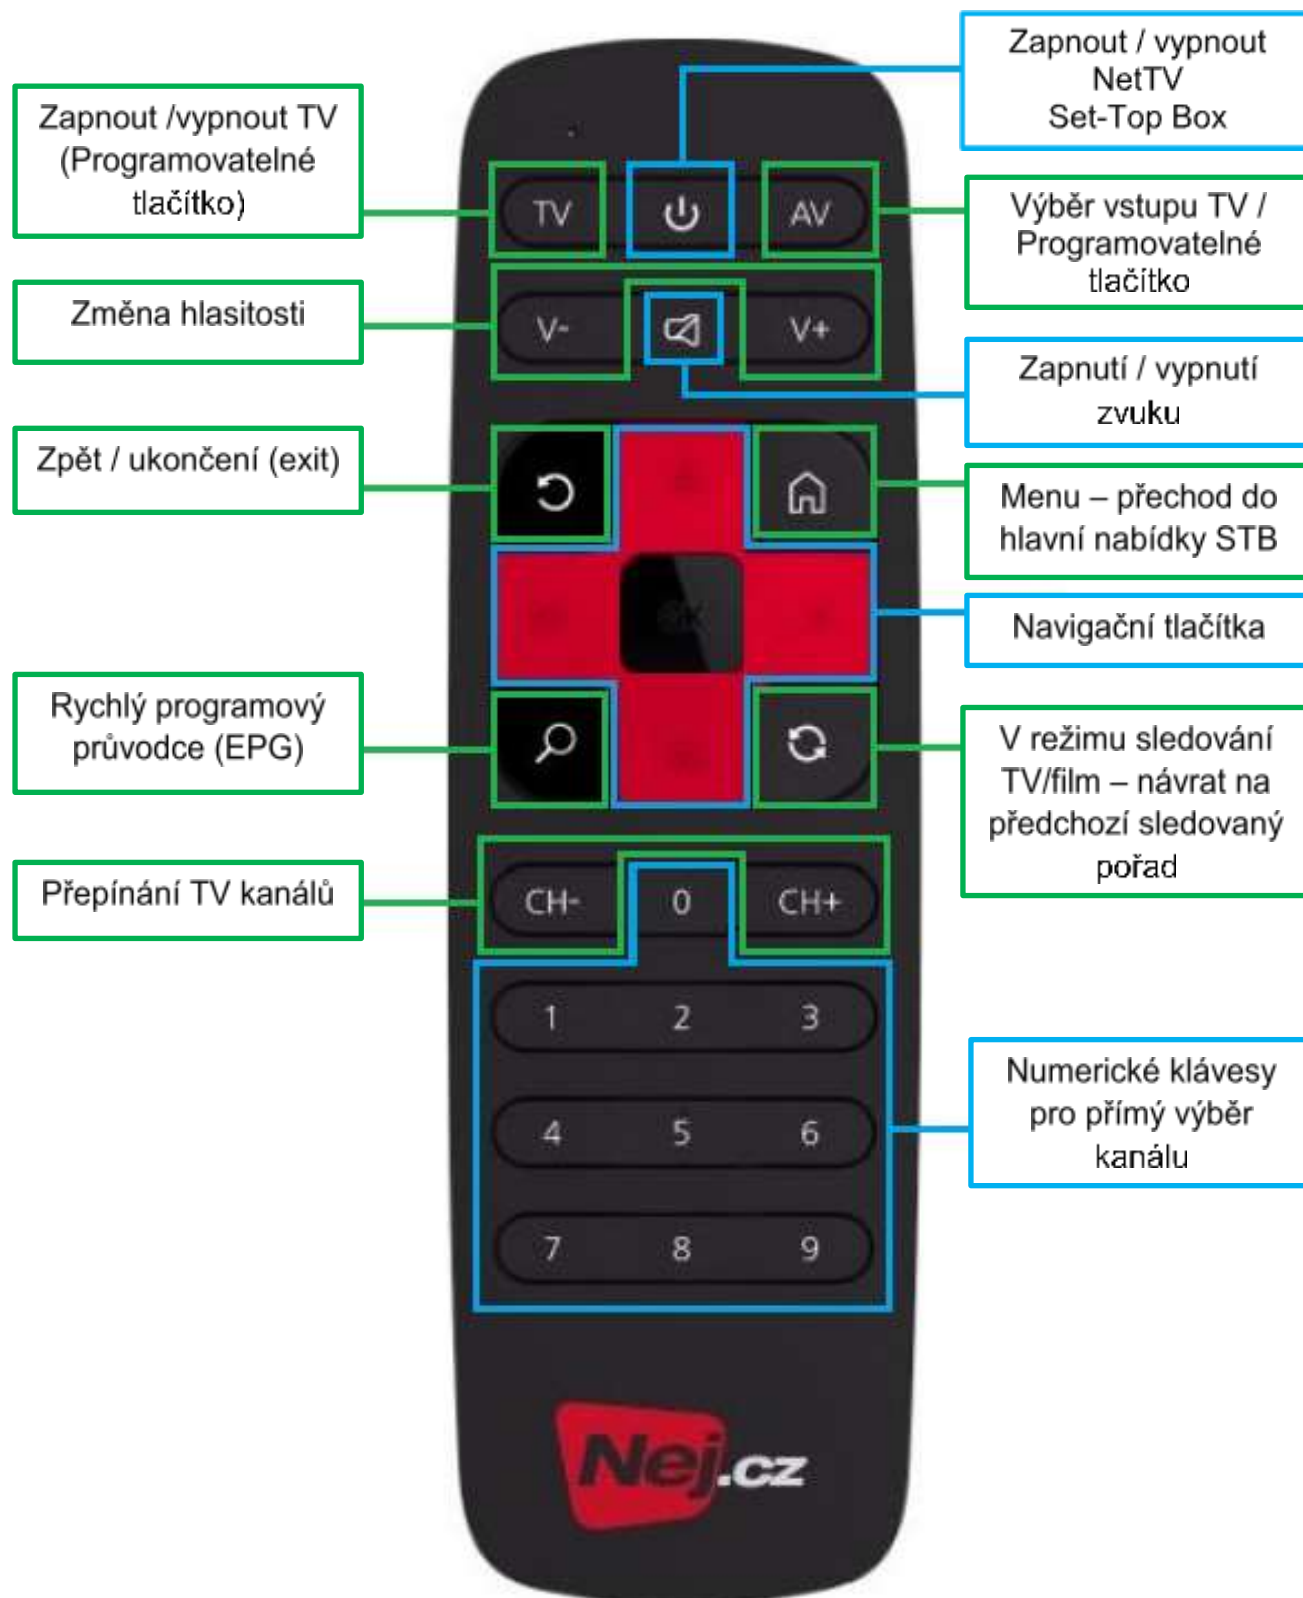


Označení interaktivních funkcí

	Nastavit připomínku
	Připomínka je nastavena
	Zrušit připomínku
	Pořad bude teprve odvysílán
	Pořad je k dispozici v TV archivu
	Pořad není k dispozici v archivu TV, ale může být zaznamenán
	Aktuálně vysílaný pořad
	Záznam / nahrávání
	Zrušit záznam / zrušit nahrávání


Zobrazení TV nabídky

Zobrazení přehledu TV programů včetně zobrazení podrobných informací o vysílaných pořadech a filmech.

1. Pro zobrazení informací o vysílání, stiskněte tlačítko "MENU/Domeček". Vyberte ikonku televize s popiskem TV. Poté stiskněte tlačítko OK.

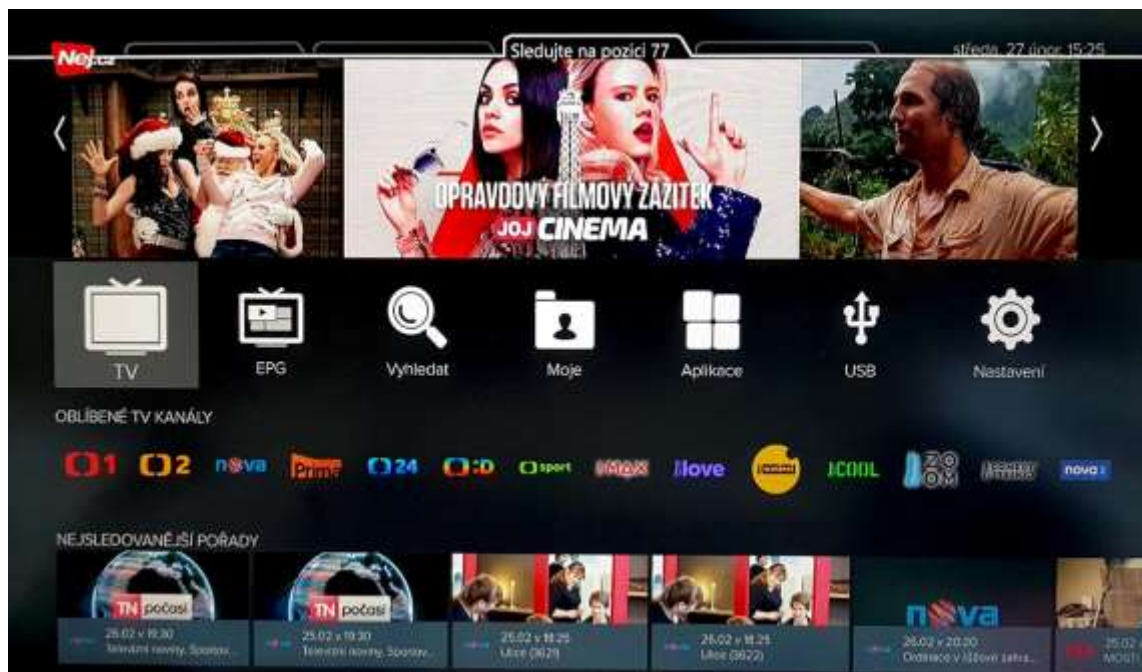

2. TV nabídka se Vám zobrazí rozdělena do tří přehledných sekcí. První sekce v levé části obrazovky zobrazuje pod sebou všechny TV kanály, které máte aktivní. Zobrazuje je v pořadí, ve kterém je máte uloženy. Použitím navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“, vyberte v přehledu příslušný kanál.

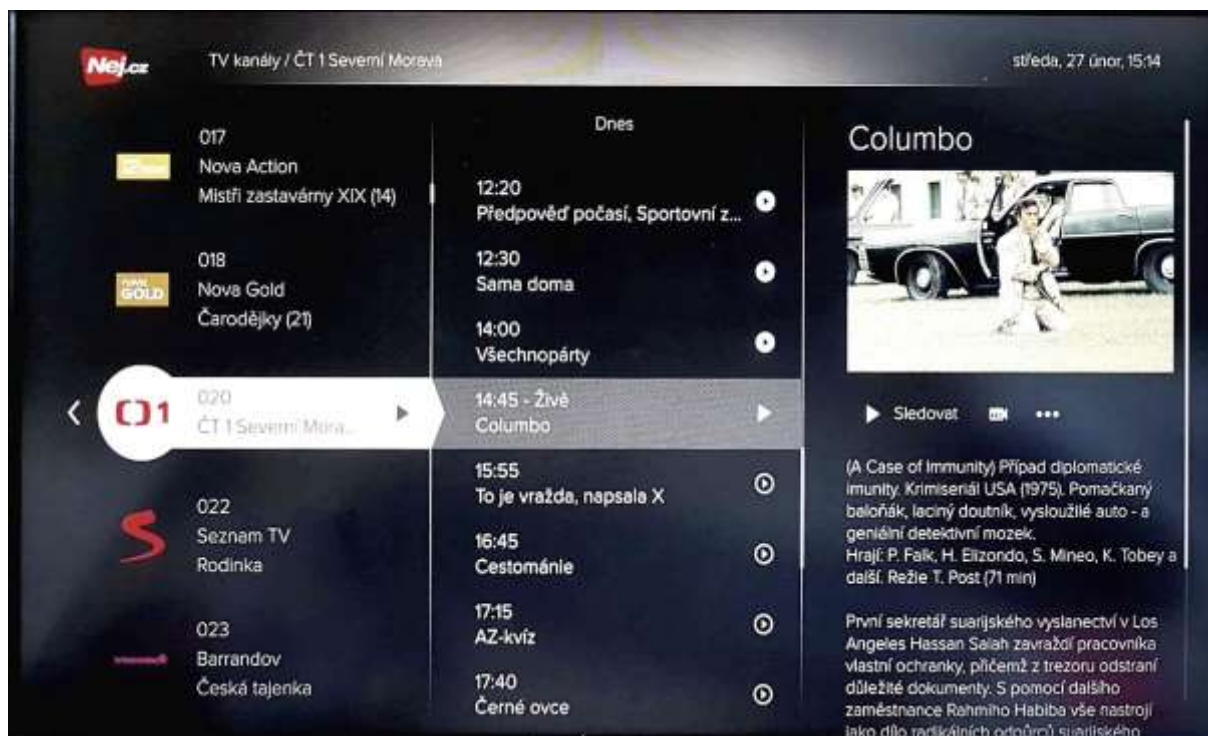

3. Šipkou „vpravo“ se u vybraného kanálu přesunete do nabídky TV pořadů, které jsou zobrazeny v sekci-sloupci uprostřed obrazovky. V přehledu vidíte, jak minulé, tak nyní i budoucí pořady. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru, dolů“ si zvolte příslušný TV pořad.

4. V sekci na pravé straně jsou pak zobrazeny detailnější informace o zvoleném TV pořadu. V této sekci obrazovky u aktuálního TV pořadu zvolte „Sledovat“ a vyberte z možností „Od začátku“ nebo „Aktuální čas“. U položky „Více“ zobrazíte další, ještě detailnější informace o zvoleném TV pořadu.

5. U pořadů, které budou teprve odvysílány, lze zvolit funkci Nahrát nebo u nich lze nastavit Připomenutí. Více viz kapitoly „Nahrávání-záznam“ a „Nastavení připomenutí“.

6. U TV pořadu, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrání zvolit TV pořad a potvrdit funkci „sledovat“. Více viz kapitola „TV archiv“.

7. Pomocí navigační šipky vlevo lze zobrazit TV kanály, které jsou zařazené do tematických balíčků.

TV nabídku v základním formátu můžete zobrazit i následujícím způsobem:

1. Přímou při sledování TV programu zvolte šipku „Nahoru“, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka „TV kanály“, potvrďte tlačítkem „OK“.



2. Zobrazí se seznam jednotlivých TV programů včetně názvu aktuálně vysílaného TV pořadu. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte TV program.

3. Pomocí šipky „vpravo“ se otevře programová nabídka zvoleného TV programu. Sledování zvoleného TV pořadu potvrdíte tlačítkem "OK".
4. Pokud si zvolíte TV pořad, který je právě vysílán, a máte přístup k TV Archivu, bude Vám nabídnuta možnost, zda chcete sledovat pořad od začátku nebo v aktuálním čase. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem „OK“.
5. Pokud zvolíte TV pořad, který se ještě nevysílá, bude Vám nabídnuta možnost nastavení připomenutí. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem „OK“.
6. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva využívání TV archivu, potvrzením tlačítka „OK“ přejdete na jeho přehrání.

Nabídka EPG

Nabídka Elektronického průvodce „EPG“ zobrazuje jednotlivé TV kanály a vysílané pořady ve standardním EPG řádkovém zobrazení.



1. Pro zobrazení informací ve formátu EPG klikněte na tlačítko "MENU". Vyberte ikonku televize s popiskem EPG. Potvrďte tlačítkem OK. Nabídku EPG lze také vyvolat stisknutím tlačítka "Guide".
2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný kanál a TV pořad, který máte zájem sledovat, třeba i zpětně.
3. Při zvolení TV pořadu, který je právě vysílán (opět tlačítkem „OK“) se rozbalí nabídka „sledovat“ a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat od začátku nebo v aktuálním čase. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu tlačítkem „OK“.
4. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrání zvolit TV pořad a potvrdit funkci „sledovat“. Více viz kapitola „TV archiv“.

Hledání v TV archivu – změna dne



TV archiv Vám umožňuje prohlížení programů až 7 dní zpětně.

1. Chcete-li přehrát pořad z TV archivu, přejděte do hlavní nabídky pomocí tlačítka „MENU“. Zde zvolte zobrazení EPG. Potvrďte tlačítkem „OK“.
 2. Pro změnu dne použijte tlačítka **CH+** a **CH-**
- Červeně označené okno **Dnes** znázorňuje den, v jehož programovém schématu se právě nacházíte. Listovat v programové nabídce můžete dopředu i zpětně až 7 dní. Rozsah posunu v TV archivu je dostupný dle služby, kterou máte předplacenou.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte TV kanál, který poskytuje funkci "TV archivu" internetové televize. Vyberte TV pořad, který chcete přehrát. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Při zvolení TV pořadu, který je ještě vysílán se rozbalí nabídka „sledovat“ a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat „Od začátku“ nebo „Aktuální čas“. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu „OK“.
5. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrání zvolit TV pořad a potvrdit funkci „sledovat“.
6. V případě, že jste zpětné sledování TV pořadu již v minulosti zahájili, zobrazí se Vám po potvrzení ikony „sledovat“ tabulka tážající se zda chcete TV pořad přehrát od uložené pozice např 12:34, zvolte buď „ANO“ a pořad bude pokračovat od části, ve které jste předešlé sledování přerušili, nebo pokud chcete TV pořad sledovat znovu od začátku, zvolte „Ne, přehrát od začátku“.
7. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „Zpět“ – „Back“.

TV archiv / přetáčení / pozastavení

1. U pořadů z TV archivu máte možnost přetáčení dopředu i dozadu pomocí tlačítek: „vpravo“ „vlevo“ 
 2. Pokud se chcete posunout v pořadu vpřed, podržte navigační tlačítko „vpravo“.
 3. Pokud se chcete posunout v pořadu vzad, podržte navigační tlačítko „vlevo“.
 4. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „Zpět“ nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí „numerického tlačítka“.
- Možnost pozastavení přenosu a znovu pokračování lze využít u všech sledovaných TV pořadů, které jsou k dispozici v TV archivu a v sekci Nahrávky. Funkcí „pause“ lze využít i při sledování živého přenosu.
5. Pro pozastavení a  znovu pokračování TV pořadu slouží tlačítko: "pause"

Nahrávání – záznam




Služba internetové televize umožňuje přehrát pořady uložené v archivu až 7 dní zpětně. Pokud si přejete provést nahrávku pořadu do osobní složky „Nahrávky“, musíte takovýto pořad nejprve označit k uchování ve vaší složce. Toto označení je možné pouze pro pořad, který bude teprve odvysílán. Nahrané pořady poté najdete v hlavním menu v sekci „Moje nahrávky“.

Postup označení pořadu pro nahrávku:

1. Pomocí tlačítka „MENU“ přejděte do nabídky TV programů nebo EPG.

2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte pořad, který chcete nahrát a přejděte na ikonu Nahrát. Tlačítkem OK potvrdíte výběr.

Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:

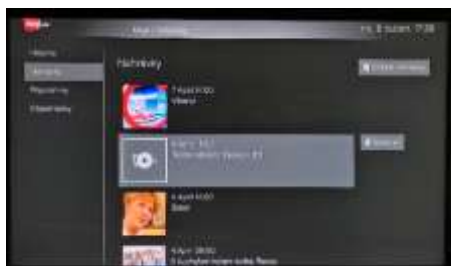

1. V hlavním menu zvolte složku „Moje“ a vyberte položku „Nahrávky“.
2. Šípkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete přehrát a potvrďte tlačítkem „OK“.

Zrušení / odstranění záznamu:

Automatické odstraňování nahrávek je nastaveno dle podmínek vámi zvoleného tarifu pro TV archiv

Nahrávky je možno odstranit ze seznamu nahrávek i ručně.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Moje“, sekci „Nahrávky“.
2. Šípkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete odstranit.
3. Opět šípkou vlevo přejděte na ikonu „Odebrat“, potvrďte tlačítkem „OK“. Tímto krokem smažete zvolenou nahrávku.



4. V případě, že chcete smazat všechny nahrávky, které máte v seznam nahrávek uloženy, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „Odebrat vše“.
5. Pokud se pořad ještě nenahrál a jste si jisti, že si nepřejete pořad nahrávat, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „Zrušit nahrání“.

Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.



Pokud sledujete TV pořad, který je aktuálně vysílán, je možné kdykoli vstoupit do TV archivu aktuálně sledovaného TV kanálu. Jde o tzv. Funkci Přehrávače.

1. Při sledování aktuálně vysílaného TV pořadu můžete vstoupit do TV archivu pořadů právě sledovaného TV kanálu, a to pomocí dvojitého stisknutí navigační šipky dolů.

Zobrazí se ikonky odvysílaných pořadů, právě vysílaného pořadu i budoucích pořadů sledovaného TV kanálu.

2. Pomocí navigačních šipek vlevo a vpravo vyberte požadovaný TV pořad, který máte zájem buďto sledovat, v případě, že ještě nebyl odvysílán, tak můžete opět zvolit funkci nahrávání nebo možnost připomenutí.

3. Pro ukončení funkce TV archiv zvolte „Zpět“ nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí „numerického tlačítka“.

4. V případě, že se Vám zobrazení schématu Přehrávače zdá příliš krátké nebo naopak je doba zobrazení zbytečně dlouhá, můžete si dobu zobrazení změnit. Možnosti délky zobrazení jsou 3 sek., 5 sek. a 10 sekund.

5. Změnu provedete následovně – v hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „Systém“. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku „Přehrávač“. Zvolte požadovanou délku zobrazení 3 sek., 5 sek., nebo 10 sekund.

6. Pro opuštění „Nastavení“ stiskněte tlačítko „Zpět“.

Funkce „Vyhledat“

Funkce „Vyhledat“ Vám umožňuje rychlé vyhledávání podle názvu TV pořadů nebo dle jména oblíbeného herce. Jde o jednoduchou formu vyhledávání TV pořadů dle Vašeho přání.

1. Funkci vyhledání zobrazíte z hlavního menu volbou nabídky „Vyhledat“. Do této nabídky se také dostanete jednoduchým způsobem – stisknutím červeného tlačítka na vašem dálkovém ovladači 

2. Pomocí navigačních  šipek zadávejte písmena slova, které chcete vyhledat. Výběr písmena potvrdíte stisknutím tlačítka „OK“ až zadáte celý hledaný název. V druhém řádku jsou nabídnuty pomocné funkce – smazat znak, zobrazení číslic a znaků, mezera, přepnutí mezi českou a anglickou klávesnicí



2. V průběhu zadávání názvu vyhledávaného pořadu se pod lištou zobrazují ikony vyhledaných pořadů z TV archivu.

3. Pro zvolení vyhledaného pořadu přejděte šipkou „dolů“ a pomocí navigačních tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ vyberte pořad. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka „OK“.

Výběr jazyka

Funkce výběru jazyka je aktivní dle možností jednotlivých TV programů a může být zvolena pro každý konkrétní přenos dle Vašeho přání.



1. Pro zjištění zda přenos, který zrovna sledujete, umožňuje změnit jazyk, zvolte šipku „nahoru“ a pak šipkou „vlevo“, až na ikonu „Audio stopy“. Potvrďte tlačítkem "OK".
2. Pomocí navigačních šipek vyberte vhodný jazyk a potvrďte tlačítkem "OK".
3. Pokud je výběr jazyka pro zvolený TV pořad možný, tak tuto funkci můžete využívat jak ve vysílání v aktuálním čase, tak u přenosů, které chcete sledovat ze záznamu, z nahrávek či z TV archivu.

Oblíbené položky

Můžete si vytvořit seznam vašich nejčastěji sledovaných TV. Zařazení TV programu do položek lze provést několika způsoby.

1. Zjednodušeným způsobem kanálu do oblíbených je, že si TV označíte přímo při jeho sledování.



„Nahoru“, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka a pomocí navigačních tlačítek zvolte ikonu hvězdy ☆ - "Přidat do oblíbených", potvrďte tlačítkem "OK".

2. Opakovaným potvrzením tlačítka „OK“ můžete označení „Oblíbené“ opět zrušit – „Odebrat z oblíbených“.

oblíbených a programů. oblíbených způsoby.

přidání TV program Zvolte šipku

Vytvoření oblíbených položek a

řazení kanálů

Řadit kanály si můžete podle svého přání a priorit. V této části je také možné skrýt jakýkoli kanál ze seznamu kanálů, přidat kanál do svých oblíbených položek nebo odebrat z oblíbených položek.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, nabídku „Systém“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku „Řazení kanálů“.
3. Pomocí šipky „Vpravo“ přejdete do sekce se seznamem TV kanálů a pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV kanál, u kterého chcete změnit pořadí nebo jej označit jako oblíbený.
4. Pro výběr konkrétního kanálu stiskněte „OK“. Pomocí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" zvolte umístění kanálu v seznamu.
5. Poté, co vyberete nové umístění pro zvolený TV kanál, potvrďte jej tlačítkem "OK". Číselný kód však zůstává původní, neboť je přiřazen systémem a nelze jej uživatelsky

změnit. Řazení kanálů tedy pouze přesune pozici TV kanálu v TV nabídce a EPG. Projeví se také při změně TV kanálu tlačítka CH+ a CH-.

Zobrazení historie

Historie sledovaných TV pořadů se zobrazuje na jednom místě. Je-li k dispozici funkce „TV archivu“, můžete si TV pořad znovu přehrát.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Moje“, sekci „Historie“.



2. Šipkou „vlevo“ přejděte do přehledu pořadů a pomocí navigačních tlačítek si můžete historii sledovaných pořadů prohlížet.

3. V sekci „Historie“ můžete vybraný pořad sledovat znovu. Pro sledování potvrďte výběr tlačítkem „OK“.

4. Pokud chcete některý z TV pořadů z historie vymazat, přejděte šipkou „vpravo“ na ikonu „Odebrat“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

5. Pro výmaz kompletní historie sledovaných pořadů zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „Odebrat vše“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

6. Chcete-li opustit sekci „Historie“, zvolte tlačítko „Zpět“.

Nastavení připomenutí

Pokud nechcete promeškat důležitý pořad, můžete si nastavit připomenutí.

1. Zvolte tlačítko „MENU“.

2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte „TV“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte kanál.



4. Šipkou „vpravo“ přejděte do části TV programu zvoleného kanálu.

5. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, u kterého si chcete nastavit připomenutí.

6. Pomocí šipky „vpravo“ vyberte ikonu „Připomínka“. Zde můžete připomínku aktivovat či smazat.

7. Pro opuštění zvolte „Zpět“.

Seznam připomínek



Veškeré programy, na které máte připomínky nastaveny, jsou uloženy ve vašem seznamu připomínek.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Moje“, sekci „Připomínky“.


2. Šipkou „vlevo“ přejdete do přehledu připomínek, mezi nimiž se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.

3. Pokud chcete připomenutí odebrat, tak pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, na který máte připomenutí nastaveno.

4. Pokud chcete některý z TV pořadů z připomínek vymazat, přejděte šipkou "vpravo" na ikonu „Odebrat“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
5. Pro výmaz všech připomínek ze seznamu zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „Odebrat vše“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
6. Chcete-li opustit sekci „Připomínky“, zvolte tlačítko „Zpět“.

Vytvoření a úprava profilu

Lze vytvořit více uživatelských profilů s různými omezeními přístupu a s použitím PIN-kódu pro každý profil. Při vytvoření nebo úpravě profilu můžete nastavit a měnit PIN kód, zadat nové nebo upravit stávající uživatelské jméno, přidat profilový obrázek, nastavit věkové hranice pro zobrazení televizního obsahu.

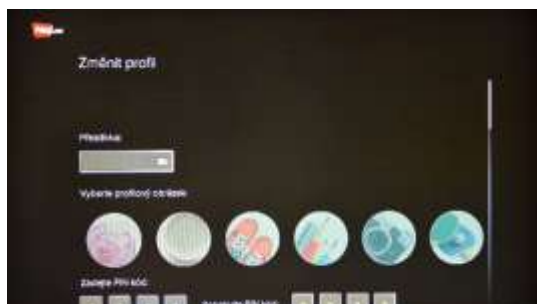

1. Zvolte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte složku "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte sekci "Profil".
4. Šipkou „vpravo“, přejdete do možnosti sekce „Profil“. Můžete vybrat možnost upravit existující profil nebo „Vytvořit nový profil“. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
5. Pole „Přezdívka“ aktivujte tlačítkem „OK“. Zobrazí se klávesnice, ve které pomocí navigačních tlačítek a potvrzovacího tlačítka „OK“ zadejte název profilu. Vše potvrďte tlačítkem OK na zobrazené klávesnici.
6. Šipkou dolů přejděte na volbu profilového obrázku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
7. Pokud chcete omezit přístup k profilu, tzn. vyžadovat PIN kód při spuštění STB, zvolte „Ano“ v sekci „Požadován PIN kód“. Z továrny je nastaven základní PIN kód „0000“, který můžete v nastavení profilu změnit. Změnu provedete zadáním nového PIN kódu v poli „Zadejte PIN kód“ a „Zopakujte PIN kód“.
8. Pomocí navigačních tlačítek můžete pak povolit či zakázat přihlášení k specifické službě nebo k nové objednávce. (Možnost specifických služeb a objednávek je vyobrazena pro budoucí použití, prozatím je pro zákazníky aktivní možnost objednávání služeb pouze na našich webových stránkách v sekci „Moje Nej“).
9. Dále můžete nastavit požadavek zadání PIN kódu u pořadů, které jsou vysílány s věkovým omezením (PEGI). V sekci "Věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu" nastavíte věkovou hranici pořadů, u kterých budete, pro jejich sledování, požadovat zadání PIN kódu. Tzn. pořady s vyšší věkovou hranicí PEGI budou pro své sledování vyžadovat zadání PIN kódu.



10. Pokud si přejete automaticky uložit věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu u pořadu s omezeným věkovým limitem tak, aby při příštím spuštění pořadu s omezeným věkovým limitem nebylo zapotřebí zadávat kód PIN, zvolte v sekci „Automaticky uložit věkový limit pořadů“ možnost „Ano“.
11. V sekci „Věkový limit pro zobrazení kanálů nebo pořadů“ můžete nastavit věkovou hranici PEGI pro

samotné zobrazení kanálů nebo pořadů s vyšším věkovým limitem. Tzn. kanály nebo pořady s vyšším věkovým limitem nebudou v TV nabídce a EPG vůbec zobrazeny.

12. Po provedení všech potřebných nastavení a změn zvolte "Přijmout" a potvrďte tlačítkem „OK“.

13. Chcete-li opustit sekci „Nastavení/Profil“, zvolte tlačítko „Zpět“. Pozor! Pokud však neuložíte změny potvrzením tlačítka přijmout nedojde k uložení nového nastavení.

Omezený přístup - Heslo

Některé TV kanály mají věkem omezený přístup a pro spuštění TV programu je požadováno zadání hesla. Základní heslo pro spuštění těchto TV programů je: „0000“.

Blokování kanálů



Chcete-li omezit přístup k některým kanálům, můžete TV kanály skrýt.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „Systém“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte příkaz „Řazení kanálů“.
3. Pomocí šipky „Vpravo“ přejdete do sekce se seznamem TV programů a pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV program, který chcete skrýt a potvrďte ikonu  „skrýt“.
4. Opětovným  kliknutím na ikonu bude kanál opět zobrazen.
5. Pro ukončení práce v sekci "Systém" zvolte „Zpět“.

Připojení externí paměti



Zařízení Vám nabízí možnost připojení externí paměti a procházení např. fotografií, obrázků nebo videí či posлуchá ní hudby přímo na Vaší TV obrazovce.

1. Připojte externí paměť k dekodéru a zvolte „MENU“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte "USB" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte příslušnou složku nebo soubor, který chcete prohlížet a potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Pro ukončení práce v sekci "USB" zvolte „Zpět“.
5. Odeberte externí zařízení.

Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS



V nabídce Nej.cz pro NET TV lze aktivovat službu, která Vám umožní současně zobrazit obsah kanálů na vícero zařízeních, např. na chytrém telefonu či tabletu. Pro využití služby si nainstalujte aplikaci Nej.cz a aktivujte si pro svou interaktivní TV další zařízení.

1. Stiskněte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních šipek vyberte položku "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "Zařízení "
4. Pomocí tlačítka „vpravo“ zvolte "Přidat nové zařízení", vygenerují se nové přihlašovací údaje. Tyto zadejte pro aktivaci Vašeho zařízení. Na přidaném zařízení můžete sledovat stejný obsah, jaký máte k dispozici na vašem set-top-boxu.

Technické nastavení



Možnost změny automatického nastavení, například velikost obrazu zvuku, nastavení sítě ..

1. Zvolte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "Systém".
4. Pomocí šipky „vpravo“ přejdete do nabídky, která obsahuje možnosti „Nastavení sítě“, „Rozlišení obrazovky“, „Obraz“, „Zvuk“, „Řazení TV kanálů“, „Titulky“, „Automatické vypnutí“ a „Přehrávač“.
5. Pomocí navigačních tlačítek můžete volit odpovídající funkce uvedených položek.
6. Pro ukončení práce v sekci "Nastavení" zvolte „Zpět“.

Výměna baterie v dálkovém ovladači STB

Před výměnou baterie do dálkového ovladač si připravte, baterii typ CR-2032 3V, plochý šroubovák šířka cca. 1 cm.

- 1) Dálkový ovladač otočte zezadu a položte na rovné pevné místo, zatlačte šroubovákem směrem dle obrázku, použijte trochu víc síly.



- 2) Po úspěšném uvolnění spodní části, odložte šroubovák a vysuňte rukou opatrně šuplík na baterii.



- 3) Vyměňte původní baterii a vložte novou typ CR-2032 3V stejně jako je tomu na obrázku a zasuňte šuplík rukou zpět do ovladače. Nyní by měl být ovladač plně funkční.

