




Nej.cz


Uživatelský návod na instalaci Samsung TV aplikace

Instalace aplikace NEJ.cz na Samsung TV:


1. Po zapnutí TV je potřeba vyvolat aplikační lištu (u většiny modelů toto vyvolá tlačítko domečku na dálkovém ovládací):

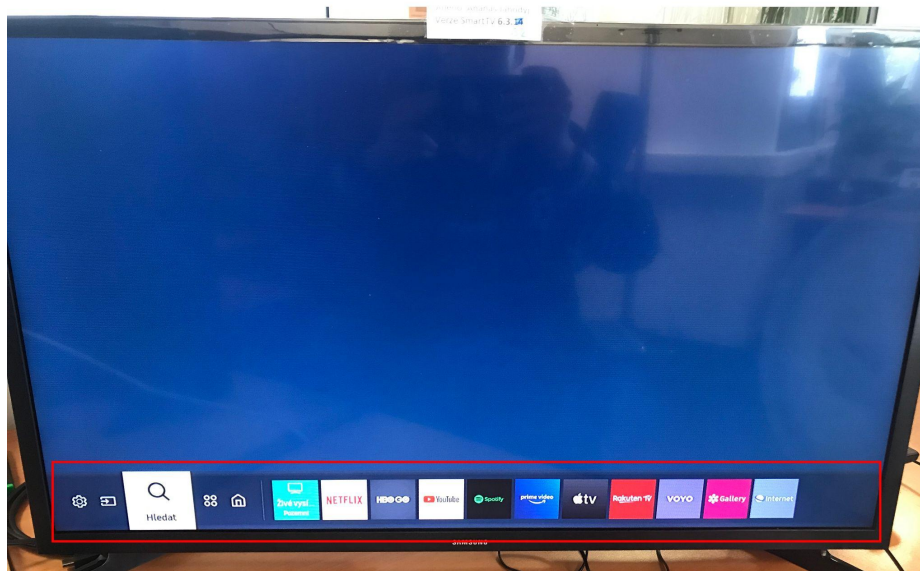


2. Poté je potřeba najet na položku “Hledat” a volbu potvrdit:

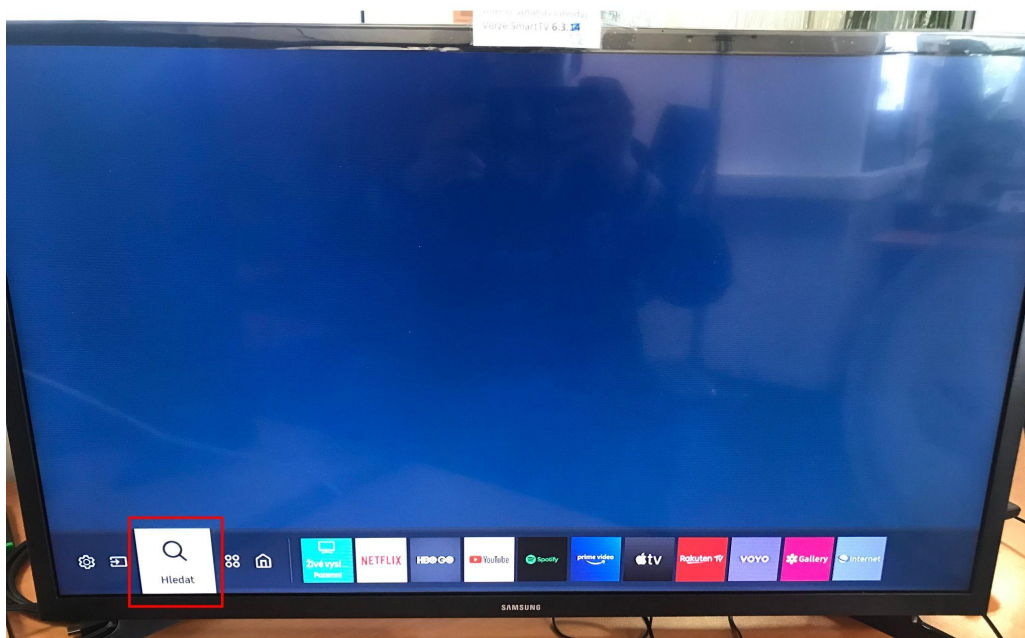


3. Do vyhledávacího pole zadáme text “nej” a potvrdíme vyhledávání:

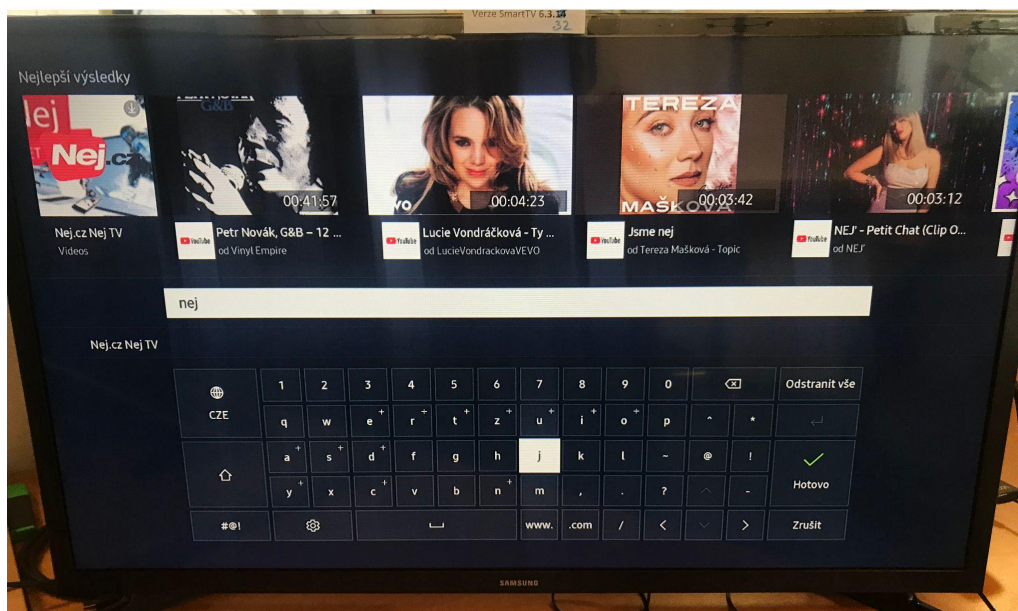


4. Vybereme aplikaci s názvem NEJ (můžeme obě možnosti) a volbu potvrdíme:

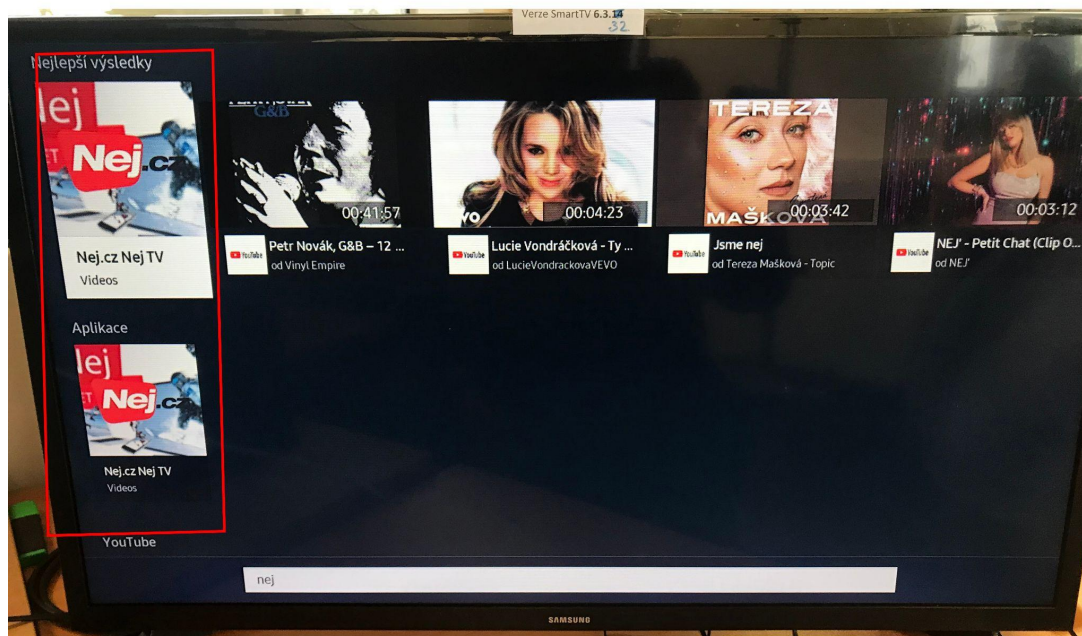

5. Poté se otevře informační menu o aplikaci s předvybraným tlačítkem “Instalovat”:

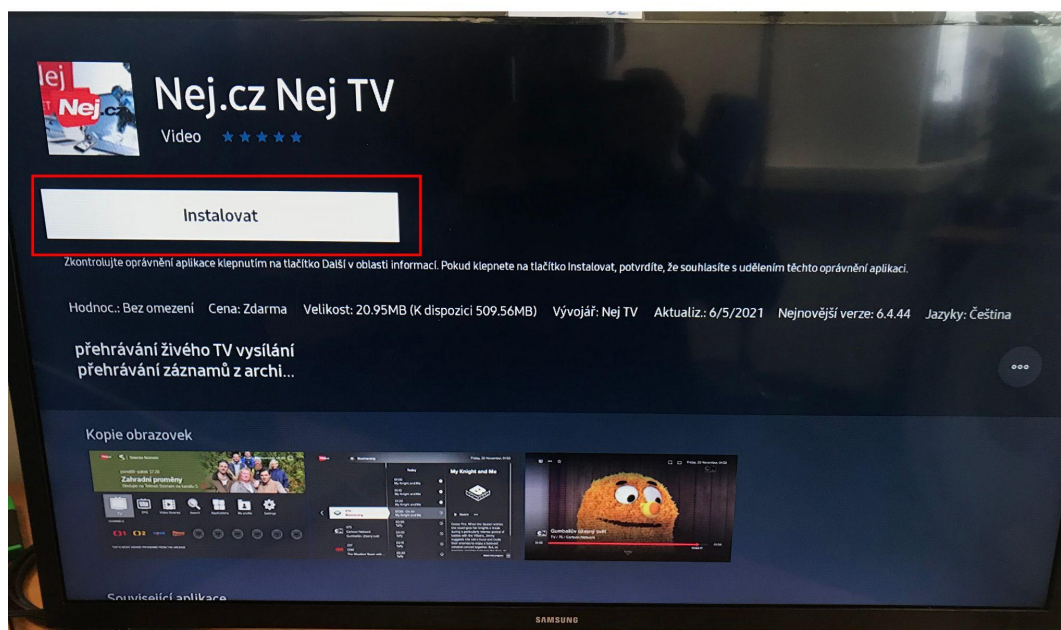


6. Po skončení instalace se tlačítko změní na “Otevřít”, a objeví se i okno v pravém horním rohu s možností “Otevřít”, stačí tuto volbu potvrdit a aplikace se spustí:

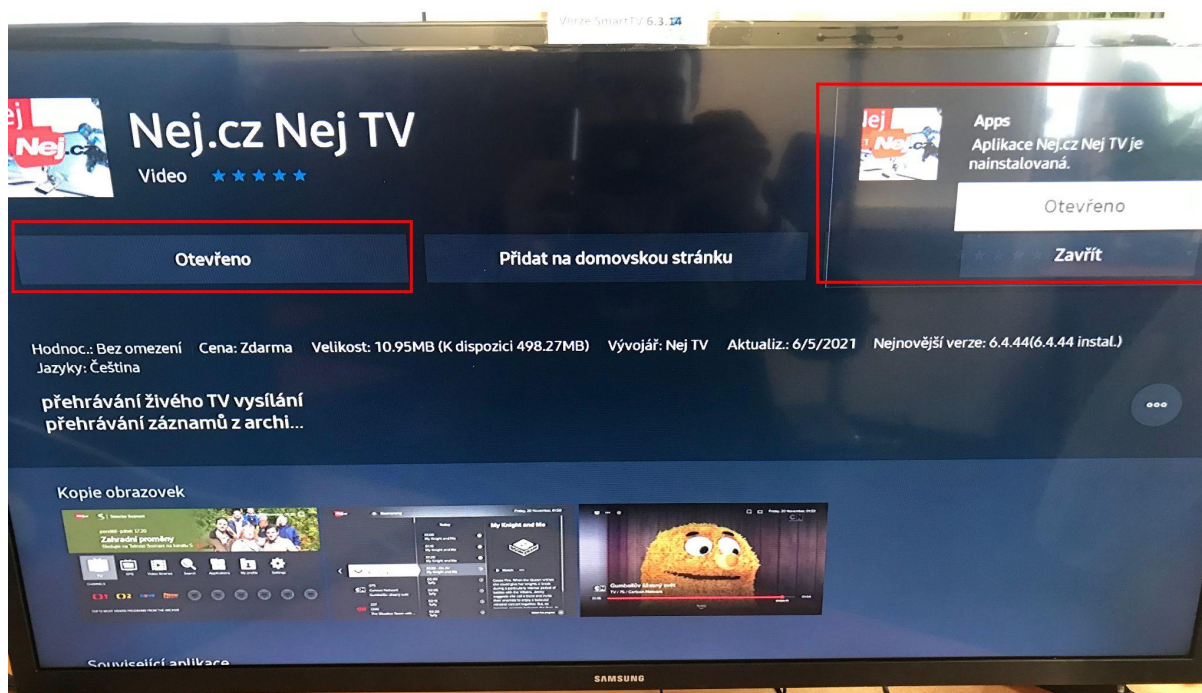

7. Jakmile se aplikace nahraje bude po vás vyžadovat přihlášení (č.smlouvy + PIN):

Číslo smlouvy najdete na faktuře (vyúčtování), PIN Vám sdělí na zákaznické lince, +488 999 488

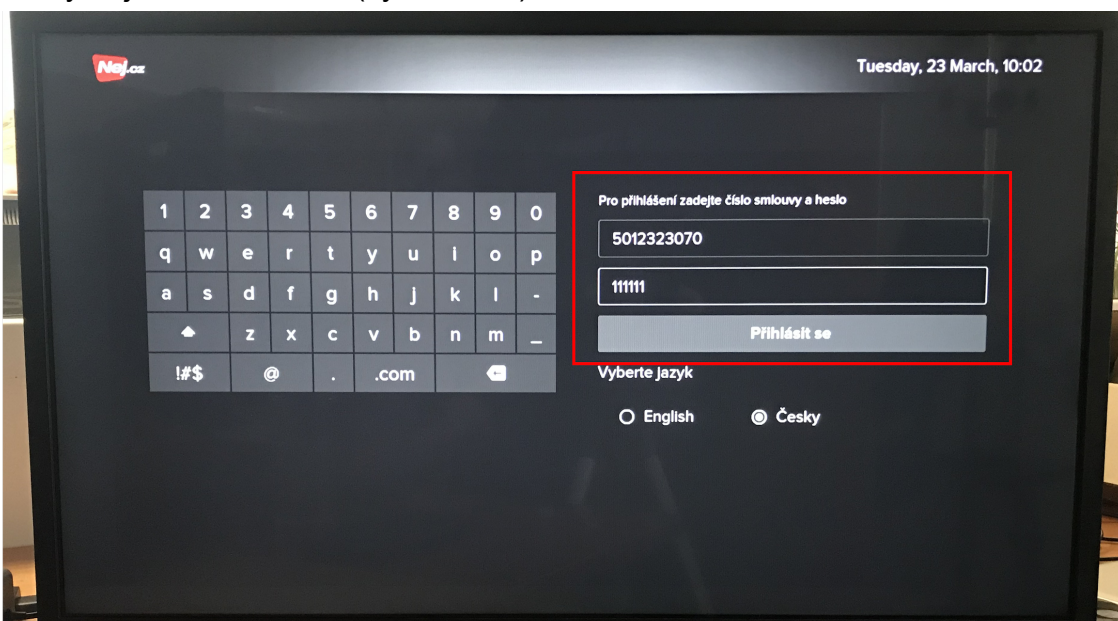

8. Po zadání údajů a jejich potvrzení se již nahraje TV aplikace s vaší nabídkou, nyní můžete plně využívat TV služby:



Mockrát děkujeme za Váš zájem o naší TV!

Nej.cz