



Selfnet TV

**Návod k ovládání aplikace
a využívání interaktivních funkcí**

Aktualizováno dne 1. 12. 2022



Vážení zákazníci,

těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Selfnet TV.

Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci. Abychom Vám seznámení s aplikací co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro Vás následující návod. Pomocí něj si snadno osvojíte ovládání na televizním přijímači, mobilních zařízeních i počítači.

Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování Selfnet TV!

1. Aplikace Selfnet TV.....	4
2. Interaktivní funkce	4
3. Sledování Selfnet TV na televizním přijímači.....	4
3.1 Dálkové ovládání	4
3.1.1 Aplikační tlačítka	4
3.1.2 Kurzorové klávesy a tlačítko OK	5
3.1.3 Funkční tlačítka	6
3.1.4 Přehrávání médií	6
3.2 Uživatelské prostředí Selfnet TV	6
3.2.1 Základní práce s pořadem	6
3.2.2 Aktuálně vysílané pořady	10
3.2.3 Programový průvodce (EPG)	11
3.2.4 Detail pořadu	14
3.2.5 Menu Selfnet TV	17
4. Sledování Selfnet TV na mobilním zařízení.....	37
5. Sledování Selfnet TV na počítači	41

1. Aplikace Selfnet TV

Ovládat Selfnet TV Vám umožňuje speciální aplikace. Jde o rozhraní, se kterým se setkáte jak na Vašem televizním přijímači, tak (v upravené verzi) i na Vašich mobilních zařízeních, počítači, chytré televizi značky Samsung (OS Tizen), LG TV (webOS), Android TV a multimediálním zařízení Apple TV.

V případě televizního přijímače ovládáte aplikaci pomocí dálkového ovladače k set-top-boxu. Popis funkcí speciálních tlačítek ovladače najdete v podkapitole 3.1 tohoto návodu.

2. Interaktivní funkce

Interaktivní funkce Vám umožňují být při sledování televize pány vlastního času. Jedná se o funkce **Pauza**, **Od začátku**, **Nahrát** a **Archiv**.

Pomocí funkce Pauza můžete kdykoli pozastavit běžící pořad, a to až na 180 minut. Pokud Vám unikl začátek nebo i větší část pořadu, díky funkci Dívat se od začátku snadno doženete až 180minutovou prodlevu.

S funkcí Nahrát můžete pořídít až 30 hodin záznamu svých oblíbených pořadů s uchováním po dobu 30 dnů. Funkce Archiv potom nabízí zhlédnutí odvysílaného pořadu do 7 dnů, aniž byste si ho předtím museli nahrát.

3. Sledování Selfnet TV na televizním přijímači

Aplikace Selfnet TV, jejímž prostřednictvím svoji televizi ovládáte, je nahrána ve Vašem set-top-boxu. Proto k veškerému ovládání, včetně interaktivních funkcí, vždy potřebujete dálkový ovladač k set-top-boxu. Pro lepší orientaci připojujeme popis speciálních tlačítek ovladače.

3.1 Dálkové ovládání

Tlačítka na ovladači jsou rozdělena do několika skupin. Nyní Vám představíme funkce speciálních tlačítek, důležitých pro ovládání Vaší interaktivní televize.

Pozn.: Přestože starší ovladače k set-top-boxům Arris VIP1113L a k set-top-boxům Motorola VIP1003 HD vypadají na první pohled zcela jinak, než níže zobrazený ovladač k set-top-boxu Arris VIP1113 nebo VIP4205, najdete na nich až na výjimky stejná tlačítka (mohou být pouze jinak rozmístěna), případně tlačítka obdobná, plnící stejné funkce. V textu níže tyto odlišnosti zohledňujeme – uvádíme obrázky odlišných tlačítek se stejnými funkcemi.

3.1.1 Aplikační tlačítka

Aplikační tlačítka usnadňují používání nejdůležitějších funkcí set-top-boxu.



Stisknutím tlačítka **EPG** zobrazíte Elektronického programového průvodce (EPG). Pokud se zrovna nacházíte v programovém průvodci, tlačítko EPG / TV umožní přepnout na jiný vysílací den.




Stisknutím tlačítka **TV** zobrazíte Elektronického programového průvodce (EPG) nebo seznam pořadů na aktuální stanici (dle Vašeho nastavení viz kapitola – 3.2.5.3).



Tlačítko **Menu** vyvolá hlavní menu aplikace, kde najdete sekce Nahrané položky, Skupiny stanic, Najděte si pořad, Uzamčení kanálů a Nastavení.



(U set-top-boxu VIP4205)



Skrze tlačítko **Back/Zpět** se dostanete vždy o krok zpět, případně o úroveň výš v aplikaci. Pomocí tlačítka se také vrátíte z režimu přehrávání k aktuálnímu vysílání.



Tlačítko **Info** zobrazí informaci o pořadu.



Tlačítko **Text** vyvolá teletext (pokud je k dispozici).



Tlačítko **Hledat** Vám umožňuje snadno vyhledat pořad podle názvu. Stačí zadat prvních pár písmen z názvu pořadu a zobrazí se pořady s hledaným názvem k přehrávání či nahrání.



3.1.2 Kurzorové klávesy a tlačítko OK



Při procházení aplikací kurzorové klávesy slouží pro pohyb mezi položkami menu, v EPG nebo v kontextových nabídkách. Klávesa OK vždy představuje zvolení aktuální položky. Kurzorové klávesy slouží také pro výběr položek v seznamech, v menu a kontextových menu.



(Starší ovladač)

Během sledování pořadu mají kurzorové klávesy tyto funkce:

- **^** a **v** – zobrazení průvodce právě vysílanými pořady na jiných stanicích
- **<** a **>** – zobrazení posuvníku v čase pořadu
- **OK** – zobrazí menu práce s pořadem


3.1.3 Funkční tlačítka



Řada barevných tlačítek slouží k aktivaci kontextově závislých funkcí. Nejčastěji jde o tyto funkce:

- **Nahrát nebo Smazat**
- **Od začátku nebo Předchozí pořad**
- **Pauza**
- **Menu nastavení**

Význam tlačítek jednotlivých barev je naznačen i u konkrétních ikon v aplikaci:



3.1.4 Přehrávání médií



(Starší ovladač)



Skupina těchto tlačítek slouží pro přehrávání médií. Tlačítka můžete současně ovládat interaktivní funkce Nahrát, Pauza a Od začátku.

- **VOD a PLAY** – přechod do menu práce s pořadem
- **REC** – Nahrání nebo smazání aktuálně vysílaného pořadu
- **<< a >>** – posun aktuálního pořadu o 6/12/18/x vteřin zpět/dopředu
- **>||** – puštění/zastavení aktuálního či nahraného pořadu*
- **I<<** – puštění aktuálního pořadu od začátku nebo přechod na předchozí pořad**
- **>>I** – puštění aktuálního pořadu v reálném čase nebo přechod na následující pořad (pokud je dostupný)**

* U ovladače staršího typu pouze nahraného pořadu

** Neplatí pro ovladač staršího typu

3.2 Uživatelské prostředí Selfnet TV


3.2.1 Základní práce s pořadem

1) U právě běžícího pořadu si tlačítkem **OK** vyvoláte menu pro práci s pořadem.



- 2) Prostřednictvím kurzorových tlačítek **vlevo/vpravo** můžete listovat mezi jednotlivými funkcemi – *Od začátku/Předchozí pořad*, *Posun zpět*, *Pozastavit*, *Posun vpřed*, *Na konec/Další pořad*. V pravé části obrazovky se nachází funkce *Nahrát/Smazat*, *Detail pořadu*, *Nastavení* a *Menu aplikace*. Volbu potvrdíte tlačítkem **OK**.


Pro rychlou volbu můžete využít i související barevná tlačítka na ovladači.

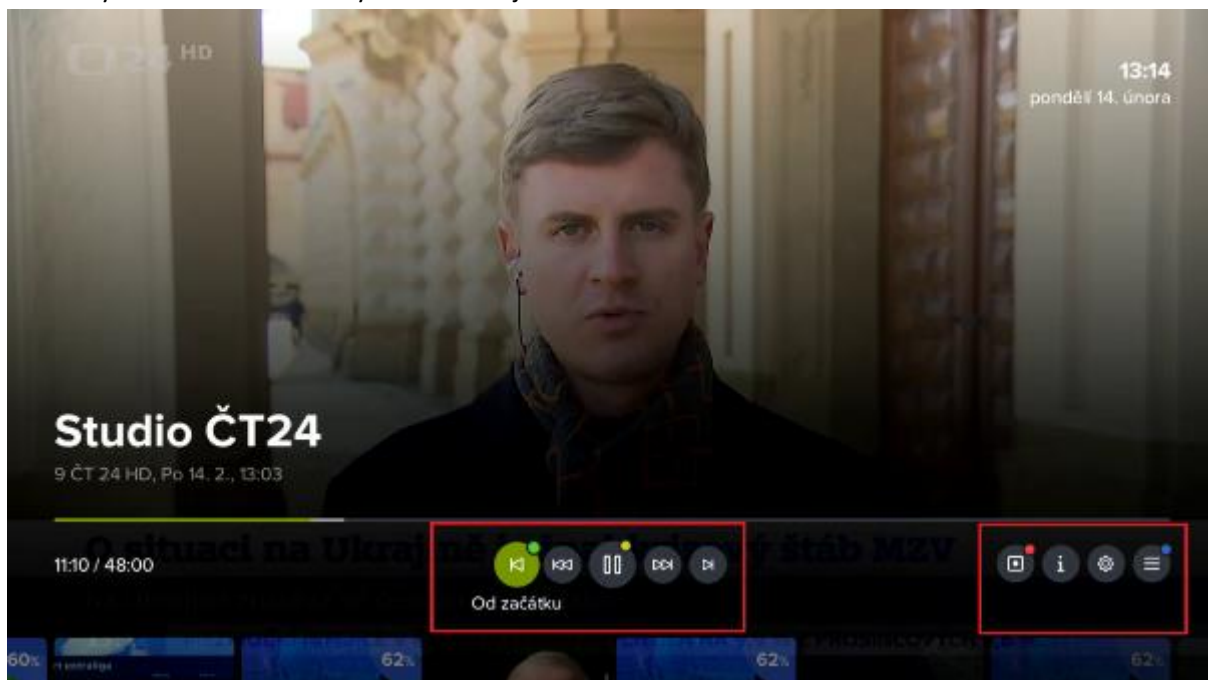


- 3) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **nahoru** přejdete na posuvník, ve kterém si můžete najít konkrétní čas pořadu pro sledování. Pro lepší představu Vám pomůže malý náhled. Volbu potvrdíte tlačítkem **OK**.



- 4) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **dolů** zobrazíte přehled aktuálně vysílaných pořadů na dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály listujete prostřednictvím tlačítek **nahoru/dolů**, spuštění konkrétního kanálu potvrdíte tlačítkem **OK**.

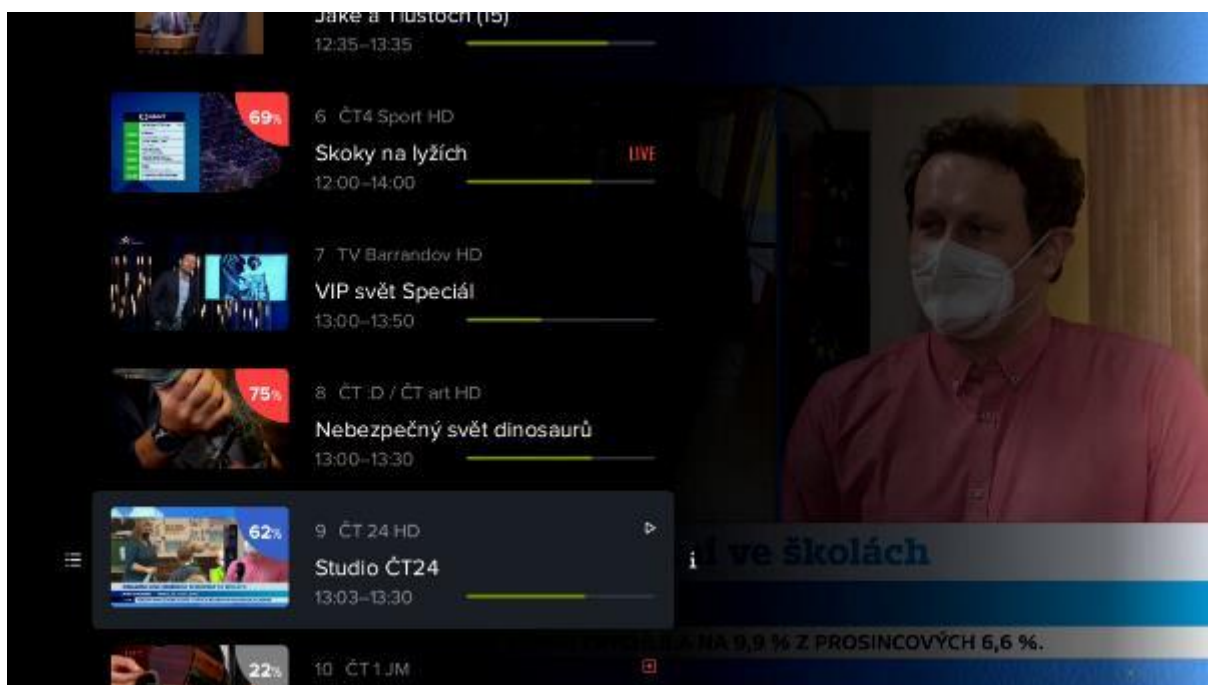


- 5) U aktuálně běžícího pořadu si můžete přes ikonu *Nastavení* vybrat požadovanou audio stopu, dostupné titulky a teletext (pokud je k dispozici). Nastavení rozlišení obrazu je možné pouze u sledování prostřednictvím Android TV.

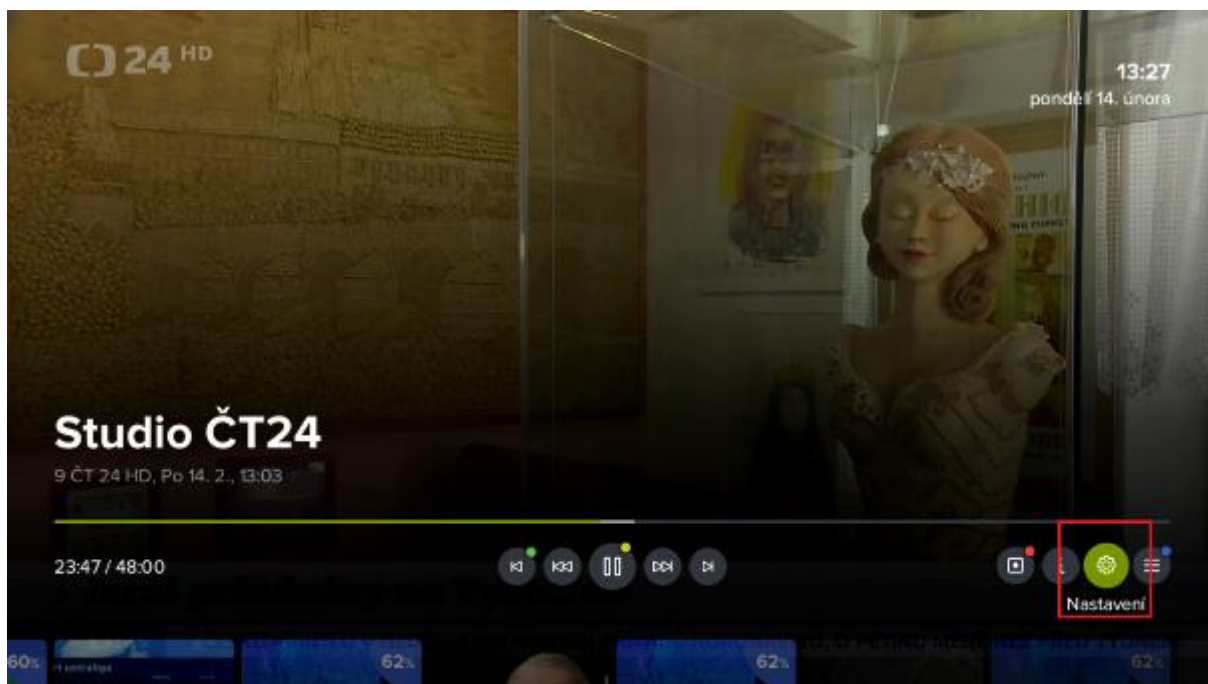

3.2.2 Aktuálně vysílané pořady

- 1) U právě vysílaného pořadu si stiskem kurzorového tlačítka **nahoru** nebo **dolů** vyvoláte bočního průvodce aktuálně vysílanými pořady na všech dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály se pohybujete kurzorovými tlačítky nahoru a dolů, poté potvrdíte volbu tlačítkem **OK**.

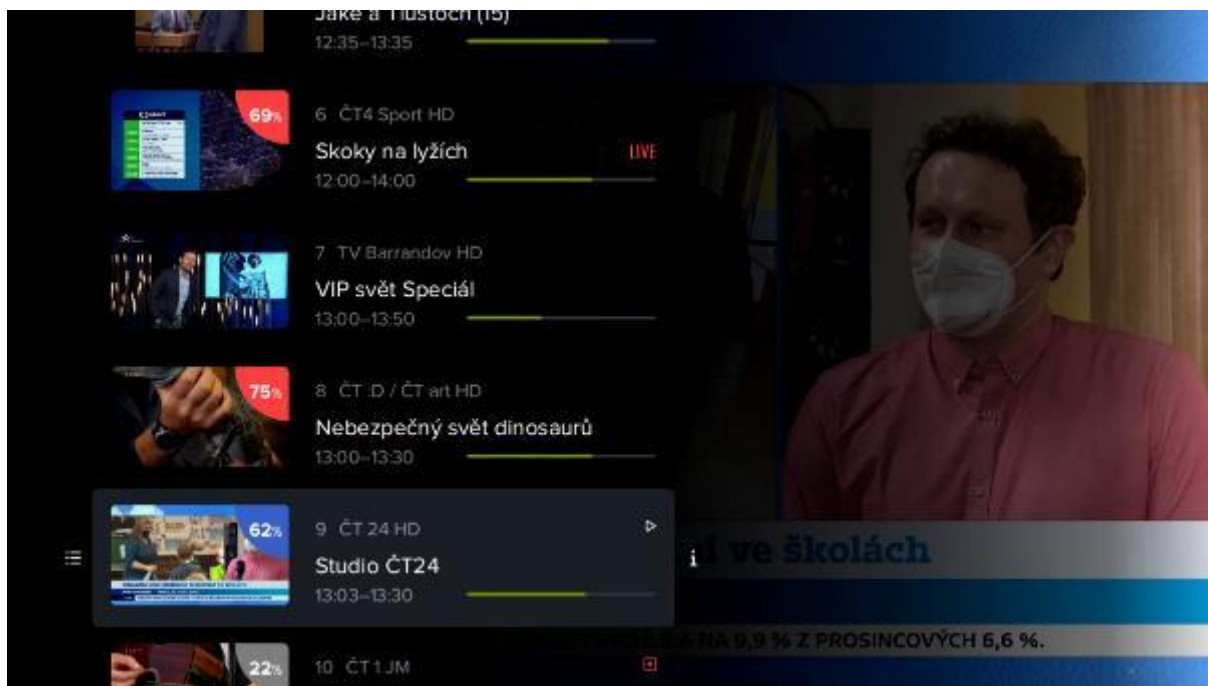

- 2) Kurzorovým tlačítkem **vpravo** si můžete zobrazit detail pořadu s dalšími možnostmi (*Přehrát, Od začátku, Nahrát/smazat*).



3.2.3 Programový průvodce (EPG)

- 1) Programového průvodce si vyvoláte tlačítkem **EPG** nebo **TV** (pokud je tlačítko takto nastaveno). Nahoře se zobrazí interaktivní funkce, které souvisí s právě vybraným pořadem (zeleně zvýrazněny).



- 2) Po stisku tlačítka **OK** můžete s daným pořadem dále pracovat – můžete přejít na seznam pořadů na kanálu, zobrazit kalendář, pustit pořad, pustit jej od začátku, nahrát, zobrazit informace nebo zobrazit nastavení aplikace. Příslušnou volbu potvrdíte tlačítkem **OK** nebo volbou barevného tlačítka.



- 3) Pokud budete chtít zobrazit pořady jiného dne, stiskněte tlačítko **EPG**, poté znovu tlačítko **EPG**, zobrazí se kalendář. Poté tlačítkem **vlevo/vpravo** vyberte požadovaný den. Využít můžete i ikonku *Kalendář*. Volbu dne potvrďte tlačítkem **OK**.




- 4) Pro přesun na jiný pořad na daném kanálu použijte kurzorové klávesy **vlevo** a **vpravo**.
Pro přesun na jinou stanici použijte kurzorové klávesy **nahoru** a **dolů**.



- 5) Prostřednictvím ikony *Na stanici* si zobrazíte seznam předchozích a následujících pořadů konkrétního kanálu.



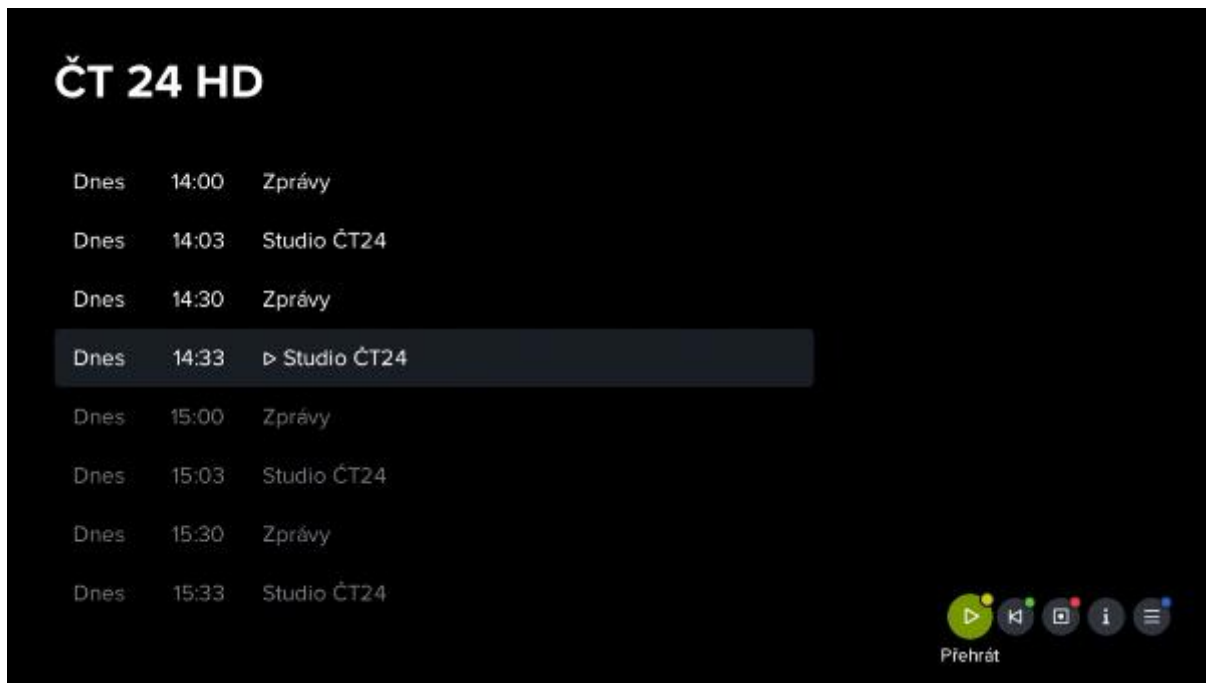

3.2.4 Detail pořadu


- 1) Informace o pořadu si u právě běžícího pořadu zobrazíte tlačítkem **INFO**. Pro následnou práci s pořadem zůstávají vlevo dole interaktivní funkce.



- 2) Kurzorovým tlačítkem **dolů** se dostanete na možnost *Epizody*, kde si můžete najít konkrétní díl pořadu.



- 3) Kurzorovým tlačítkem **dolů** se dostanete na možnost *Podobné pořady*, kde můžete zobrazit pořady stejného žánru.

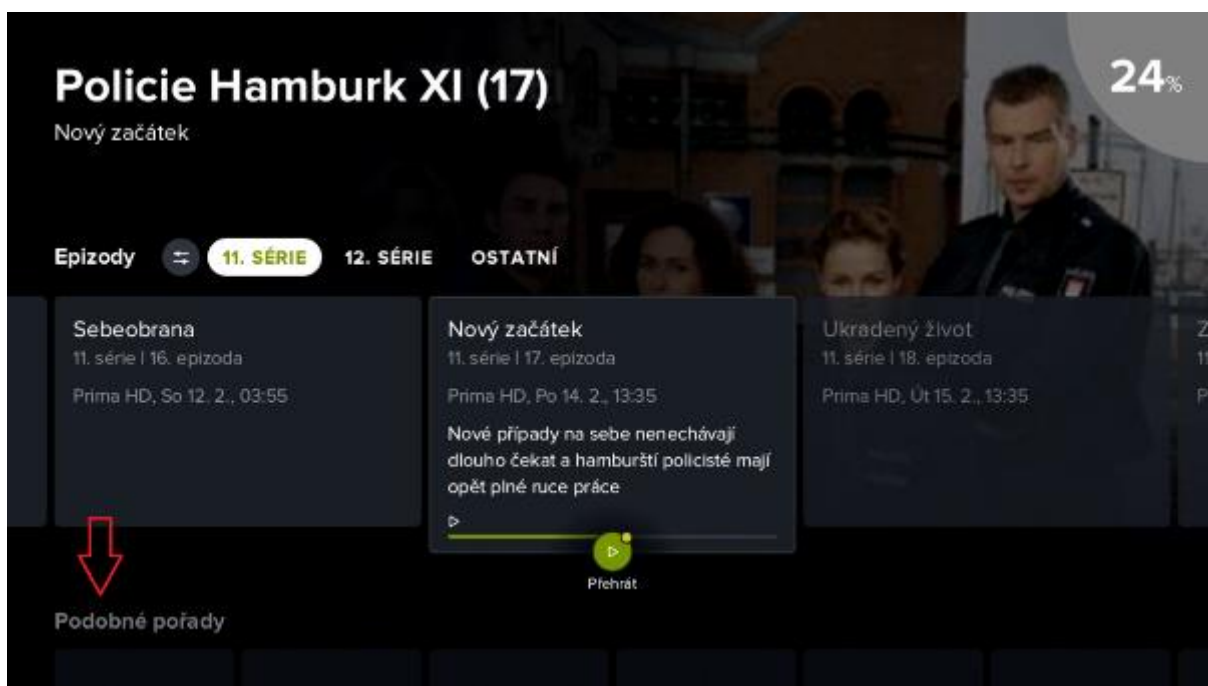

Policie Hamburk XI (17)

Nový začátek

24%

Podobné pořady



Kobra 11



Odložené případy



Tváří v tvář



Námořní vyšetřov...



Beze stopy



Vůně zločinu



Big

3.2.5 Menu Selfnet TV

Menu Selfnet TV je dostupné po stisknutí tlačítka menu (☰). Zde se Vám ve sloupci vlevo zobrazí položky *Hledání*, *Domů*, *Program* a *Nahrávky*. Vlevo dole poté najdete položky *Odemknout*, *Skupiny stanic* a *Nastavení*.


3.2.5.1 Hledání, Domů, Program, Nahrávky, Nastavení

1) Prostřednictvím volby *Hledání* můžete najít konkrétní pořad v dostupné programové nabídce.

Pomocí klávesnice na obrazovce začněte psát název pořadu (pro pohyb na klávesnici využijte kurzorové klávesy a volbu písmene potvrďte tlačítkem **OK**). Pokud budete chtít napsat číslice nebo vybrané hlásky s diakritikou (šedě zbarvené znaky v pravém horním rohu každého klávesy), podržte na dané číslici/písmenu tlačítko **OK** delší dobu.

Správný název si můžete zkontrolovat v levém horním rohu obrazovky. Pořady se stejným názvem se zobrazí již po třech napsaných znacích. Stiskem tlačítka **Zpět** skryjete klávesnici a kurzorovými tlačítky si vyberete konkrétní pořad.



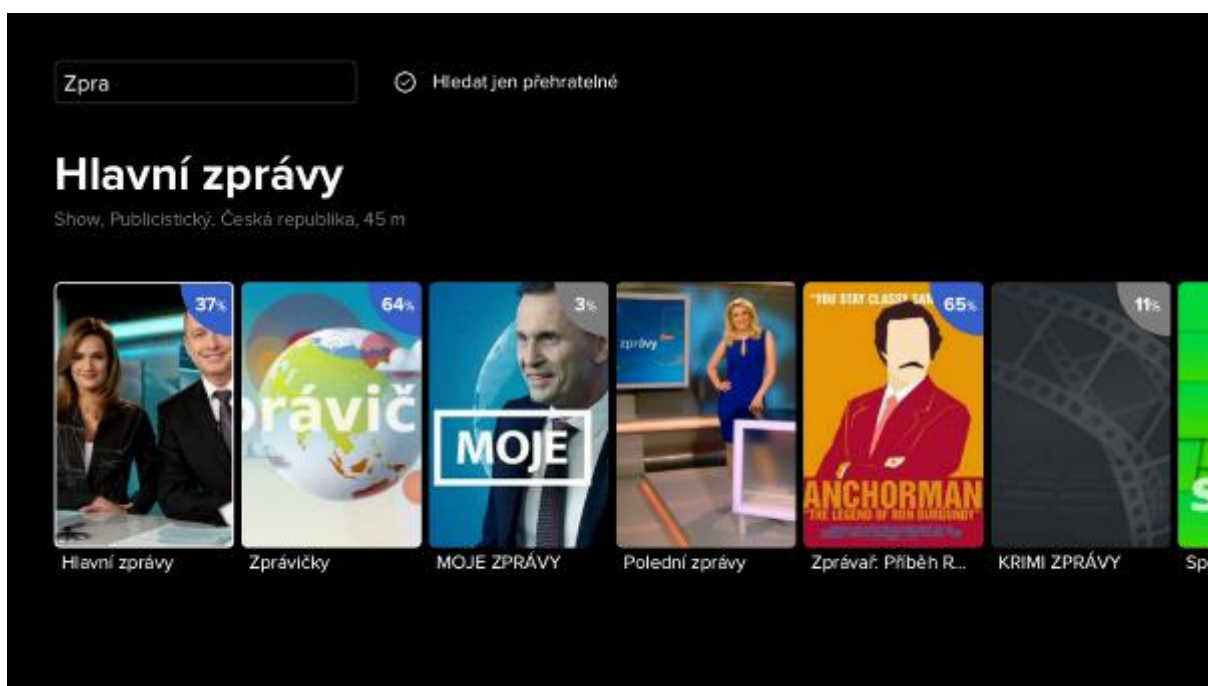

- 2) Prostřednictvím volby *Domů* se dostanete na domovskou stránku, kde najdete filmové tipy, poslední shlédnuté pořady, nebo pořady s vysokým hodnocením.




- 3) Prostřednictvím volby *Program* se dostanete do programového průvodce (EPG).




- 4) Prostřednictvím volby *Nahrávky* se dostanete na seznam nahraných pořadů.

U seznamu pořadů je uveden stav nahrávání a počet dní, po které bude nahrávka uložena. Níže je informace o tom, kolik místa zabírají uložené pořady.

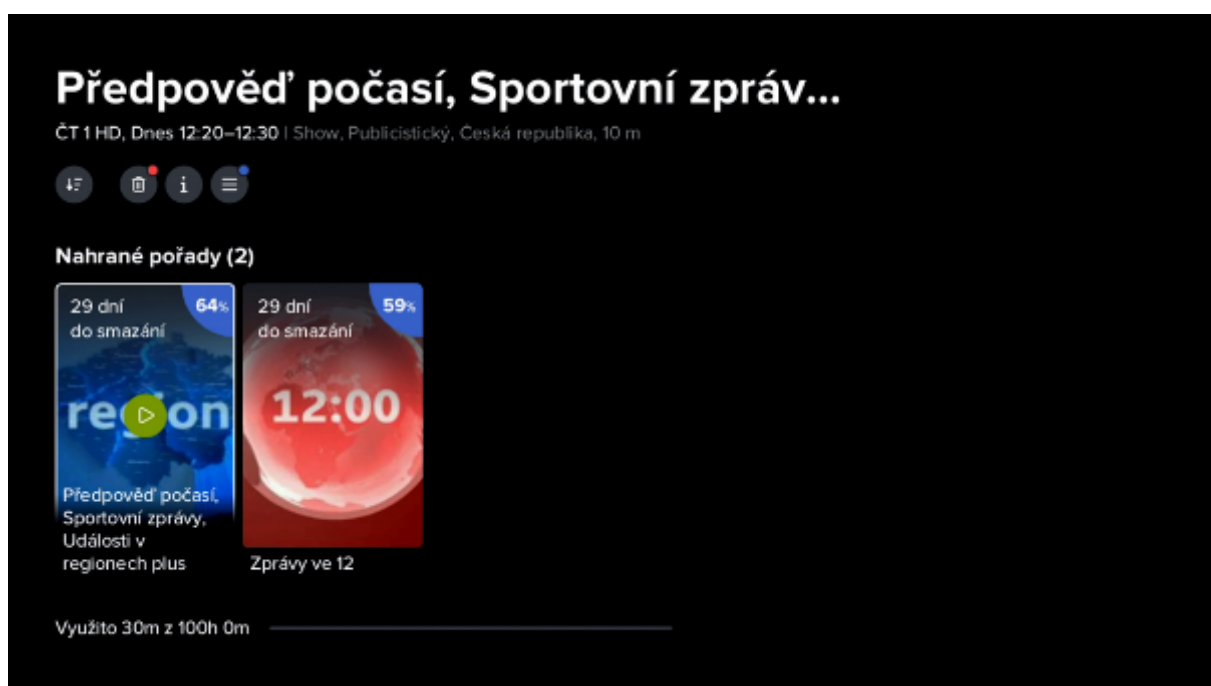

3.2.5.2 Odemknout, Skupiny stanic, Nastavení

- 1) V sekci *Odemknout* můžete nastavit PIN pro zamčení kanálu, pro zpřístupnění kanálu bude PIN vyžadován.

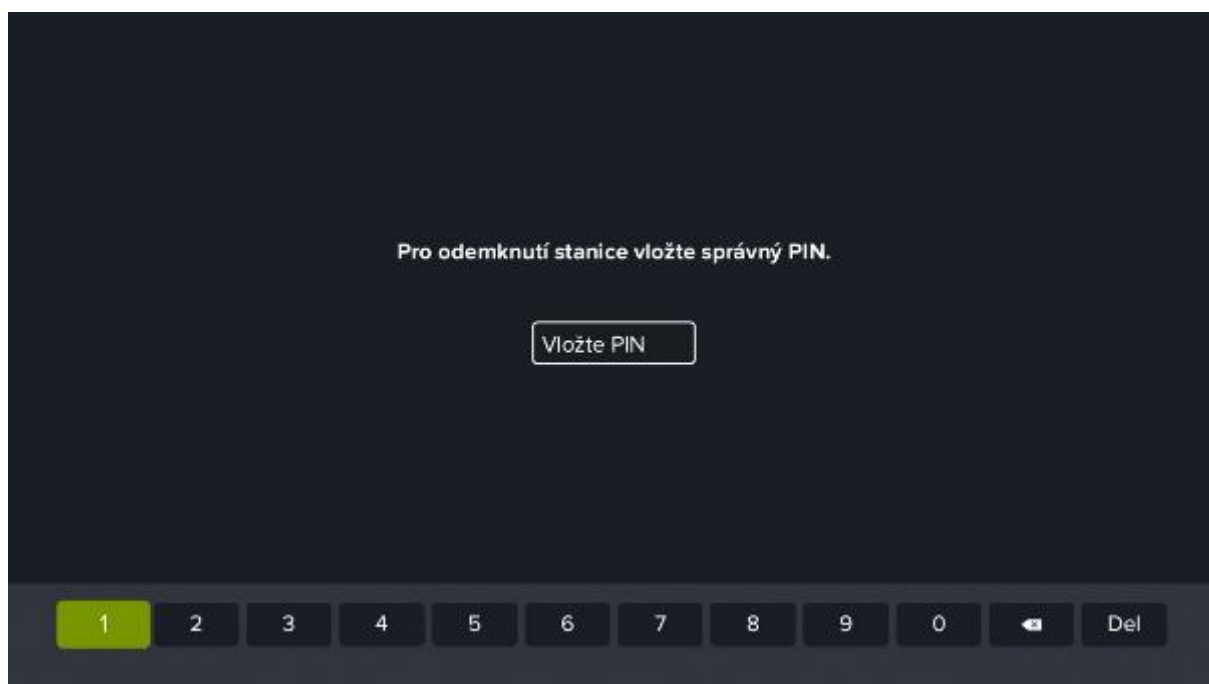

2) V sekci *Skupiny stanic* můžete vytvořit vlastní skupinu stanic a navolit si do ní programy dle Vašeho výběru.


Je možné si také zvolit, které skupiny stanic se budou zobrazovat na kterých zařízeních.



Seznamy *Televize* a *Rádía* jsou nastavena systémově, nelze je odstranit.



Po kliknutí na symbol tužky můžete nastavit, na kterých zařízeních se má seznam stanic zobrazovat.

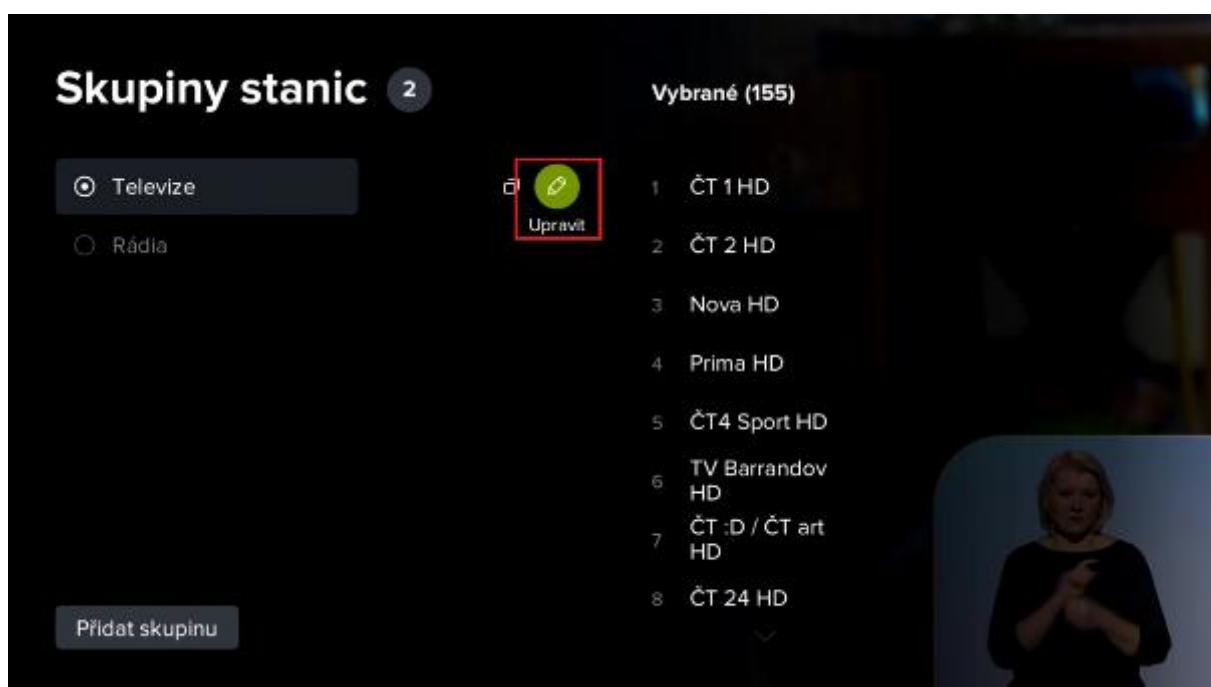


Kde chcete skupinu zobrazovat?

Všechna zařízení stb STB


Televize

Uložit


Pořadí kanálů v seznamu *Televize* lze změnit, přejděte přes kurzorové tlačítko **vpravo** do seznamu dostupných kanálů

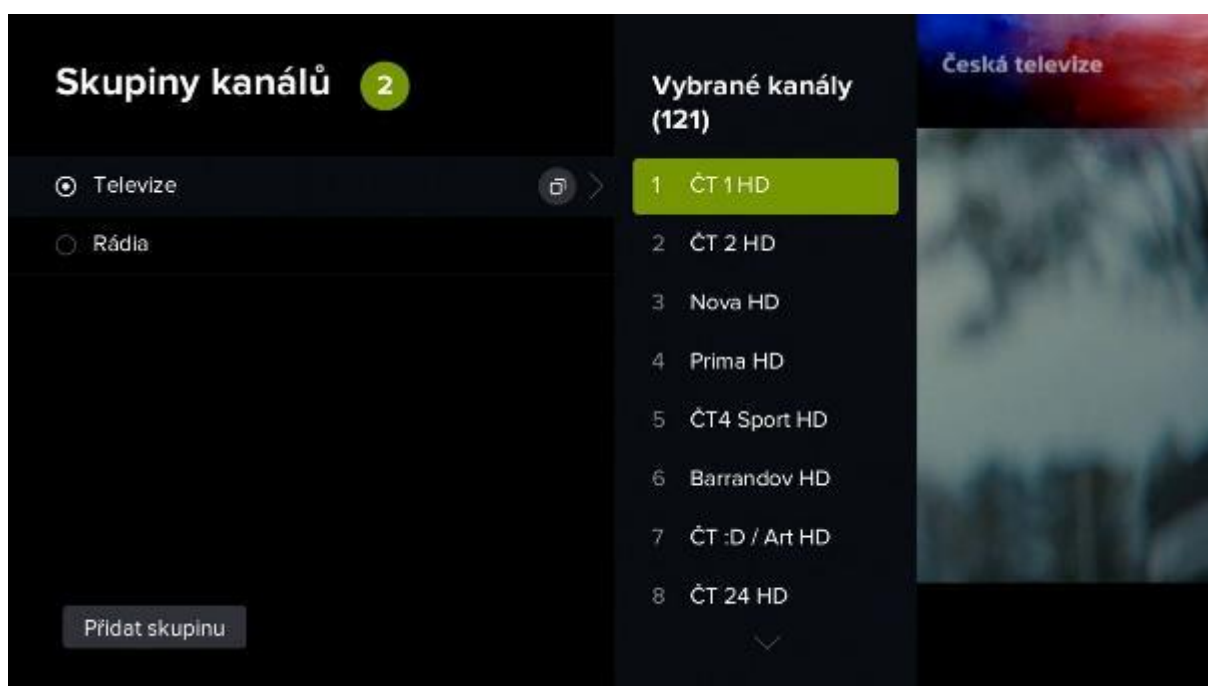


Kurzorovými tlačítky **nahoru/dolů** přejděte na kanál, jehož pořadí chcete upravit a stiskněte tlačítko **OK**. U daného kanálu se poté zobrazí drobný příznak pro posun v nabídce.

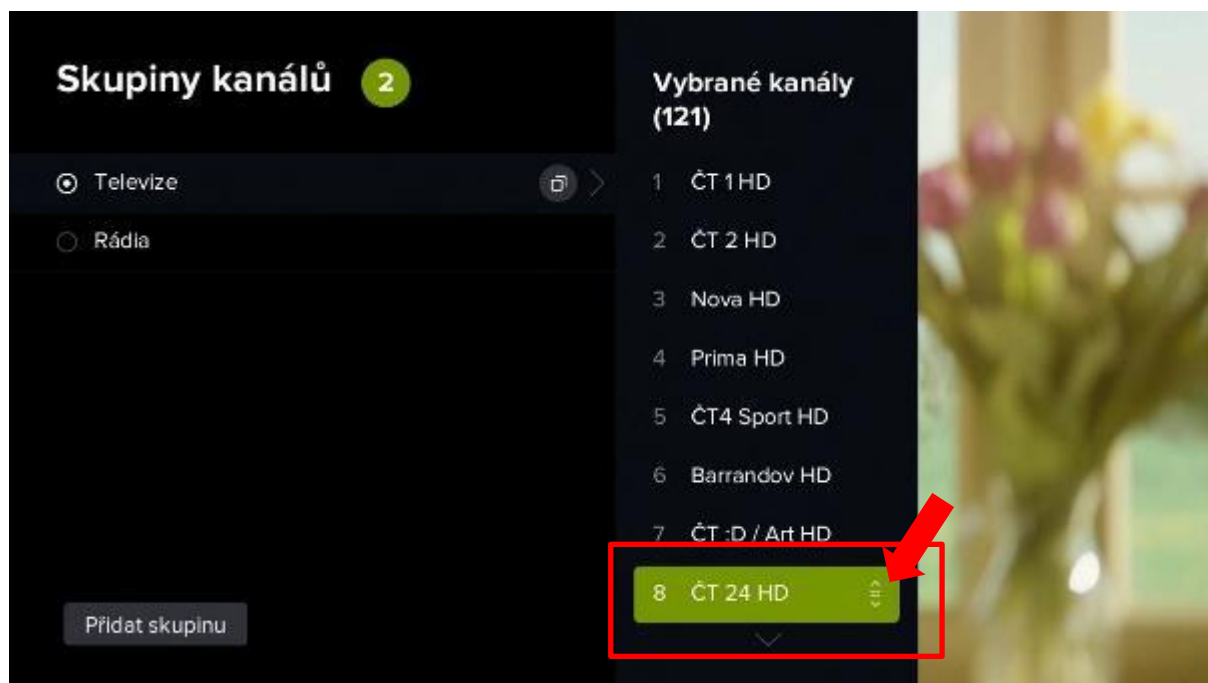


Nyní pomocí kurzorových tlačítek **nahoru/dolů** přesuňte kanál na požadovanou pozici a volbu potvrďte tlačítkem **OK**. Tímto způsobem můžete změnit pořadí všech dostupných kanálů.

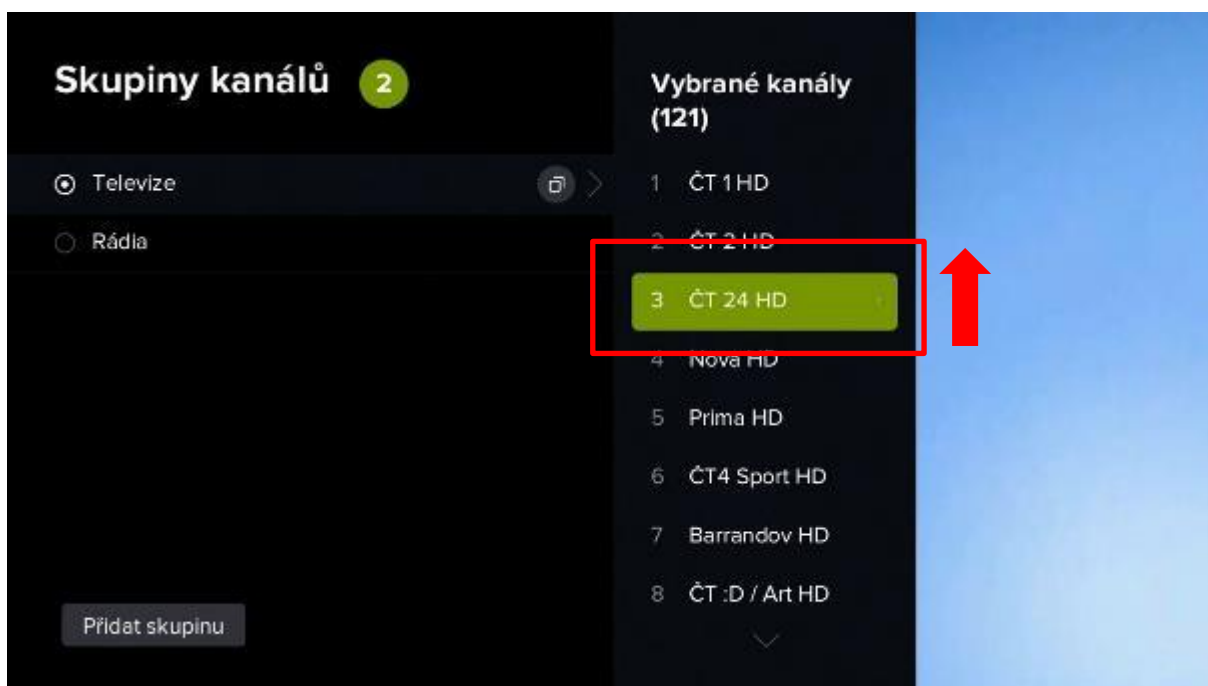

Po stisknutí tlačítka **Zpět** nebo po přesunu do seznamu skupin stanic Vás aplikace požádá o potvrzení změn. Seznam uložíte volbou *Ano*.

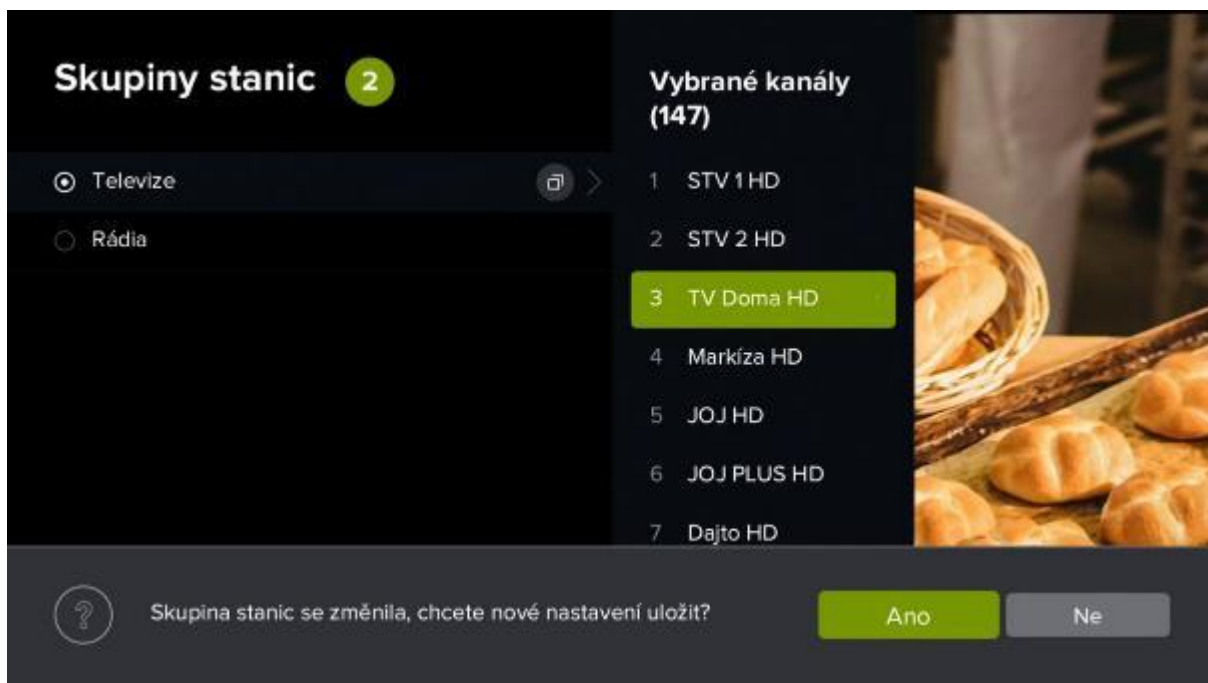


Pokud si chcete vytvořit seznam dle Vašich preferencí, přejděte kurzorovými tlačítky na možnost *Přidat skupinu*.

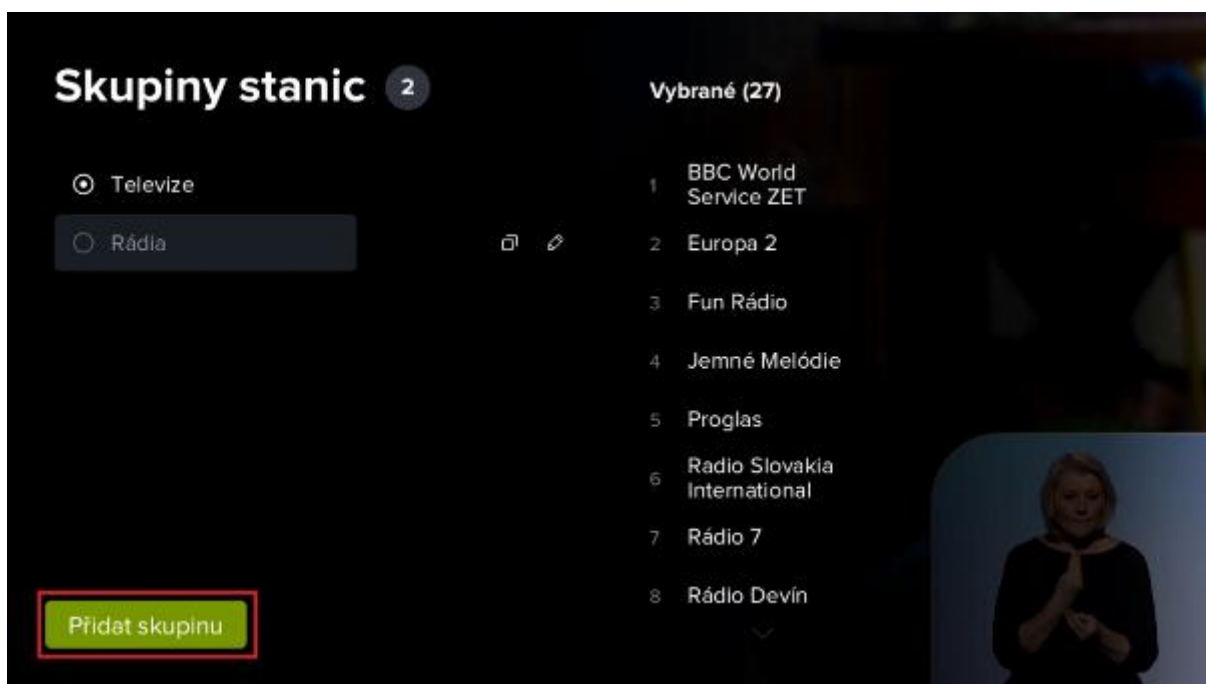

Zadejte název vlastní skupiny kanálů a potvrďte jej tlačítkem OK. O vytvoření vlastní skupiny budete informováni hláškou



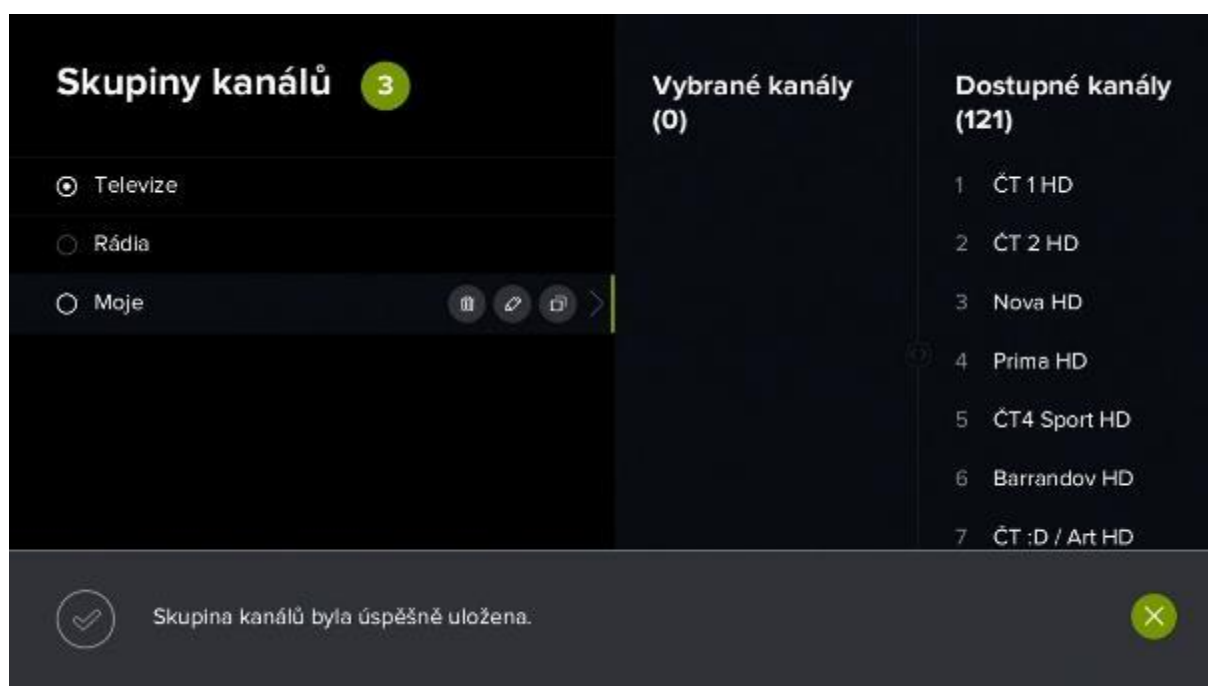

V seznamu kanálů se zobrazí Vámi vytvořený seznam. Nyní přejděte kurzorovým tlačítkem vpravo na dostupné kanály v levé části obrazovky. Vyberte si kanál, který chcete do seznamu přidat a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál se poté přidá do Vašeho seznamu. Tímto způsobem můžete přidat další požadované kanály.



Skupiny kanálů 3

- Televize
- Rádía
- Moje

Přidat skupinu



Vybrané kanály (5)

- 1 ČT 1 HD
- 2 ČT 2 HD
- 3 ČT4 Sport HD
- 4 ČT :D / Art HD
- 5 ČT 24 HD


Dostupné kanály (116)

- 1 Nova HD
- 2 Prima HD
- 3 Barrandov HD
- 4 ČT 1 JM
- 5 Nova Cinema HD
- 6 Nova Action HD
- 7 Nova 2 HD
- 8 Nova Gold HD


Pokud jste s vytvořeným seznamem spokojeni, stiskněte na ovladači tlačítko **Zpět**. Aplikace se Vás zeptá na uložení seznamu, které potvrdíte volbou **Ano**. Uložení bude potvrzeno hláškou.

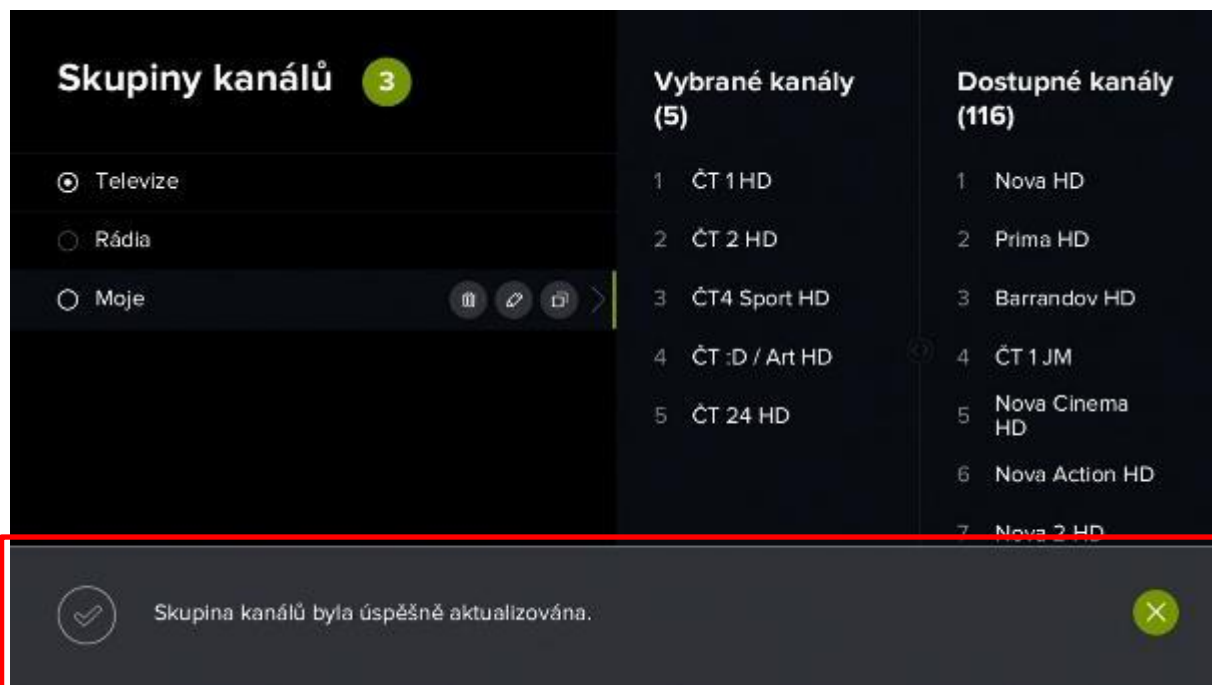
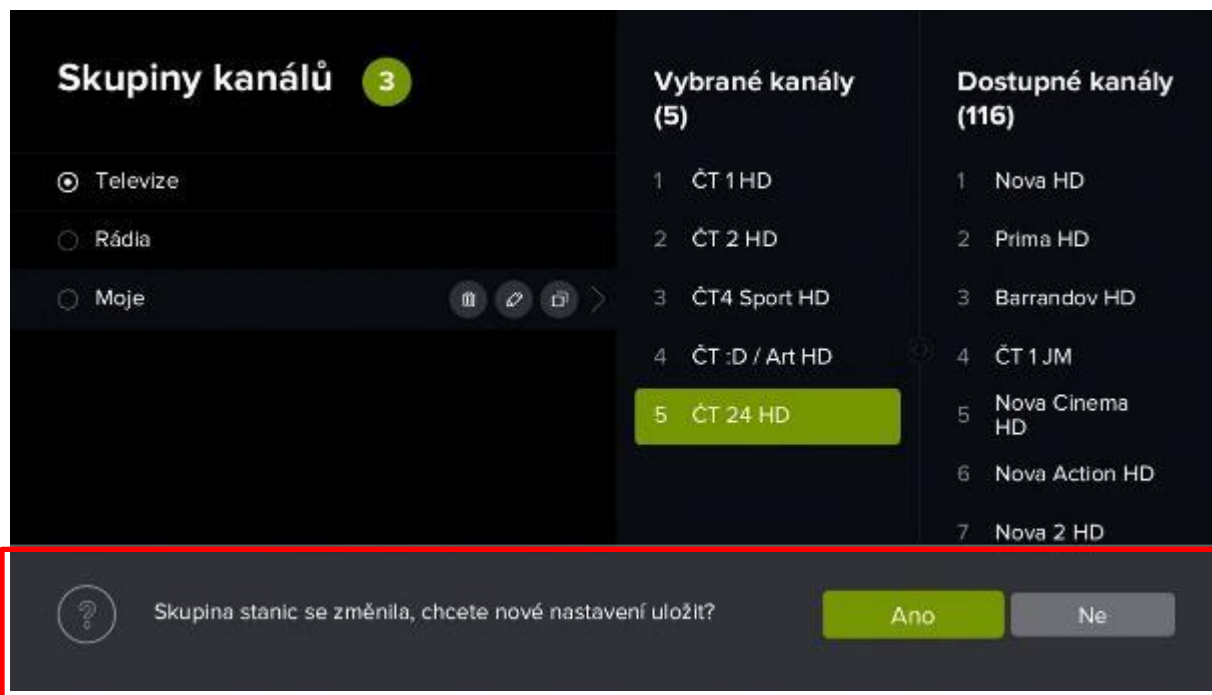



S uloženým seznamem kanálů můžete dále pracovat – lze jej smazat, změnit jeho název nebo zkopírovat do nového seznamu kanálů. Stejně tak můžete měnit i pořadí kanálů (způsobem popsáním výše). Mezi jednotlivými volbami opět přepínáte pomocí kurzorových tlačítek, volbu potvrzujete tlačítkem **OK**.

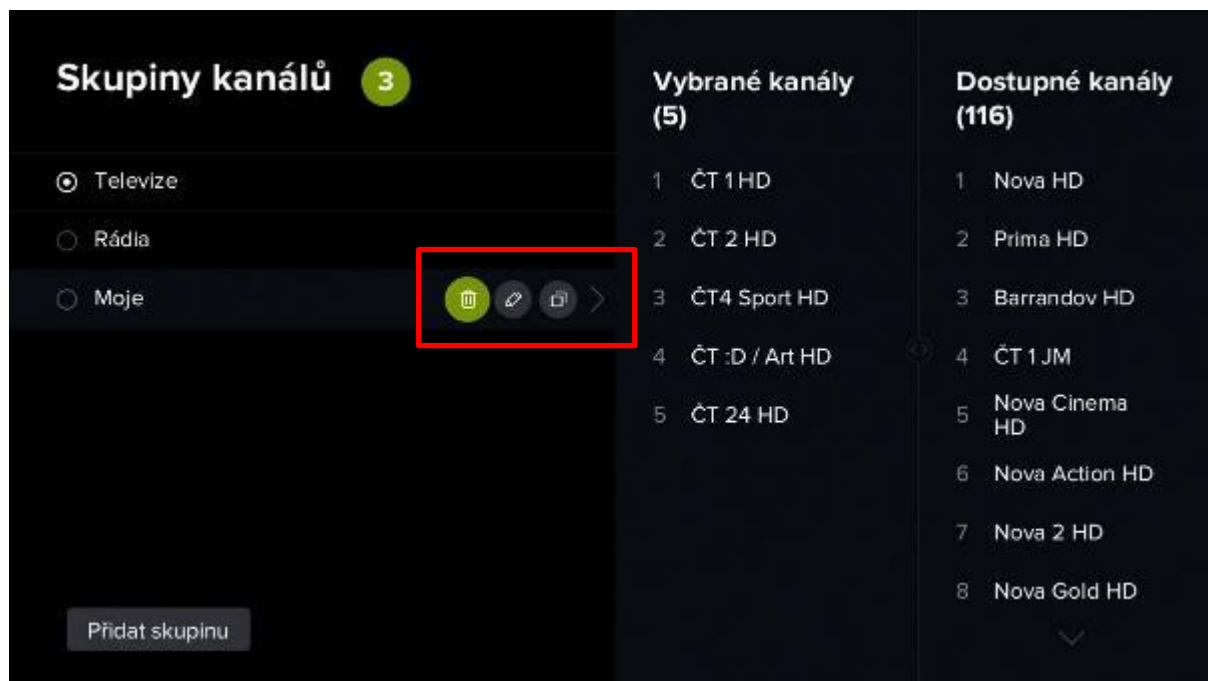


- 3) V sekci *Nastavení*, podsekcce *Uživatel*, můžete nastavit jazyk aplikace, preferované pořadí audia a titulků, možnost změnit zrychlování přetáčení, nastavení tlačítka TV, anebo změnit PIN kanálů.


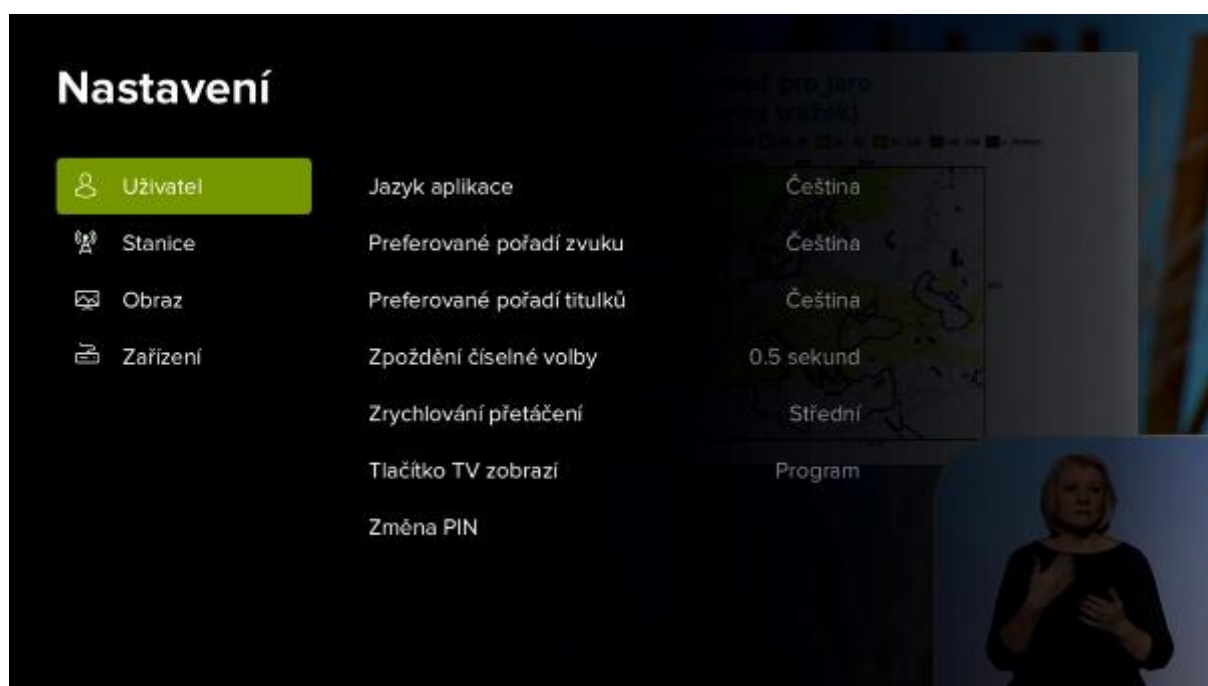


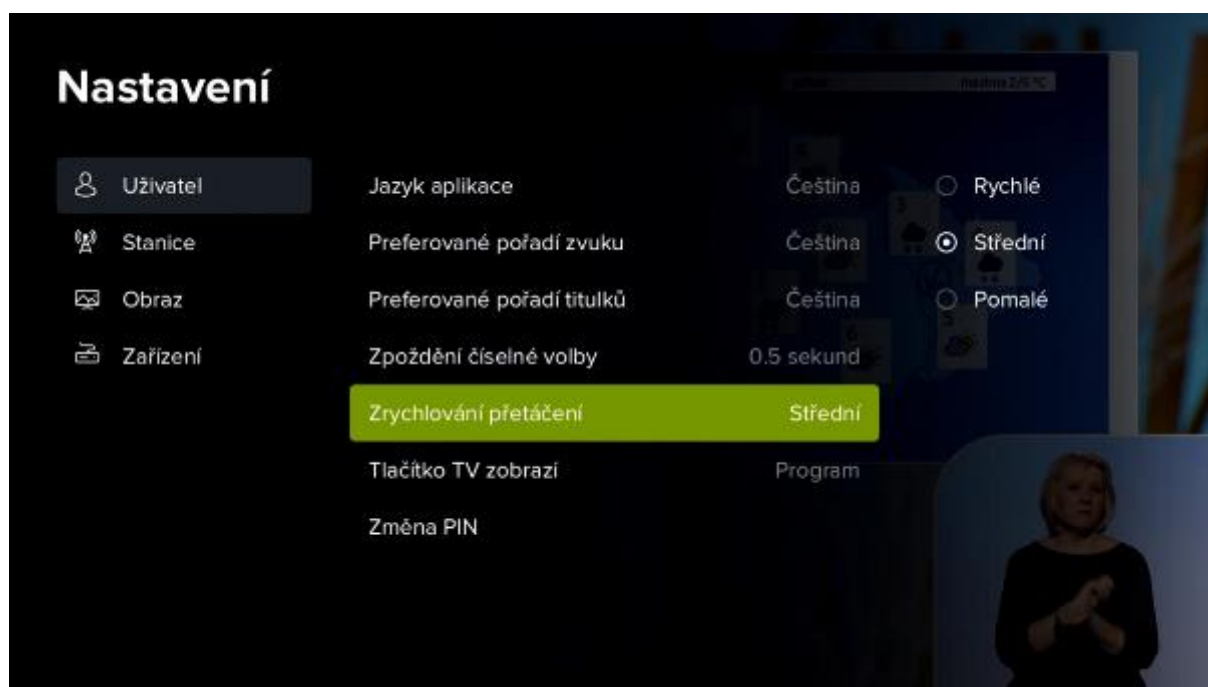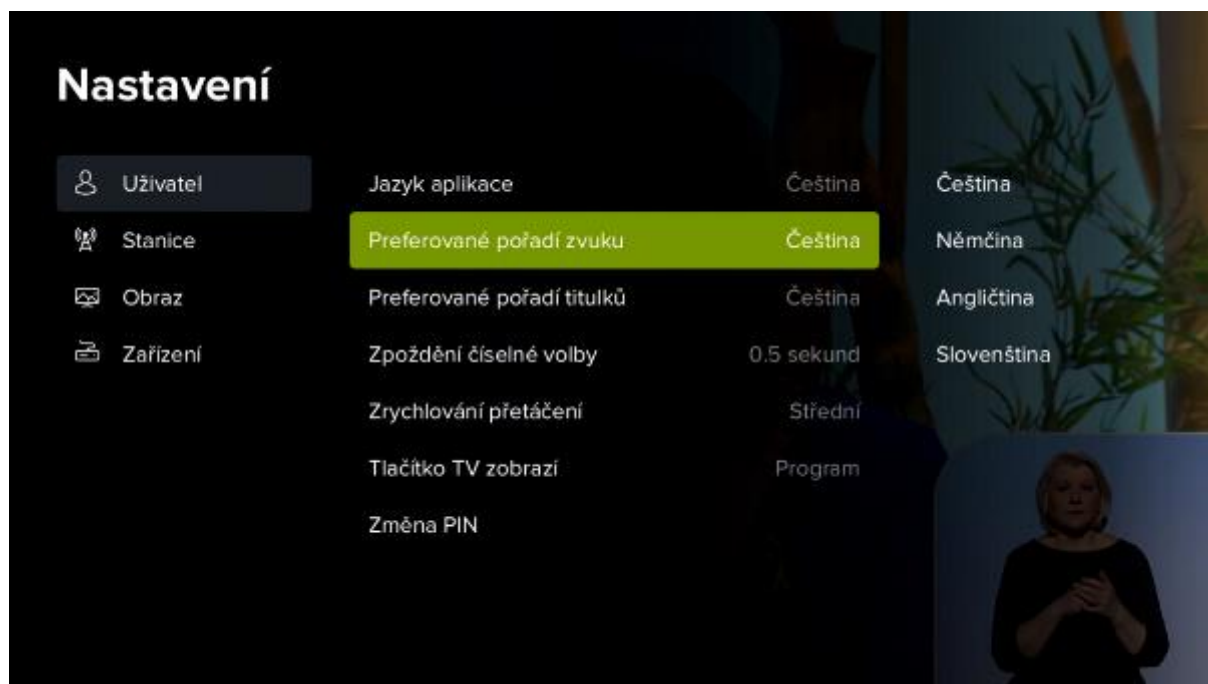

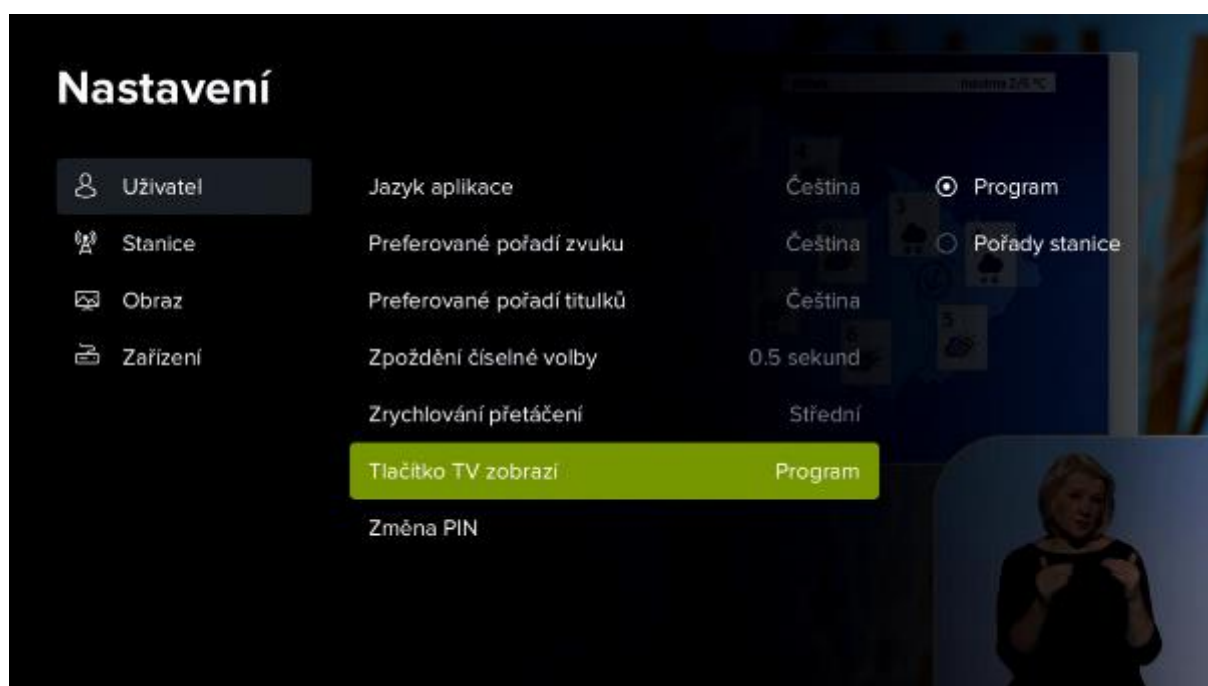


- 4) V sekci *Nastavení*, podsekce *Stanice*, můžete nastavit Skupiny stanic, možnost hledat v zamčených stanicích nebo určit, které stanice zamknout.

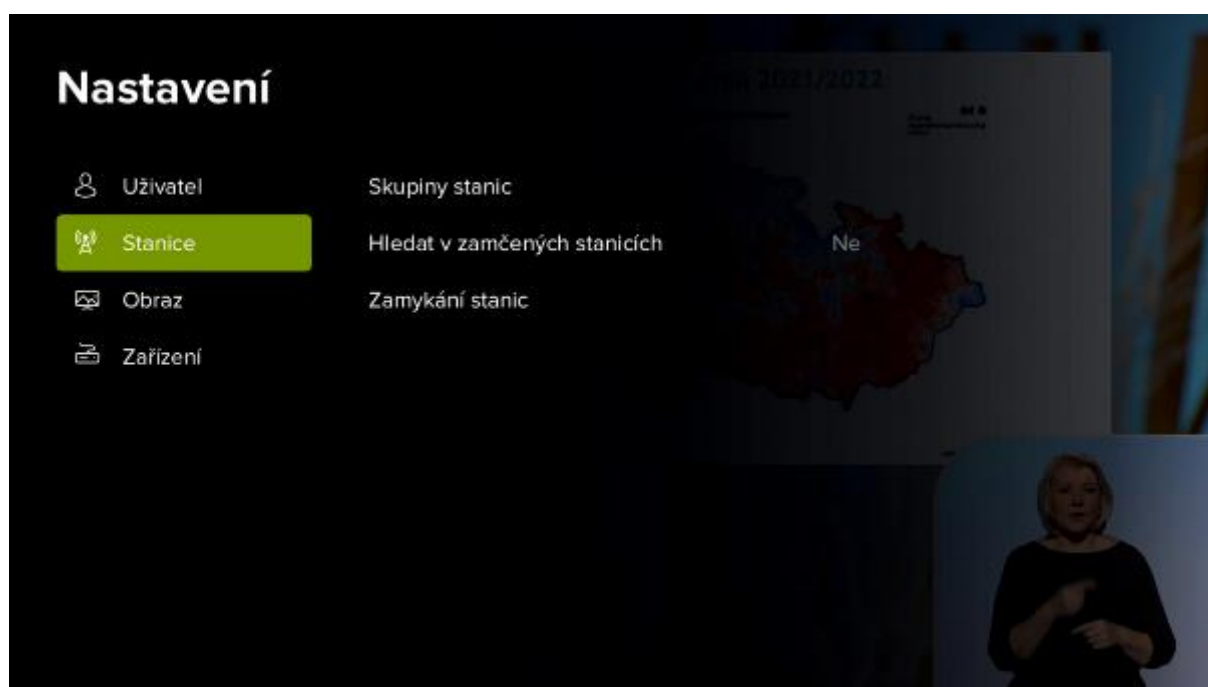


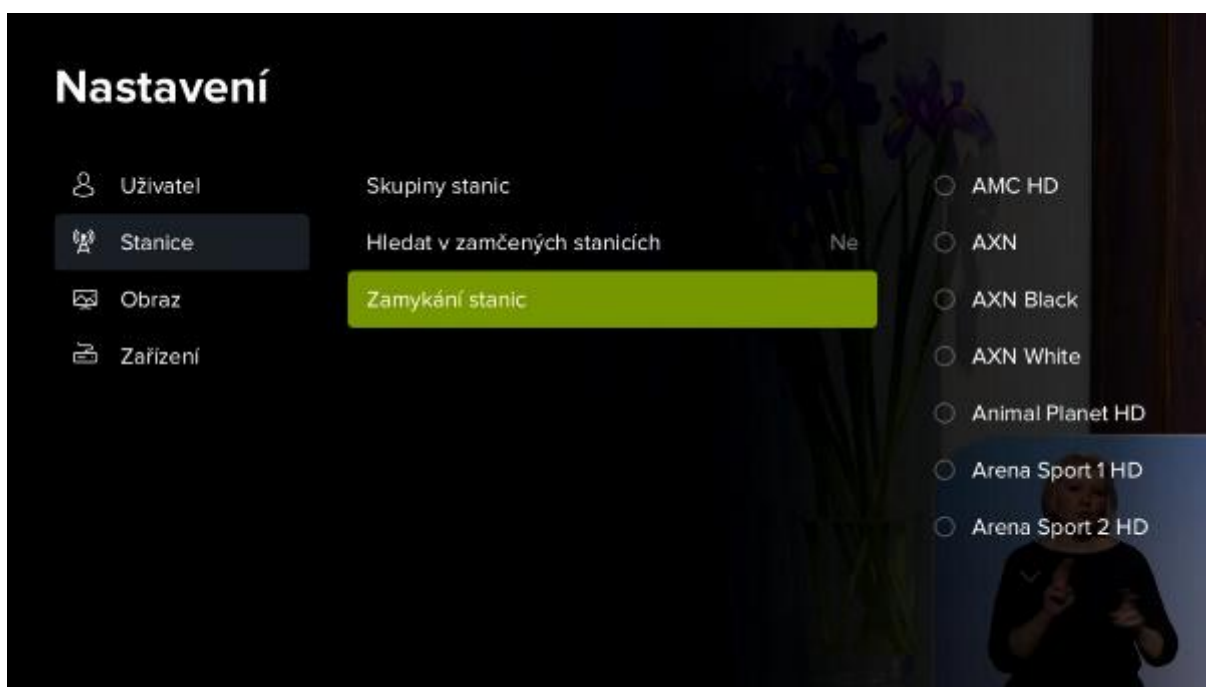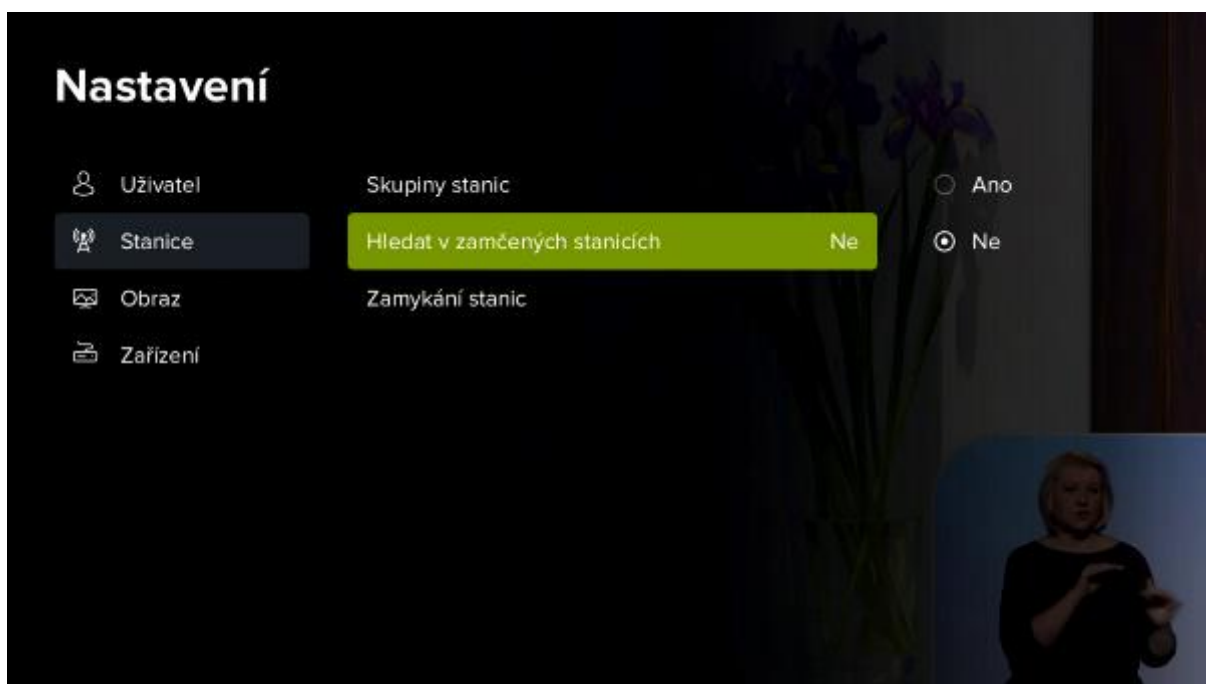


- 5) V sekci *Nastavení*, podsekcce *Obraz*, můžete nastavit režim video výstupu, poměr stran, přizpůsobení obrazu, časový interval zobrazení přehrávače a související pořady.

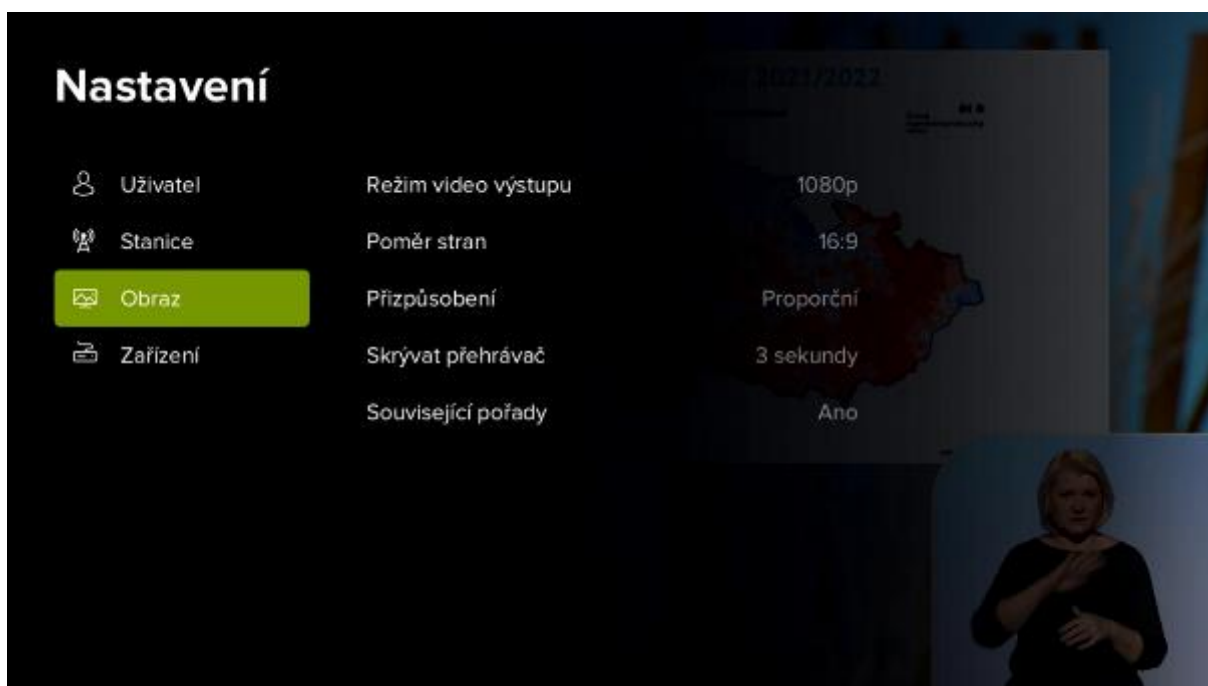


- 6) V sekci Nastavení, podsekce Zařízení, najdete informace o zařízení, možnost automatického uspání a zamykání stanic, možnost nastavení výkonu set-top-boxu, funkci CEC a možnost restartu aplikace a set-top-boxu.

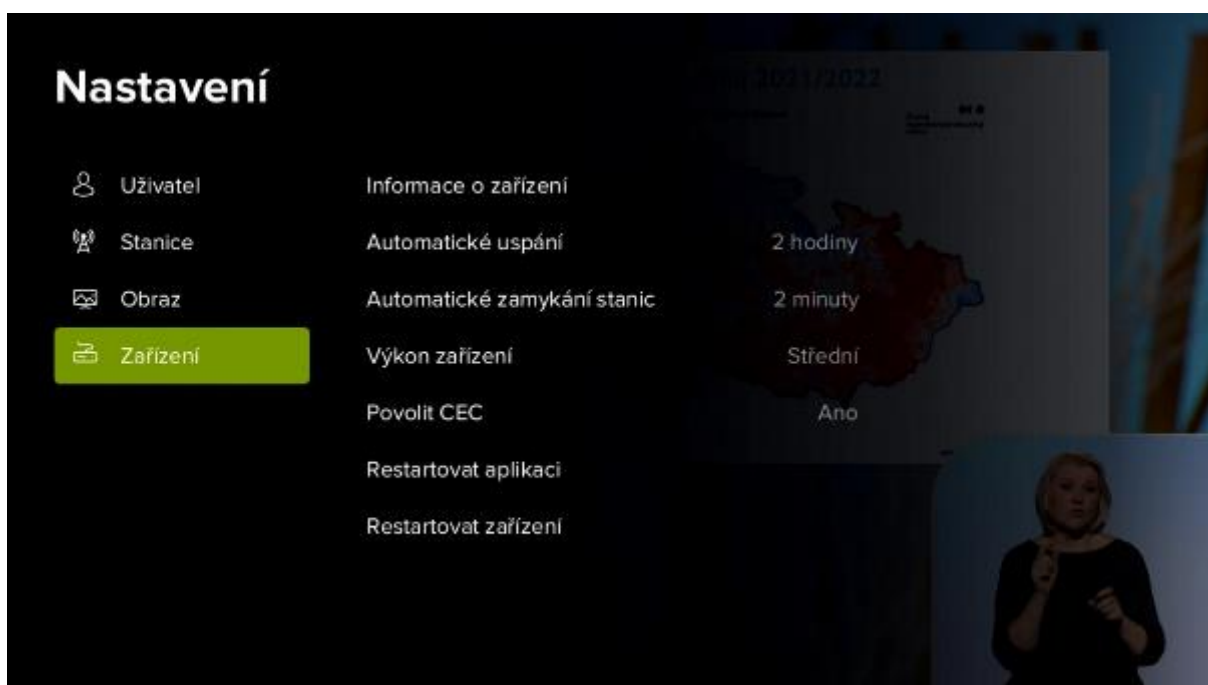

Výkon zařízení je defaultně nastaven optimálně k danému typu set-top-boxu. Zvýšením výkonu se zrychlí reakce tlačítek na úkor grafického zpracování, a naopak.

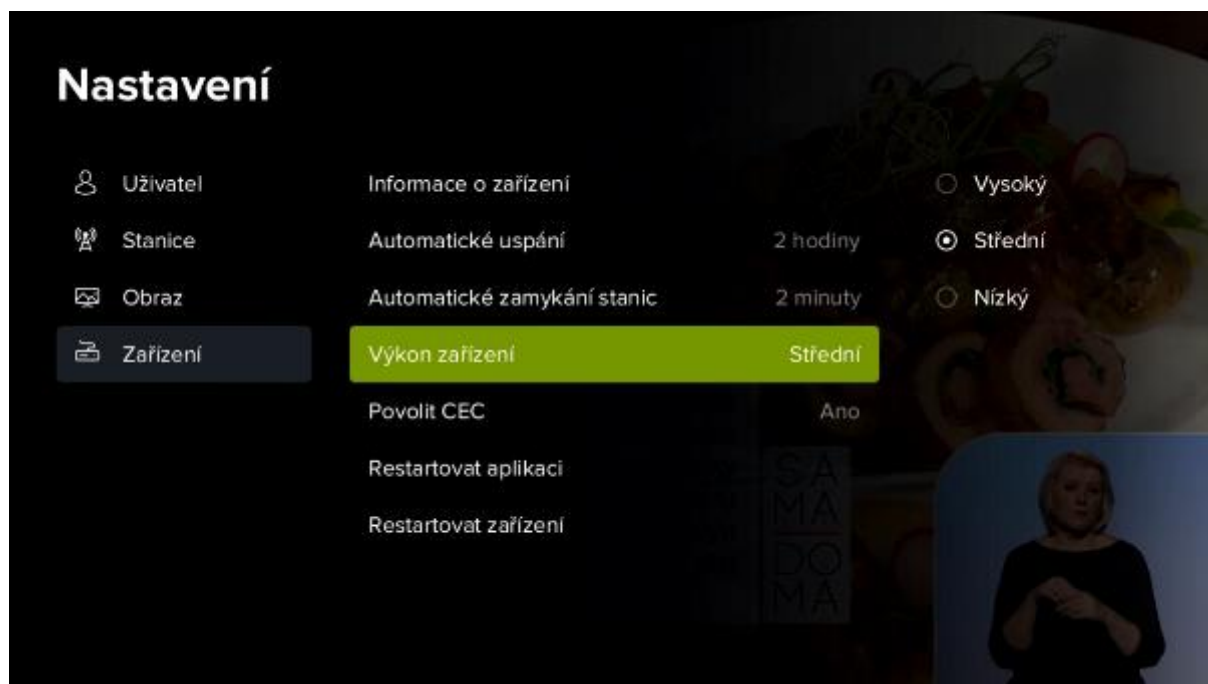

Funkce CEC nastavuje, zda se má nebo nemá spolu s vypnutím set-top-boxu vypnout také televize.

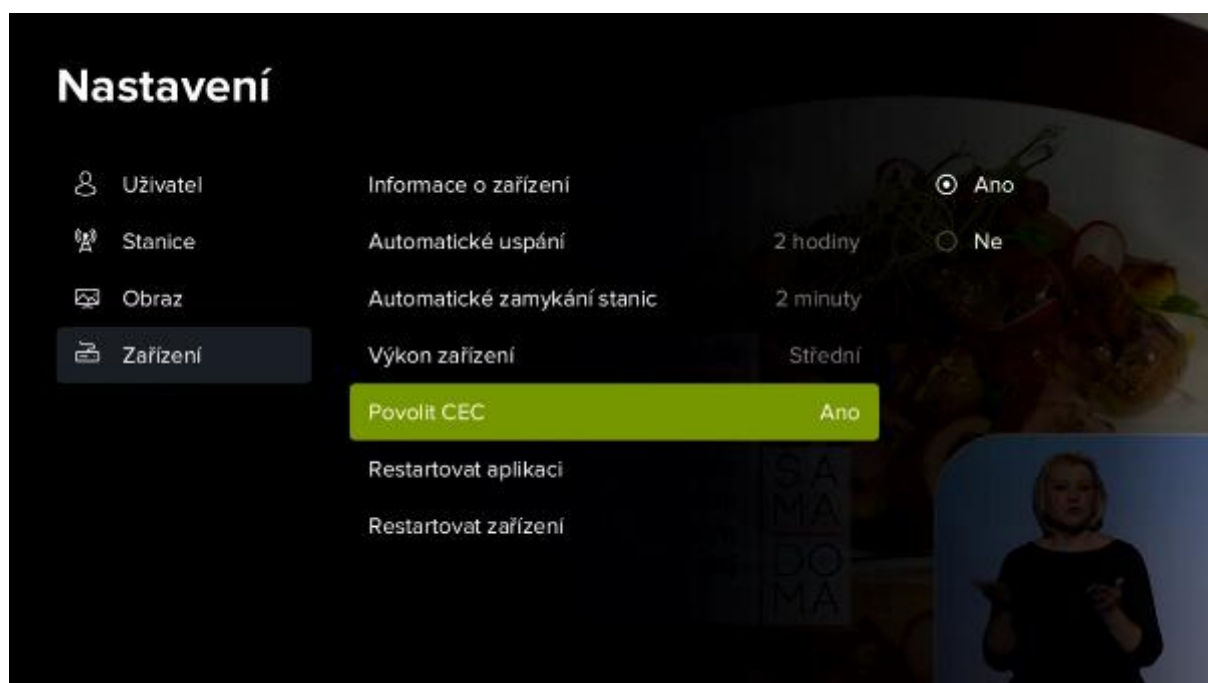


4. Sledování Selfnet TV na mobilním zařízení

Nejprve je třeba stáhnout si do Vašeho mobilu či tabletu aplikaci Selfnet TV – na Google Play (Android) nebo v App Store (iOS).

Do aplikace se přihlásíte pomocí údajů, které od nás obdržíte po aktivaci služby. Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní přehled, na kterém naleznete naše tipy, přehled nejlépe hodnocených pořadů a skupiny pořadů dle konkrétní kategorie (např. seriály, drama, animované apod.).


Ve spodní části displeje jsou zobrazeny ikony hlavních kategorií:

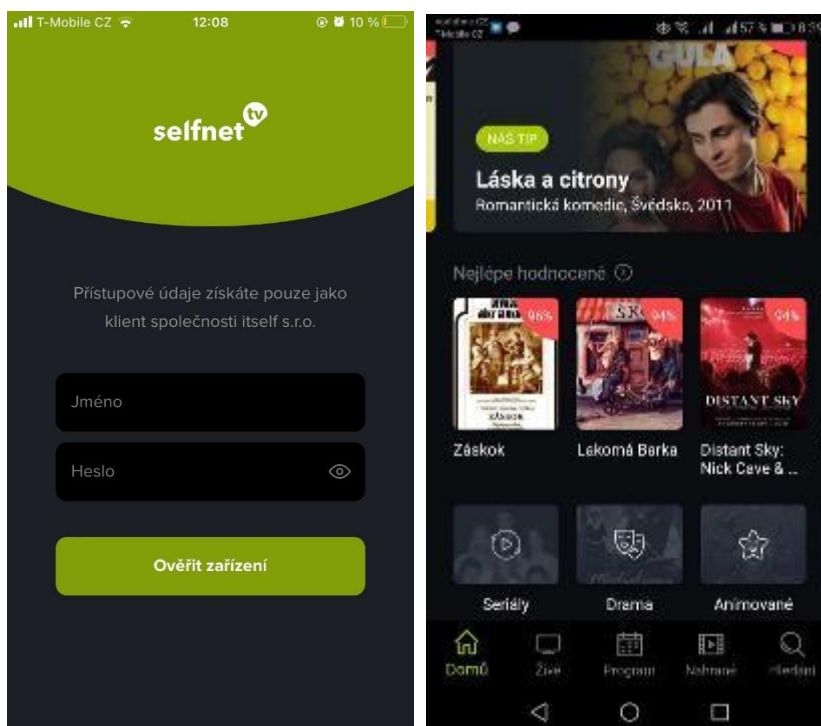

- **Domů** – úvodní rozcestník.
- **Živě** – zobrazení aktuálně vysílaného pořadu.
- **Program** – programový průvodce.
- **Nahrané** – seznam Vámi uložených pořadů.
- **Hledání** – vyhledání konkrétního pořadu.




Kategorie **Živě** Vám zobrazí přehled aktuálně běžících pořadů na dostupných kanálech. Pořad si spustíte klepnutím na název pořadu. Po dalším klepnutí na displej se Vám zobrazí ikonky pro práci s pořadem – nahrát pořad, zobrazit informace o pořadu a upravit nastavení (kvalita streamu a dostupné zvukové stopy).

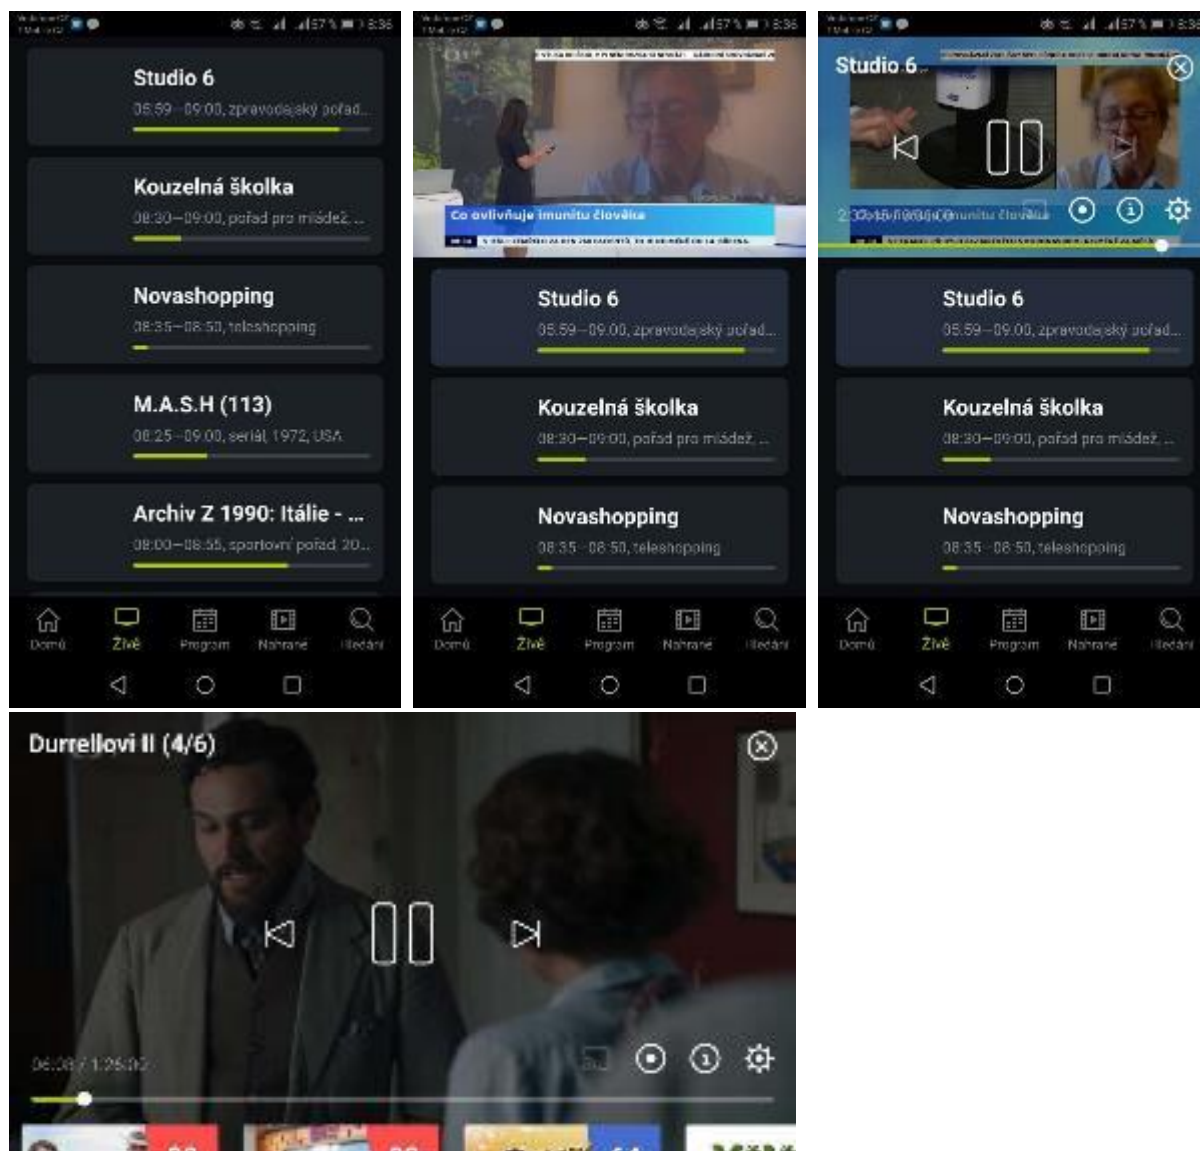Otočením telefonu na šířku se Vám pořad zobrazí na celém displeji. Pokud na displej klepnete ještě jednou, můžete opět pracovat s nastavením pořadu, případně se podívat na přehled pořadů, které právě běží na ostatních kanálech.




Kategorie **Program** Vám zobrazí programového průvodce. V horní části displeje si můžete zvolit den, jehož program chcete zobrazit. Následně listujete mezi dostupnými kanály (pohybem dolů a nahoru) a na časové ose (pohybem vlevo a vpravo). Detail pořadu si otevřete klepnutím na název pořadu. Následně si pořad můžete přehrát (ikona *Přehrát* ) , nebo můžete zobrazit informace o pořadu, jednotlivých epizodách a podobných pořadech (ikona *Více* ).

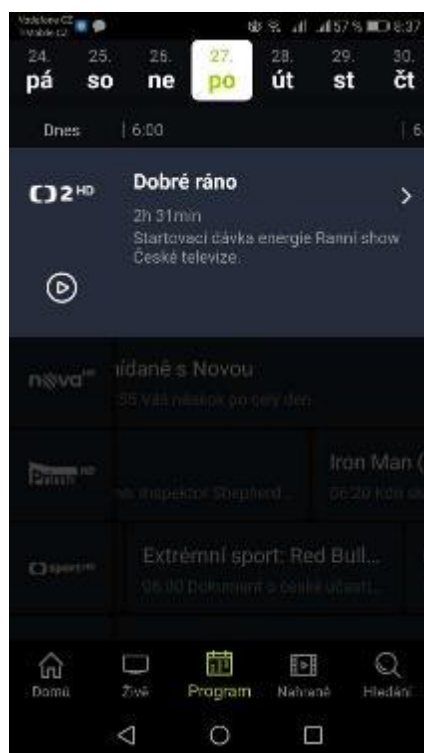

Kategorie **Nahrané** Vám zobrazí Vámi uložené pořady. Ve spodní části displeje se zobrazuje informace o tom, kolik místa (času) zabírají uložené pořady.




Kategorie **Hledání** Vám umožní vyhledat konkrétní pořad. Pro vyhledání pořadu zadejte minimálně 3 první znaky, aplikace Vám následně nabídne výsledky hledání.

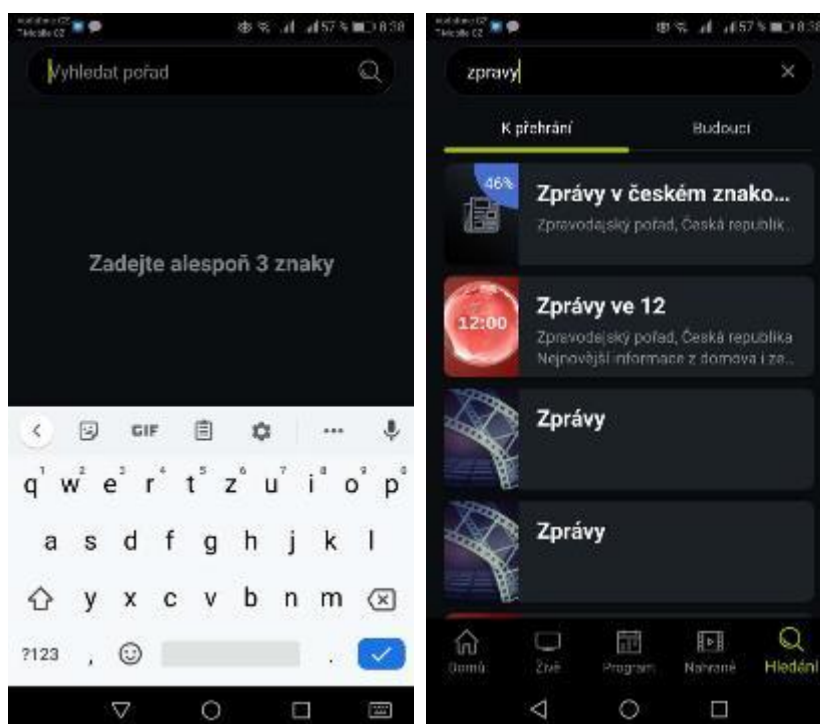

5. Sledování Selfnet TV na počítači

Selfnet TV lze sledovat i přes internetový prohlížeč na notebooku nebo klasickém počítači. Stačí si otevřít webovou stránku <https://tv.selfnet.cz> a přihlásit se do aplikace pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte po aktivaci služby.

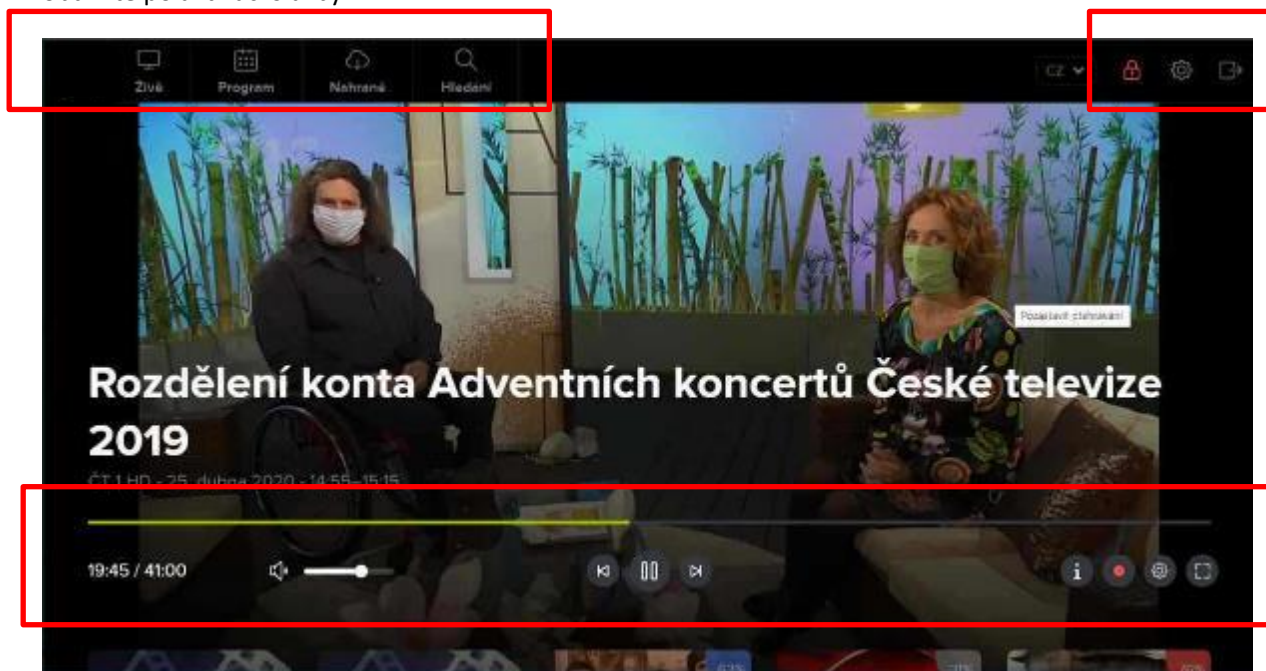

V levé horní části se zobrazují hlavní kategorie Selfnet TV:

- **Živě** – zobrazí se boční přehled aktuálně běžících pořadů na všech dostupných kanálech.
- **Program** – zobrazí se programový průvodce (EPG).
- **Nahrané** – zobrazí se seznam uložených pořadů.
- **Hledání** – zobrazí se možnost vyhledat pořad dle vlastních preferencí.

V pravé horní části se nachází volby pro nastavení Selfnet TV – rodičovský zámek (PIN), seznam používaných zařízení a možnost „Odhlásit“.

Dole se nachází posuvník pro vyhledání konkrétního času pořadu. V čase pořadu se můžete pohybovat i prostřednictvím klávesnice – použijte klávesy šipek ← a → (posouváte se o 5vteřinové bloky zpět nebo vpřed).

Pod posuvníkem se nachází volby pro následnou práci s pořadem – ovládání hlasitosti, *Spustit od začátku* nebo *Spustit předchozí pořad*, *Pauza/Přehrát*, *Spustit následující pořad*. Vpravo se nachází možnost zobrazení informací o pořadu, funkce *Nahrát pořad*, nastavení přehrávaného pořadu (kvalita obrazu) a zobrazení v celém okně prohlížeče (Fullscreen). Hlasitost můžete ovládat i prostřednictvím šipek ↑ a ↓ na klávesnici.