

**Nej.cz**





**Uživatelská příručka k interaktivní televizi**

## Obsah









Označení interaktivních funkcí .....	4
Zobrazení TV nabídky .....	5
Nabídka EPG .....	6
Hledání v TV archivu – změna dne .....	7
TV archiv / přetáčení / pozastavení .....	7
Nahrávání – záznam .....	8
Zobrazení a přehrání nahraného pořadu: .....	8
Zrušení / odstranění záznamu: .....	9
Funkce Přehrávače pro zvolený TV program .....	9
Funkce „Vyhledat“ .....	10
Výběr jazyka .....	10
Oblíbené položky .....	11
Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů .....	11
Zobrazení historie .....	12
Nastavení připomenutí .....	12
Seznam připomenutí .....	13
Vytvoření a úprava profilu .....	13
Omezený přístup - Heslo .....	14
Blokování kanálů .....	15
Připojení externí paměti: .....	15
Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS: .....	16
Technické nastavení .....	16

## Tlačítka dálkového ovládání



Tlačítka DO	Funkce
	Zapnout / vypnout
VOL- +	Změna hlasitosti
	Zapnutí / vypnutí zvuku
Guide	Průvodce programy
Menu	Menu – přechod do hlavní nabídky
	Navigační tlačítka
OK	Potvrzení výběru, pauza nebo obnovení přehrávání
	Vyhledávání podle názvu, herců, kanálu nebo přenosu
Back	Zpět / ukončení (exit)
CH- +	Přepínání kanálů / <b>v EPG volba dne</b>
0-9	Numerické klávesy

## Označení interaktivních funkcí

	Nastavit připomínku
	Připomínka je nastavena
	Zrušit připomínku
	Pořad bude teprve odvysílán
	Pořad je k dispozici v TV archivu
	Pořad není k dispozici v archivu TV, ale může být zaznamenán
	Aktuálně vysílaný pořad
	Záznam / nahrávání
	Zrušit záznam / zrušit nahrávání


## Zobrazení TV nabídky



**Zobrazení přehledu TV programů včetně zobrazení podrobných informací o vysílaných pořadech a filmech.**

1. Pro zobrazení informací o vysílání, klikněte na tlačítko "MENU". Vyberte ikonku televize s popisem TV. Poté stiskněte tlačítko OK. TV nabídka se Vám zobrazí rozdělena do tří přehledných sekcí.
2. První sekce v levé části obrazovky zobrazuje pod sebou všechny TV kanály, které máte aktivní. Zobrazuje je v pořadí, ve kterém je máte uloženy. Použitím navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“, vyberte v přehledu příslušný kanál.
3. Šipkou „vpravo“ se u vybraného kanálu přesunete do nabídky TV pořadů, které jsou zobrazeny v sekci-sloupci uprostřed obrazovky. V přehledu vidíte, jak minulé, tak nynější i budoucí pořady. Pomocí navigačních

tlačítek „nahoru, dolů“ si zvolte příslušný TV pořad.

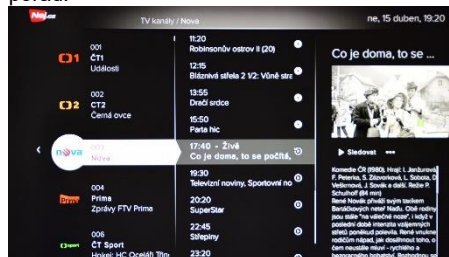

4. V sekci na pravé straně jsou pak zobrazeny detailnější informace o zvoleném TV pořadu. V této sekci obrazovky u aktuálního TV pořadu zvolte „**Sledovat**“ a vyberte z možností **Sledovat od začátku**“ nebo **„Přehrát v aktuálním čase“**. U položky **„Více“** zobrazíte další, ještě detailnější informace o zvoleném TV pořadu.
5. U pořadů, které budou teprve odvysílány, lze zvolit funkci Nahrát nebo u nich lze nastavit Připomenutí. Více viz kapitoly **„Nahrávání-záznam“** a **„Nastavení připomenutí“**.
6. U TV pořadu, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání = přístup do TV Archivu, postačí pro přehrání zvolit TV pořad a potvrdit funkci **„sledovat“**. Více viz kapitola **„TV archiv“**.

**TV nabídku v základním formátu můžete zobrazit i následujícím způsobem:**

1. Přímou při sledování TV programu zvolte šipku **„Nahoru“**, v levém horním rohu se

zobrazí zjednodušená nabídka „TV kanály“, potvrďte tlačítkem „OK“.



2. Zobrazí se seznam jednotlivých TV programů včetně názvu aktuálně vysílaného TV pořadu. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte TV program.

3. Pomocí šipky „vpravo“ se otevře programová nabídka zvoleného TV programu. Pro sledování zvoleného TV pořadu potvrďte tlačítkem "OK".

4. Pokud si zvolíte TV pořad, který je právě vysílán, a máte přístup k TV Archivu, bude Vám nabídnuta možnost, zda chcete sledovat pořad od začátku nebo v aktuálním čase. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem „OK“.


5. Pokud zvolíte TV pořad, který se ještě nevysílal, bude Vám nabídnuta možnost nastavení připomenutí. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem „OK“.

6. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva využívání TV archivu,

potvrzením tlačítka „OK“ přejdete na jeho přehrání.

## Nabídka EPG

Nabídka Elektronického průvodce „EPG“ zobrazuje jednotlivé TV kanály a vysílané pořady ve standardním EPG řádkovém zobrazení.

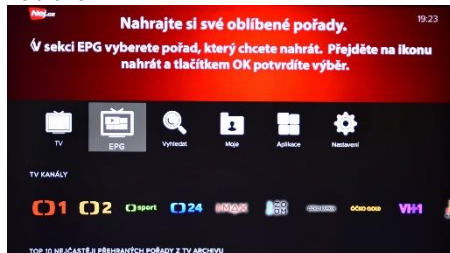

1. Pro zobrazení informací ve formátu EPG klikněte na tlačítko "MENU". Vyberte ikonku televize s popiskem **EPG**. Potvrďte tlačítkem OK.


2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný kanál a TV pořad, který máte zájem sledovat, třeba i zpětně.

3. Při zvolení TV pořadu, který je právě vysílán (opět tlačítkem „OK“) se rozbalí nabídka „sledovat“ a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat **od začátku nebo v aktuálním čase**. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu „OK“.

4. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání = přístup do TV Archivu, postačí pro přehrání

zvolit TV pořad a potvrdit funkci „sledovat“. Více viz kapitola „TV archiv“.

## Hledání v TV archivu – změna dne

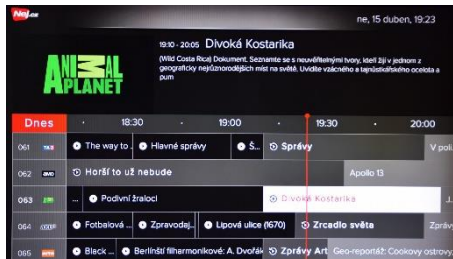

### TV archiv Vám umožňuje prohlížení programů až 7 dní zpětně.

1. Chcete-li přehrát pořad z TV archivu, přejděte do hlavní nabídky pomocí tlačítka „MENU“. Zde zvolte zobrazení EPG. Potvrďte tlačítkem „OK“.

2. Pro změnu dne použijte tlačítka **CH+** a **CH-**

Červeně označené okno **Dnes** znázorňuje den, v jehož programovém schématu se právě nacházíte. Listovat v programové nabídce můžete dopředu i zpětně až 7 dní. Rozsah posunu v TV archivu je dostupný dle tarifu, který máte předplacen u svého operátora.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte TV kanál, který poskytuje funkci "TV archivu" internetové televize. Vyberte TV pořad, který chcete přehrát. Volbu potvrdíte tlačítkem „OK“.

4. Při zvolení TV pořadu, který je ještě vysílán se rozbolí nabídka „sledovat“ a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat **od začátku nebo v aktuálním čase**. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu „OK“.

5. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání = přístup do TV Archivu, postačí pro přehrání zvolit TV pořad a potvrdit funkci „sledovat“.

6. V případě, že jste zpětné sledování TV pořadu již v minulosti zahájili, zobrazí se Vám po potvrzení ikony „sledovat“ tabulka tážající se zda chcete TV pořad **přehrát od uložené pozice např 12:34**, zvolte buď „ANO“ a pořad bude pokračovat od části, ve které jste předešlé sledování přerušili nebo pokud chcete TV pořad sledovat znovu od začátku, zvolte „**Ne, přehrát od začátku**“.

7. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „Zpět – „Back“.

## TV archiv / přetáčení / pozastavení

1. U pořadů z TV archivu máte možnost přetáčení dopředu i dozadu pomocí tlačítek:

„vpravo“ „vlevo“ 

2. Pokud se chcete posunout v pořadu vpřed, podržte navigační tlačítko „vpravo“.

3. Pokud se chcete posunout v pořadu vzad, podržte navigační tlačítko „vlevo“

4. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „Zpět“ nebo zvolte aktuální

vysílání kanálu pomocí „numerického tlačítka“.

**Možnost pozastavení přenosu a znovu pokračování lze využít u všech sledovaných TV pořadů, které jsou k dispozici v TV archivu a v sekci Nahrávky. Funkci „pause“ lze využít i při sledování živého přenosu.**

5. Pro pozastavení a znovu pokračování TV pořadu slouží tlačítko:



## Nahrávání – záznam




Služba internetové televize umožňuje přehrát pořady uložené v archivu až 7 dní zpětně. Pokud si přejete provést nahrávku pořadu do osobní složky „Nahrávky“, musíte takovýto pořad nejprve označit k uchování ve vaší složce. Toto označení je možné pouze pro pořad, který bude teprve

odvysílán. Nahrané pořady poté najdete v hlavním menu v sekci „Moje nahrávky“.

**Postup označení pořadu pro nahrávku:**

1. Pomocí tlačítka „MENU“ přejděte do nabídky TV programů nebo EPG.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte pořad, který chcete nahrát a přejděte na ikonku Nahrát. Tlačítkem OK potvrdíte výběr.

## Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:

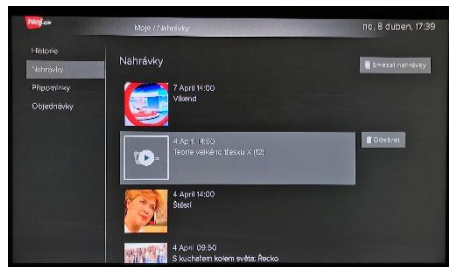

1. V hlavním menu zvolte složku „Moje“ a vyberte položku „Nahrávky“.
2. Šipkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete přehrát a potvrďte tlačítkem „OK“.




## Zrušení / odstranění záznamu:

Automatické odstraňování nahrávek je nastaveno dle podmínek Vámi zvoleného tarifu pro TV archiv – viz nabídka služeb Vašeho operátora.

Nahrávky je možno odstranit ze seznamu nahrávek i ručně.

1. V hlavním Menu zvolte složku „**Moje**“, sekci „**Nahrávky**“.
2. Šipkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete odstranit.
3. Opět šipkou vlevo přejděte na ikonu „**Odebrat**“, potvrďte tlačítkem „**OK**“. Tímto krokem smažete zvolenou nahrávku.

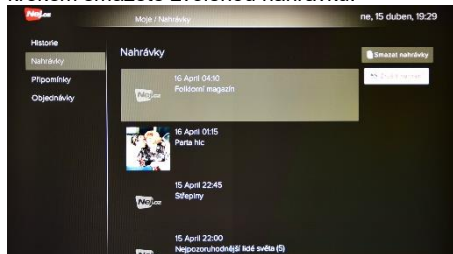

4. V případě, že chcete smazat všechny nahrávky, které máte v seznamu nahrávek uloženy, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „**Smazat nahrávky**“.
5. Pokud se pořad ještě nenahrál a jste si jisti, že si nepřejete pořad nahrávat, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „**Zrušit nahrávku**“.

## Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.




**Pokud sledujete TV pořad, který je aktuálně vysílán, je možné kdykoli vstoupit do TV archivu aktuálně sledovaného TV kanálu. Jde o tkzv. Funkci Přehrávače.**


1. Při sledování aktuálně vysílaného TV pořadu můžete vstoupit do TV archivu pořadů právě sledovaného TV kanálu, a to pomocí dvojitého stisknutí navigační šipky dolů. Zobrazí se ikonky odvysílaných pořadů, právě vysílaného pořadu i budoucích pořadů sledovaného TV kanálu.
2. Pomocí navigačních šipek vlevo a vpravo vyberte požadovaný TV pořad, který máte zájem buďto sledovat, v případě, že ještě nebyl odvysílán, tak můžete opět zvolit funkci nahrávání nebo možnost připomenutí.
3. Pro ukončení funkce TV archiv zvolte „**Zpět**“ nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí „**numerického tlačítka**“.

4. V případě, že se Vám zobrazení schématu Přehrávače zdá příliš krátké, nebo naopak je doba zobrazení zbytečně dlouhá, můžete si dobu zobrazení změnit. Možnosti délky zobrazení jsou 3 sek., 5 sek. a 10 sekund.
5. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „System“.
6. Pomocí navigačních tlačítek vyberte sekci „Přehrávač“. Zvolte požadovanou délku zobrazení 3 sek., 5 sek., nebo 10 sekund.
7. Pro opuštění „Nastavení“ zvolte „Zpět“.

## Funkce „Vyhledat“

Funkce „Vyhledat“ Vám umožňuje rychlé vyhledávání podle názvu TV pořadů nebo dle jména oblíbeného herce. Jde o jednoduchou formu vyhledávání TV pořadů dle Vašeho přání.

1. Pro aktivaci funkce „Vyhledat“ zmáčkněte červené tlačítko na vašem ovladači  a pomocí navigačních tlačítek zadejte název.

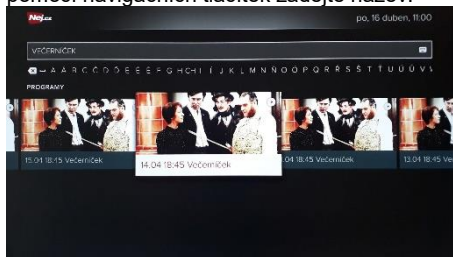

2. V průběhu zadávání názvu vyhledávaného pořadu se pod lištou zobrazují ikony vyhledaných pořadů z TV archivu.
3. Pro zvolení vyhledaného pořadu přejděte šipkou „dolů“, pomoci navigačních tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ vyberte pořad a potvrďte „OK“.

## Výběr jazyka

Funkce výběru jazyka je aktivní dle možností jednotlivých TV programů a může být zvolena pro každý konkrétní přenos dle Vašeho přání.



1. Pro zjištění zda přenos, který zrovna sledujete, umožňuje změnit jazyk, zvolte šipku „nahoru“ a pak šipkou „vlevo“, až na ikonu „Audio stopy“. Potvrďte tlačítkem „OK“.
2. Pomocí navigačních šipek vyberte vhodný jazyk a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pokud je výběr jazyka pro zvolený TV pořad možný, tak tuto funkci můžete využívat jak ve vysílání v aktuálním čase, tak u přenosů, které

chcete sledovat ze záznamu - z nahrávek či z TV archivu.

## Oblíbené položky


Můžete si vytvořit seznam vašich oblíbených a nejčastěji sledovaných TV programů. Zařazení TV programu do oblíbených položek lze provést několika způsoby.

1. Zjednodušeným způsobem přidání TV kanálu do oblíbených je, že si TV program označíte přímo při jeho sledování. Zvolte šipku „Nahoru“, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka a pomocí navigačních tlačítek zvolte ikonu hvězdy ☆ - "Přidat do oblíbených", potvrďte tlačítkem "OK".



2. Opakovaným potvrzením tlačítka „OK“ můžete označení „Oblíbené“ opět zrušit – „Odebrat z oblíbených“.

## Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů

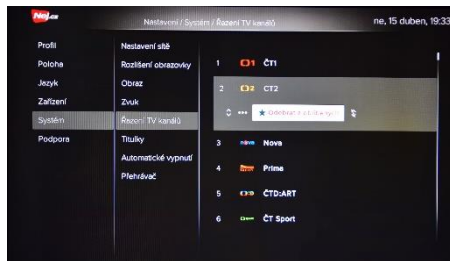


Radit kanály si můžete podle svého přání a priorit. V této části je také možné skrýt jakýkoli kanál ze seznamu kanálů, přidat kanál do svých oblíbených položek nebo odebrat z oblíbených položek.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „Systém“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte příkaz „Řazení kanálů“.
3. Pomocí šipky „Vpravo“ přejdete do sekce se seznamem TV programů a pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV program, u kterého chcete změnit pořadí nebo jej označit jako oblíbený.
4. Pro výběr konkrétního kanálu stiskněte „OK“ a pomocí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" zvolte umístění kanálu v seznamu.
5. Poté, co vyberete nové umístění pro kanál, potvrďte tlačítkem "OK".

6. Chcete-li opustit sekci „**Razení kanálů**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“.

## Zobrazení historie

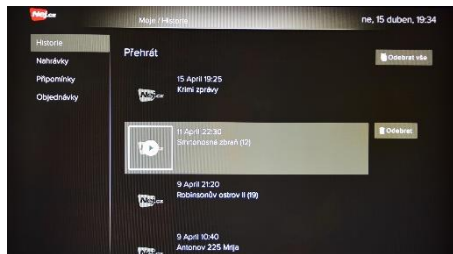


Historie sledovaných TV pořadů se zobrazuje na jednom místě. Je-li k dispozici funkce „TV archiv“, můžete si TV pořad znovu přehrát.


1. V hlavním Menu zvolte složku „**Moje**“, sekci „**Historie**“.
2. Šipkou „vlevo“ přejděte do přehledu pořadů a pomocí navigačních tlačítek si můžete historii sledovaných pořadů prohlížet.
3. V sekci „**Historie**“ můžete vybraný pořad sledovat znovu. Pro sledování potvrďte výběr tlačítkem „**OK**“.
4. Pokud chcete některý z TV pořadů z historie vymazat, přejděte šipkou „vpravo“ na ikonu „**Odebrat**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.
5. Pro výmaz kompletní historie sledovaných pořadů zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „**Odebrat vše**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.

6. Chcete-li opustit sekci „**Historie**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“.


## Nastavení připomenutí

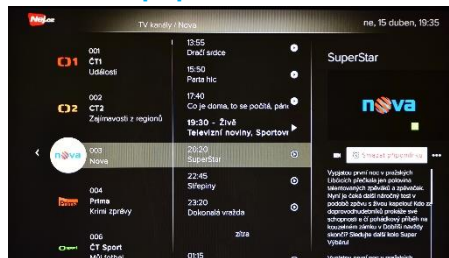

Pokud nechcete promeškat důležitý pořad, můžete si nastavit připomenutí.

1. Zvolte tlačítko „**MENU**“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte „**TV**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte kanál.
4. Šipkou „vpravo“ přejděte do části TV programu zvoleného kanálu.
5. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, u kterého si chcete nastavit připomenutí.
6. Pomocí šipky „vpravo“ vyberte ikonu „**Připomínka**“ . Zde můžete připomínku aktivovat či smazat.
7. Pro opuštění zvolte „**Zpět**“.


## Seznam připomenutí

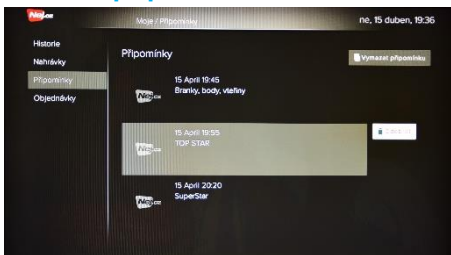

**Veškeré programy, na které máte připomínky nastaveny, jsou uloženy ve vašem seznamu připomenutí.**

1. V hlavním Menu zvolte složku „Moje“, sekci „Připomínky“.
2. Šipkou „vlevo“ přejdete do přehledu připomínek, mezi nimiž se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.
3. Pokud chcete připomenutí odebrat, tak pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, na který máte připomenutí nastaveno.
4. Pokud chcete některý z TV pořadů z připomínek vymazat, přejděte šipkou „vpravo“ na ikonu „Odebrat“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
5. Pro výmaz všech připomínek ze seznamu zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „Vymazat připomínku“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
6. Chcete-li opustit sekci „Připomínky“, zvolte tlačítko „Zpět“.


## Vytvoření a úprava profilu

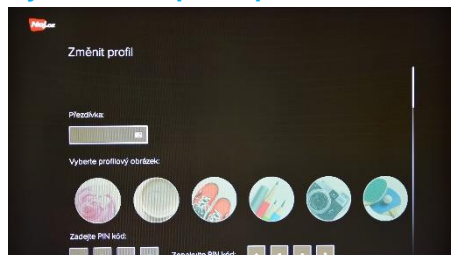

**Lze vytvořit více uživatelských profilů s různými omezeními přístupu a s použitím PIN-kódu pro každý profil. Při Vytvoření nebo úpravě profilu můžete nastavit a měnit PIN kód, zadat nové nebo upravit stávající uživatelské jméno, přidat profilový obrázek, nastavit věkové hranice pro třídění televizního obsahu.**

1. Zvolte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte složku "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte sekci "Profil".
4. Šipkou „vpravo“, přejdete do možnosti sekce „Profil“. Můžete vybrat možnost upravit existující profil nebo „**vytvořit nový profil**“. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
5. Pole „**Přezdívka**“ aktivujte tlačítkem „OK“. Zobrazí se klávesnice. Pomocí navigačních tlačítek a potvrzovacího tlačítka „OK“ zadejte

název profilu. Vše potvrďte tlačítkem OK na zobrazené klávesnici 

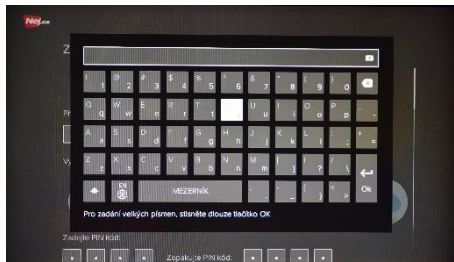

6. Šipkou dolů přejděte na volbu profilového obrázku. Nepotvrzujte „ok“, ale pomocí šipky dolů přejděte na další krok, a to je zadání PIN kódu.

7. Pro omezení přístupu k profilu na dotaz „**Požadovat PIN kód**“ vyberte „**Ano**“.

8. Pomocí navigačních tlačítek můžete pak povolit či zakázat přihlášení či objednávky. (Možnost objednávek je vyobrazena pro budoucí použití, proto tím je pro zákazníky aktivní možnost objednávání služeb pouze na našich webových stránkách v sekci „**Moje Nej**“.

9. V sekci „**Vybrat úroveň přístupu**“ zvolte věkovou hranici pro TV obsah odpovídající věku uživatele profilu. Například při výběru 6+, bude v profilu k dispozici vhodný obsah pro uvedený věk.



10. Pro uložení zvolené úrovně přístupu zvolte „**Ano**“. PIN kód bude vyžadován, pokud se bude uživatel profilu pohybovat mimo povolenou úroveň přístupu.


11. Po provedení všech potřebných nastavení a změň zvolte „**Přijmout**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.

12. Chcete-li opustit sekci „**Nastavení/Profil**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“.

## Omezený přístup - Heslo

**Některé TV kanály mají věkem omezený přístup a pro spuštění TV programu požadují zadání hesla. Základní heslo pro spuštění těchto TV programů je: „0000“.**

## Blokování kanálů

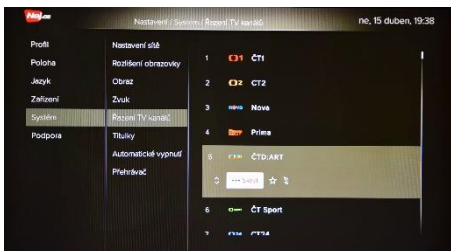

Chcete-li omezit přístup k některým kanálům, můžete TV kanály skrýt.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „System“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte příkaz „Řazení kanálů“.
3. Pomocí šipky „Vpravo“ přejdete do sekce se seznamem TV programů a pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV program, který chcete skrýt a potvrďte

ikonu „skrýt“ 

4. Opětovným kliknutím na ikonu bude kanál

opět zobrazen 

5. Pro ukončení práce v sekci "System" zvolte „Zpět“.


## Připojení externí paměti:



Zařízení Vám nabízí možnost připojení externí paměti a procházení např. fotografií, obrázků nebo videí či poslouchání hudby přímo na Vaší TV obrazovce.

1. Připojte externí paměť k dekodéru a zvolte „MENU“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte "USB" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte příslušnou složku nebo soubor, který chcete prohlížet a potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Pro ukončení práce v sekci "USB" zvolte „Zpět“.
5. Odeberte externí zařízení.

## Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS:

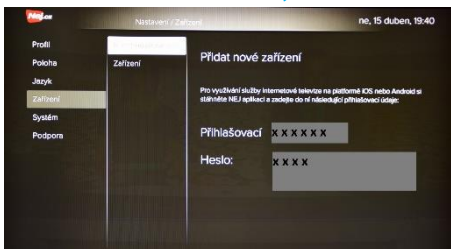

V nabídce Nej.cz pro NET TV lze aktivovat službu, která Vám umožní současně zobrazit obsah kanálů na vícero zařízeních, např. na chytrém telefonu či tabletu. Pro využití služby si nainstalujete aplikaci Nej.cz a aktivujete si pro svou interaktivní TV další zařízení.

1. Zvolte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "Zařízení"
4. Pomocí tlačítka „vpravo“ zvolte "Přidat nové zařízení", vygenerují se nové přihlašovací údaje. Tyto zadejte pro aktivaci Vašeho zařízení. **Na přidaném zařízení můžete sledovat stejný obsah, jaký máte k dispozici na vašem dekodéru.**

## Technické nastavení



**Možnost změny automatického nastavení, například velikost obrazu zvuku, nastavení sítě ..**

1. Zvolte tlačítko "MENU".
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "Systém".
4. Pomocí šipky „vpravo“ přejdete do nabídky, která obsahuje možnosti „Nastavení sítě“, "Rozlišení obrazovky“, „Obraz“, „Zvuk“, "Řazení TV kanálů", "Titulky", „Automatické vypnutí“ a "Přehrávač".
5. Pomocí navigačních tlačítek můžete volit odpovídající funkce uvedených položek.
6. Pro ukončení práce v sekci "Nastavení" zvolte „Zpět“.