

Vážený zákazníku,

níže Vás provedeme krok za krokem **změnou nastavení** Vašeho domácího **Wi-Fi routeru TP-Link Archer C20**. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb **je potřeba změnit způsob získávání IP adresy pro Váš domácí Wi-Fi router**.

1. Připojte se k Vašemu domácímu routeru internetovým kabelem. Jedná se o tzv. UTP kabel. Jeden konec zapojíte do Vašeho počítače nebo notebooku a druhý konec zapojíte do jakékoliv ze zdířek LAN 1 – LAN 4. Pokud kabel nemáte, můžete se připojit na Wi-Fi síť routeru, pokud znáte heslo k Wi-Fi. (tovární název Wi-Fi a heslo je uvedeno na štítku routeru).

2. Spusťte internetový prohlížeč (například Chrome, Firefox, Edge, apod.)

3. Do adresního řádku vepište IP adresu: **192.168.0.1** nebo **192.168.1.1**

TIP: adresní řádek je v prohlížeči v horní části obrazovky. Bývá v něm napsáno například www.seznam.cz, www.facebook.com apod.

4. Zobrazí se Vám stránka přihlášení do Wi-Fi routeru. Zadejte Vaše **přihlašovací jméno a heslo** a klikněte na tlačítko „**Log In**“.


*TIP: Pokud přihlašovací jméno a heslo neznáte, tak jej zkuste najít v předávacím protokolu, který Vám předal technik při instalaci Wi-Fi routeru. Pokud jej nemáte, nebo tam přihlašovací údaje nejsou uvedeny, tak je potřeba router vyresetovat do továrního nastavení. Na routeru vedle zdířek a antén najdete malé tlačítko „**reset**“ a to zmáčkněte na cca 20 sekund. Následně počkejte 2-3 minuty a postupujte znovu od začátku tohoto návodu. **Přihlašovací jméno a heslo v továrním nastavení je uvedeno na štítku routeru. Jméno je většinou “admin”.***



admin


Log In

5. V levé postranní nabídce vyberte sekci „Network“

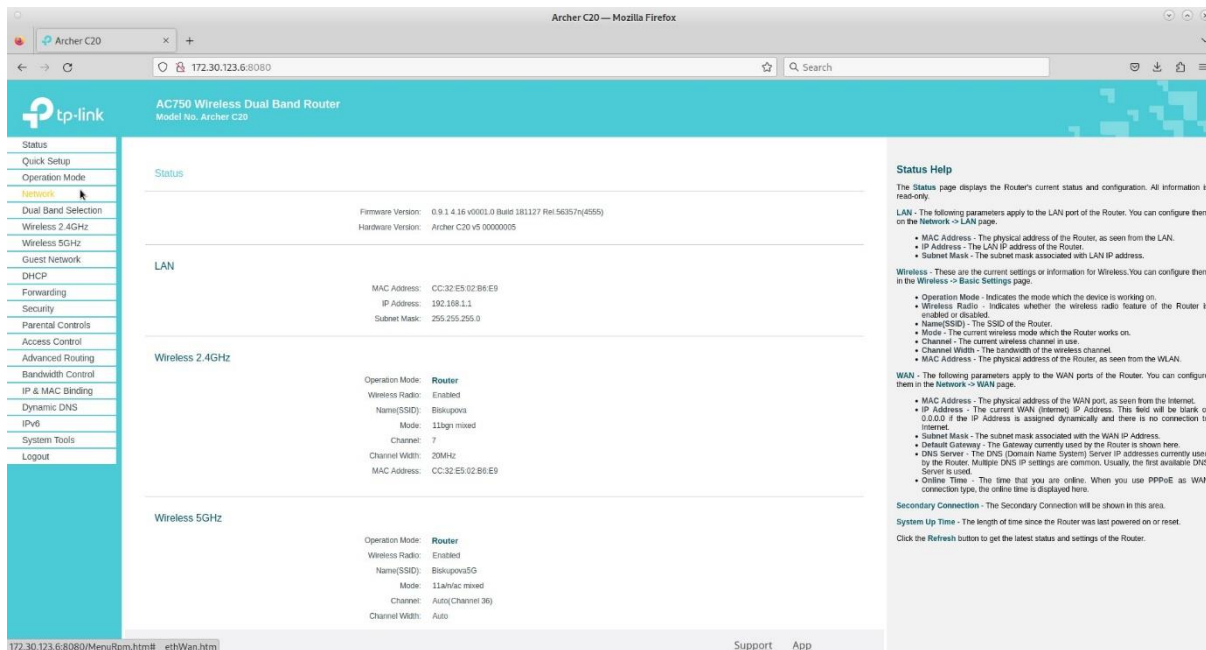


The screenshot shows the TP-Link Archer C20 web interface. The left sidebar menu has "Network" selected. The main content area displays the "Status" page, which is divided into sections for LAN, Wireless 2.4GHz, and Wireless 5GHz. Each section shows details like MAC Address, IP Address, Subnet Mask, Operation Mode, Wireless Radio status, Name (SSID), Mode, Channel, and Channel Width.

6. V levé postranní nabídce vyberte sekci „WAN“

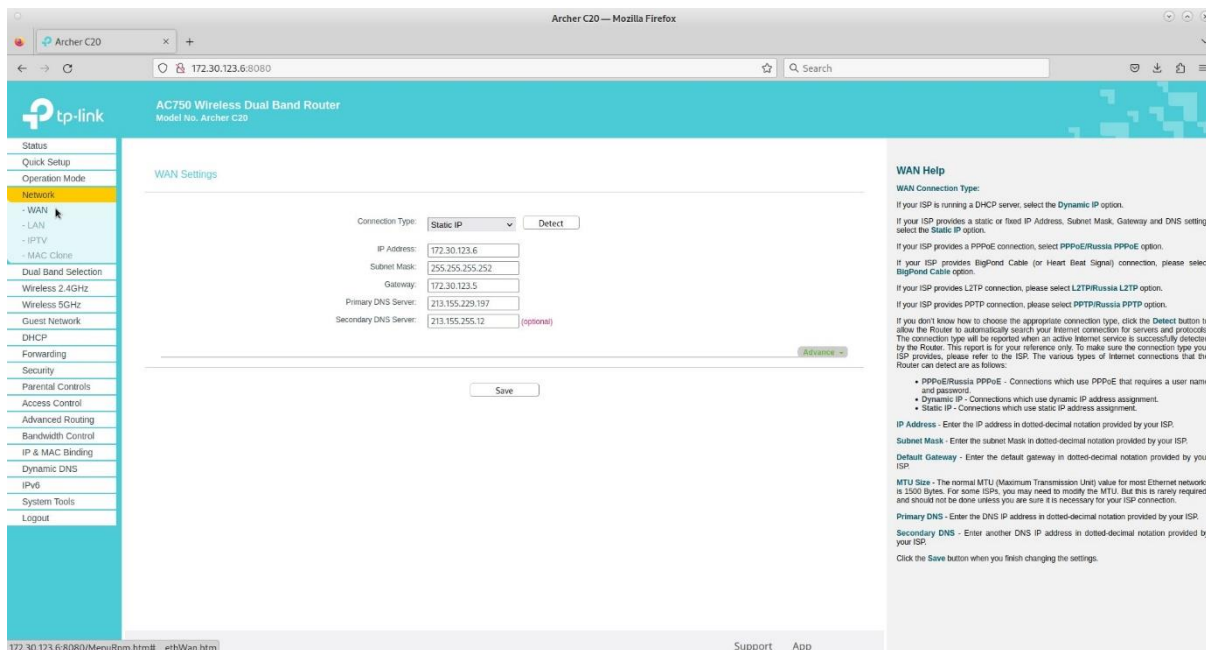

The screenshot shows the TP-Link Archer C20 web interface with "Network" selected in the sidebar. The "WAN Settings" page is displayed, showing a "Connection Type" dropdown set to "Static IP" and a "Detect" button. Below this are input fields for IP Address (172.30.123.6), Subnet Mask (255.255.255.252), Gateway (172.30.123.5), Primary DNS Server (213.155.229.197), and Secondary DNS Server (213.155.255.12). There are "Advanced" and "Save" buttons at the bottom of the form.

7. U parametru „Connection Type“ vyberte z rozbalovací nabídky možnost „Dynamic IP“

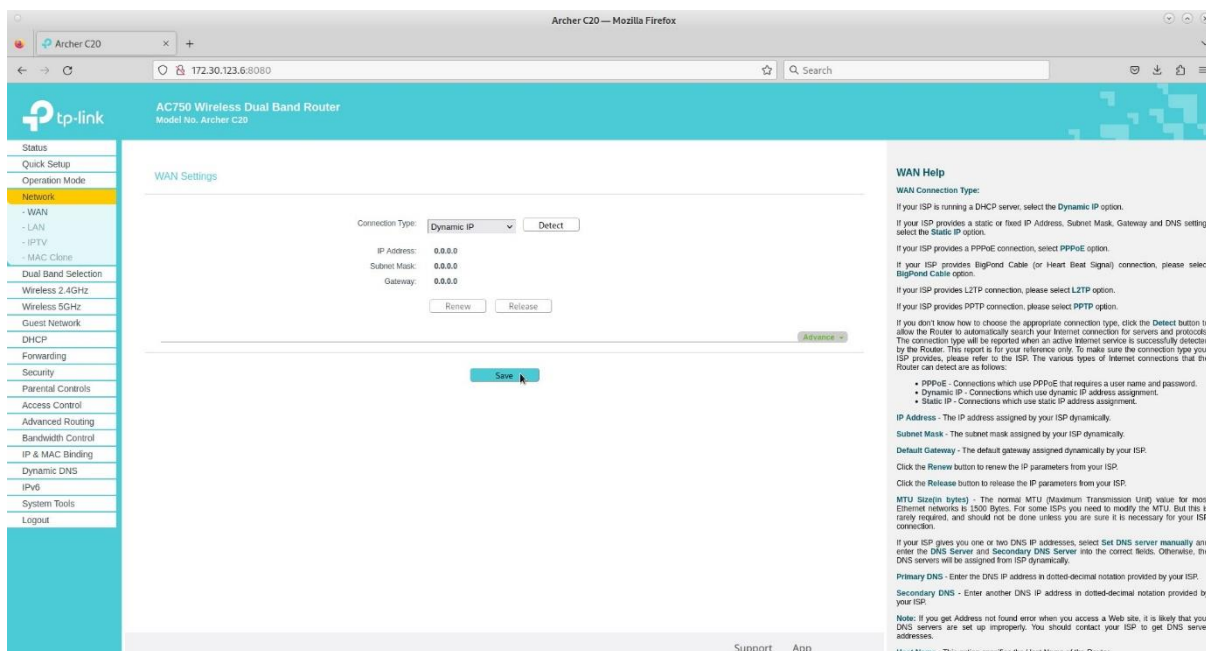

8. Uložte nastavení stisknutím tlačítka „Save“. Následně vyčkejte cca 2-3 minuty, než si Wi-Fi router uloží požadovaná nastavení a provede automatický restart.

9. Pokud se vše podařilo správně nastavit, mělo by Vám do 3 až 5 minut **začít fungovat internetové připojení**. Přímo na Wi-Fi routeru začne svítit zeleně dioda ve tvaru “planetky”. Můžete vyzkoušet webové stránky, YouTube apod. Pokud by Vám internetové připojení nefungovalo, doporučujeme ještě vypnout Wi-Fi router z elektřiny, počkat 15-30 sekund a následně zapnout zpět do elektřiny. V případě, že ani toto nepomůže, tak nám prosím zavolejte na **488 999 488**. Děkujeme za spolupráci.

Technická podpora Nej.cz