



Nej.cz

Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV

v.2.4







Obsah







Označení interaktivních funkcí	4
Zobrazení TV nabídky	5
Nabídka EPG	6
Hledání v TV archivu – změna dne	7
TV archiv / přetáčení / pozastavení	7
Nahrávání – záznam	8
Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:	8
Zrušení / odstranění záznamu:	8
Funkce Přehrávače pro zvolený TV program	9
Funkce „Vyhledat“	10
Výběr jazyka	10
Oblíbené položky	10
Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů	11
Zobrazení historie	12
Nastavení připomenutí	12
Seznam připomínek	13
Vytvoření a úprava profilu	13
Omezený přístup - Heslo	15
Blokování kanálů	15
Připojení externí paměti	15
Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS	16
Technické nastavení	16

Tlačítka dálkového ovládání Albis SG 8073



Tlačítka DO	Funkce
	Zapnout / vypnout
VOL - +	Změna hlasitosti
	Zapnutí / vypnutí zvuku
Guide	Průvodce programy
Menu	Menu – přechod do hlavní nabídky
	Navigační tlačítka
OK	Potvrzení výběru, pauza nebo obnovení přehrávání
	Vyhledávání podle názvu, herců, kanálu nebo přenosu
Back	Zpět / ukončení (exit)
CH - +	Přepínání kanálů / v EPG volba dne
0-9	Numerické klávesy

Označení interaktivních funkcí

	Nastavit připomínku
	Připomínka je nastavena
	Zrušit připomínku
	Pořad bude teprve odvysílán
	Pořad je k dispozici v TV archivu
	Pořad není k dispozici v archivu TV, ale může být zaznamenán
	Aktuálně vysílaný pořad
	Záznam / nahrávání
	Zrušit záznam / zrušit nahrávání

zobrazí zjednodušená nabídka „TV kanály“, potvrďte tlačítkem „OK“.



2. Zobrazí se seznam jednotlivých TV programů včetně názvu aktuálně vysílaného TV pořadu. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte TV program.

3. Pomocí šipky „vpravo“ se otevře programová nabídka zvoleného TV programu. Sledování zvoleného TV pořadu potvrdíte tlačítkem „OK“.


4. Pokud si zvolíte TV pořad, který je právě vysílán, a máte přístup k TV Archivu, bude Vám nabídnuta možnost, zda chcete sledovat pořad od začátku nebo v aktuálním čase. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrdíte tlačítkem „OK“.

5. Pokud zvolíte TV pořad, který se ještě nevysílá, bude Vám nabídnuta možnost nastavení připomenutí. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrdíte tlačítkem „OK“.

6. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva využívání TV archivu, potvrzením tlačítka „OK“ přejdete na jeho přehrávání.

Nabídka EPG

Nabídka Elektronického průvodce „EPG“ zobrazuje jednotlivé TV kanály a vysílané pořady ve standardním EPG řádkovém zobrazení.

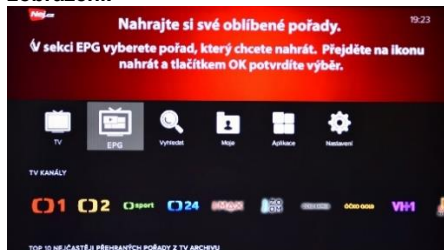


1. Pro zobrazení informací ve formátu EPG klikněte na tlačítko **"MENU"**. Vyberte ikonku televize s popiskem **EPG**. Potvrďte tlačítkem OK. Nabídku EPG lze také vyvolat stisknutím tlačítka "Guide".

2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný kanál a TV pořad, který máte zájem sledovat, třeba i zpětně.

3. Při zvolení TV pořadu, který je právě vysílán (opět tlačítkem „OK“) se rozbílí nabídka **„sledovat“** a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat **od začátku nebo v aktuálním čase**. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrdíte zvolenou variantu tlačítkem „OK“.

4. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrávání zvolit TV pořad a potvrdit funkci **„sledovat“**. Více viz kapitola **„TV archiv“**.

Hledání v TV archivu – změna dne

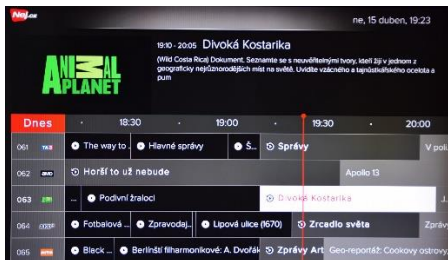

TV archiv Vám umožňuje prohlížení programů až 7 dní zpětně.

1. Chcete-li přehrát pořad z TV archivu, přejděte do hlavní nabídky pomocí tlačítka „MENU“. Zde zvolte zobrazení EPG. Potvrďte tlačítkem „OK“.

2. Pro změnu dne použijte tlačítka **CH+** a **CH-**

Červeně označené okno **Dnes** znázorňuje den, v jehož programovém schématu se právě nacházíte. Listovat v programové nabídce můžete dopředu i zpětně až 7 dní. Rozsah posunu v TV archivu je dostupný dle služby, kterou máte předplacenou.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte TV kanál, který poskytuje funkci "TV archivu" internetové televize. Vyberte TV pořad, který chcete přehrát. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.

4. Při zvolení TV pořadu, který je ještě vysílán se rozbolí nabídka „**sledovat**“ a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat „**Od začátku**“ nebo „**Aktuální čas**“. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu „OK“.

5. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrávání zvolit TV pořad a potvrdit funkci „**sledovat**“.

6. V případě, že jste zpětně sledování TV pořadu již v minulosti zahájili, zobrazí se Vám po potvrzení ikony „sledovat“ tabulka tážající se zda chcete TV pořad **přehrát od uložené pozice např 12:34**, zvolte buď „**ANO**“ a pořad bude pokračovat od části, ve které jste předešlé sledování přerušili, nebo pokud chcete TV pořad sledovat znovu od začátku, zvolte „**Ne, přehrát od začátku**“.

7. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „**Zpět**“ – „**Back**“.

TV archiv / přetáčení / pozastavení

1. U pořadů z TV archivu máte možnost přetáčení dopředu i dozadu pomocí tlačítek:

„vpravo“ „vlevo“ 

2. Pokud se chcete posunout v pořadu vpřed, podržte navigační tlačítko „vpravo“.

3. Pokud se chcete posunout v pořadu vzad, podržte navigační tlačítko „vlevo“

4. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zvolte tlačítko „**Zpět**“ nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí „**numerického tlačítka**“.

Možnost pozastavení přenosu a znovu pokračování lze využít u všech sledovaných TV pořadů, které jsou k dispozici v TV archivu a v sekci Nahrávky. Funkcí „pause“ lze využít i při sledování živého přenosu.

5. Pro pozastavení a znovu pokračování TV pořadu slouží tlačítko: "pause"



Nahrávání – záznam




Služba internetové televize umožňuje přehrát pořady uložené v archivu až 7 dní zpětně. Pokud si přejete provést nahrávku pořadu do osobní složky „Nahrávky“, musíte takovýto pořad nejprve označit k uchování ve vaší složce. Toto označení je možné pouze pro pořad, který bude teprve odvysílán. Nahrané pořady poté najdete v hlavním menu v sekci „Moje nahrávky“.

Postup označení pořadu pro nahrávku:

1. Pomocí tlačítka „MENU“ přejděte do nabídky TV programů nebo EPG.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte pořad, který chcete nahrát a přejděte na ikonu Nahrát. Tlačítkem OK potvrdíte výběr.

Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:

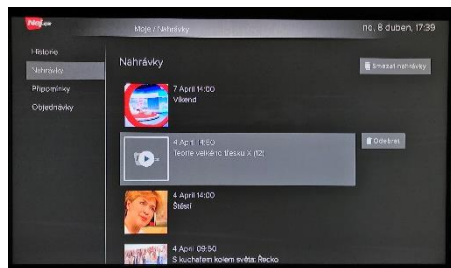

1. V hlavním menu zvolte složku „Moje“ a vyberte položku „Nahrávky“.
2. Šipkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete přehrát a potvrdíte tlačítkem „OK“.


Zrušení / odstranění záznamu:

Automatické odstraňování nahrávek je nastaveno dle podmínek vámi zvoleného tarifu pro TV archiv

Nahrávky je možné odstranit ze seznamu nahrávek i ručně.

1. V hlavním Menu zvolte složku „Moje“, sekci „Nahrávky“.
2. Šipkou vlevo přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí navigačních tlačítek vyberete pořad, který chcete odstranit.

3. Opět šipkou vlevo přejděte na ikonu „Odebrat“, potvrďte tlačítkem „OK“. Tímto krokem smažete zvolenou nahrávku.

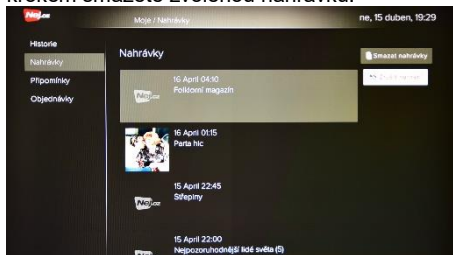

4. V případě, že chcete smazat všechny nahrávky, které máte v seznamu nahrávek uloženy, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „Odebrat vše“.

5. Pokud se pořad ještě nenahrál a jste si jisti, že si nepřejete pořad nahrávat, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost „Zrušit nahrání“.

Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.



Pokud sledujete TV pořad, který je aktuálně vysílán, je možné kdykoli vstoupit do TV archivu aktuálně sledovaného TV kanálu. Jde o tzv. Funkci Přehrávače.

1. Při sledování aktuálně vysílaného TV pořadu můžete vstoupit do TV archivu pořadů právě sledovaného TV kanálu, a to pomocí dvojitého stisknutí navigační šipky dolů. Zobrazí se ikonky odvysílaných pořadů, právě vysílaného pořadu i budoucích pořadů sledovaného TV kanálu.

2. Pomocí navigačních šipek vlevo a vpravo vyberte požadovaný TV pořad, který máte zájem buďto sledovat, v případě, že ještě nebyl odvysílán, tak můžete opět zvolit funkci nahrávání nebo možnost připomenutí.

3. Pro ukončení funkce TV archiv zvolte „Zpět“ nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí „numerického tlačítka“.

4. V případě, že se Vám zobrazení schématu Přehrávače zdá příliš krátké nebo naopak je doba zobrazení zbytečně dlouhá, můžete si dobu zobrazení změnit. Možnosti délky zobrazení jsou 3 sek., 5 sek. a 10 sekund.

5. Změnu provedete následovně – v hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, sekci „Systém“. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku „Přehrávač“. Zvolte požadovanou délku zobrazení 3 sek., 5 sek., nebo 10 sekund.

6. Pro opuštění „Nastavení“ stiskněte tlačítko „Zpět“.


Funkce „Vyhledat“

Funkce „Vyhledat“ Vám umožňuje rychlé vyhledávání podle názvu TV pořadů nebo dle jména oblíbeného herce. Jde o jednoduchou formu vyhledávání TV pořadů dle Vašeho přání.

1. Funkci vyhledání zobrazíte z hlavního menu volbou nabídky „Vyhledat“. Do této nabídky se také dostanete jednoduchým způsobem – stisknutím červeného tlačítka na vašem dálkovém ovladači



2. Pomocí navigačních šipek zadáte písmena slova, které chcete vyhledat. Výběr písmen potvrdíte stisknutím tlačítka „OK“ až zadáte celý hledaný název. V druhém řádku jsou nabídnuty pomocné funkce – smazat znak, zobrazení číslic a znaků, mezera, přepnutí mezi českou a anglickou klávesnicí

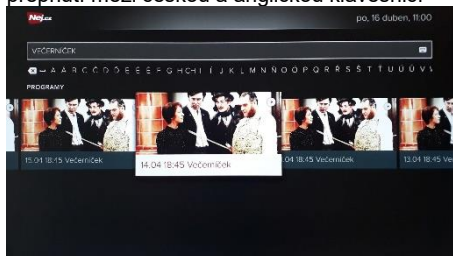

2. V průběhu zadávání názvu vyhledávaného pořadu se pod lištou zobrazují ikony vyhledaných pořadů z TV archivu.

3. Pro zvolení vyhledaného pořadu přejděte šipkou „dolů“ a pomocí navigačních tlačítek

„vlevo“ a „vpravo“ vyberte pořad. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka „OK“.

Výběr jazyka

Funkce výběru jazyka je aktivní dle možností jednotlivých TV programů a může být zvolena pro každý konkrétní přenos dle Vašeho přání.



1. Pro zjištění zda přenos, který zrovna sledujete, umožňuje změnit jazyk, zvolte šipku „nahoru“ a pak šipkou „vlevo“, až na ikonu „Audio stopy“. Potvrďte tlačítkem „OK“.

2. Pomocí navigačních šipek vyberte vhodný jazyk a potvrďte tlačítkem „OK“.

3. Pokud je výběr jazyka pro zvolený TV pořad možný, tak tuto funkci můžete využívat jak ve vysílání v aktuálním čase, tak u přenosů, které chcete sledovat ze záznamu, z nahrávek či z TV archivu.

Oblíbené položky

Můžete si vytvořit seznam vašich oblíbených a nejčastěji sledovaných

TV programů. Zařazení TV programu do oblíbených položek lze provést několika způsoby.

1. Zjednodušeným způsobem přidání TV kanálu do oblíbených je, že si TV program označíte přímo při jeho sledování. Zvolte šipku „Nahoru“, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka a pomocí navigačních




tlačítek zvolte ikonu hvězdy ☆ - „Přidat do oblíbených“, potvrďte tlačítkem „OK“.

2. Opakovaným potvrzením tlačítka „OK“ můžete označení „Oblíbené“ opět zrušit – „Odebrat z oblíbených“.

Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů

Řadit kanály si můžete podle svého přání a priorit. V této části je také možné skrýt jakýkoli kanál ze seznamu kanálů, přidat kanál do svých oblíbených položek nebo odebrat z oblíbených položek.

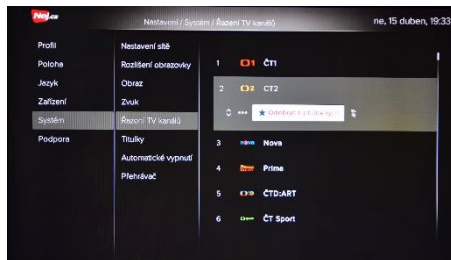

1. V hlavním Menu zvolte složku „Nastavení“, nabídku „Systém“.

2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku „Řazení kanálů“.


3. Pomocí šipky „Vpravo“ přejdete do sekce se seznamem TV kanálů a pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV kanál, u kterého chcete změnit pořadí nebo jej označit jako oblíbený.

4. Pro výběr konkrétního kanálu stiskněte „OK“. Pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ zvolte umístění kanálu v seznamu.

5. Poté, co vyberete nové umístění pro zvolený TV kanál, potvrďte jej tlačítkem „OK“. Číselný kód však zůstává původní, neboť je přičazen systémem a nelze jej uživatelsky změnit. Řazení kanálů tedy pouze přesune pozici TV kanálu v TV nabídce a EPG. Projeví se také při změně TV kanálu tlačítky CH+ a CH-.

Zobrazení historie

Historie sledovaných TV pořadů se zobrazuje na jednom místě. Je-li k dispozici funkce „TV archiv“, můžete si TV pořad znovu přehrát.

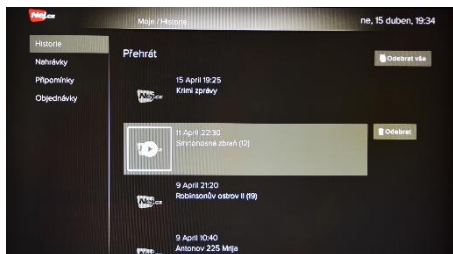

1. V hlavním Menu zvolte složku „**Moje**“, sekci „**Historie**“.

2. Šipkou „vlevo“ přejděte do přehledu pořadů a pomocí navigačních tlačítek si můžete historii sledovaných pořadů prohlížet.

3. V sekci „**Historie**“ můžete vybraný pořad sledovat znovu. Pro sledování potvrďte výběr tlačítkem „**OK**“.

4. Pokud chcete některý z TV pořadů z historie vymazat, přejděte šipkou „vpravo“ na ikonu „**Odebrat**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.

5. Pro výmaz kompletní historie sledovaných pořadů zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „**Odebrat vše**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.

6. Chcete-li opustit sekci „**Historie**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“.

Nastavení připomenutí


Pokud nechcete promeškat důležitý pořad, můžete si nastavit připomenutí.

1. Zvolte tlačítko „**MENU**“.

2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte „**TV**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.

3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte kanál.

4. Šipkou „vpravo“ přejděte do části TV

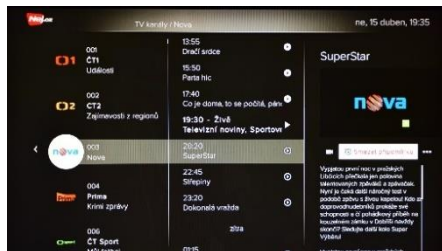


programu zvoleného kanálu.

5. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, u kterého si chcete nastavit připomenutí.

6. Pomocí šipky „vpravo“ vyberte ikonu „**Připomínka**“. Zde můžete připomínku aktivovat či smazat.

7. Pro opuštění zvolte „**Zpět**“.


Seznam připomínek

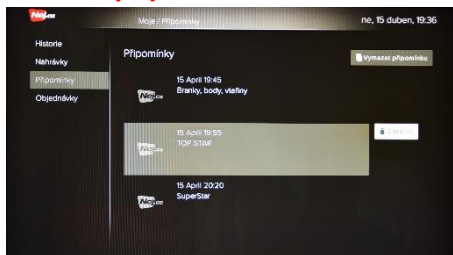

Veškeré programy, na které máte připomínky nastaveny, jsou uloženy ve vašem seznamu připomínek.

1. V hlavním Menu zvolte složku „**Moje**“, sekci „**Připomínky**“.
2. Šipkou „vlevo“ přejdete do přehledu připomínek, mezi nimiž se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.
3. Pokud chcete připomenutí odebrat, tak pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte TV pořad, na který máte připomenutí nastaveno.
4. Pokud chcete některý z TV pořadů z připomínek vymazat, přejděte šipkou „vpravo“ na ikonu „**Odebrat**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.
5. Pro výmaz všech připomínek ze seznamu zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz „**Odebrat vše**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.
6. Chcete-li opustit sekci „**Připomínky**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“.


Vytvoření a úprava profilu

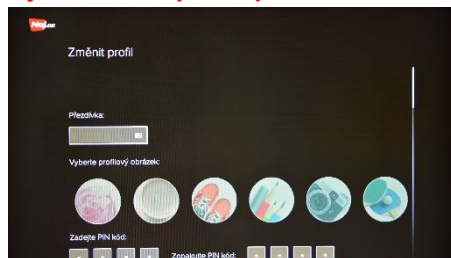

Lze vytvořit více uživatelských profilů s různými omezeními přístupu a s použitím PIN-kódu pro každý profil. Při vytvoření nebo úpravě profilu můžete nastavit a měnit PIN kód, zadat nové nebo upravit stávající uživatelské jméno, přidat profilový obrázek, nastavit věkové hranice pro zobrazení televizního obsahu.

1. Zvolte tlačítko „**MENU**“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte složku „**Nastavení**“ a potvrďte tlačítkem „**OK**“.
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte sekci „**Profil**“.
4. Šipkou „vpravo“, přejdete do možnosti sekce „**Profil**“. Můžete vybrat možnost upravit existující profil nebo „**Vytvořit nový profil**“. Volbu potvrďte tlačítkem „**OK**“.

5. Pole „**Přezdívká**“ aktivujte tlačítkem „**OK**“. Zobrazí se klávesnice, ve které pomocí navigačních tlačítek a potvrzovacího tlačítka „OK“ zadejte název profilu. Vše potvrďte tlačítkem OK na zobrazené

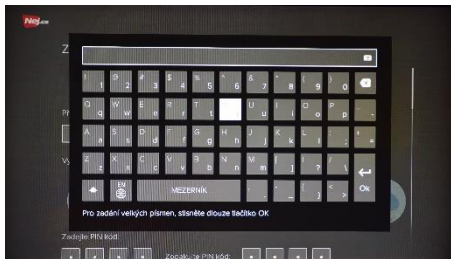


klávesnici.

6. Šipkou dolů přejděte na volbu profilového obrázku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „OK“

7. Pokud chcete omezit přístup k profilu, tzn. vyžadovat PIN kód při spuštění STB, zvolte „**Ano**“ v sekci „**Požadován PIN kód**“. Z továrny je nastaven základní PIN kód „0000“, který můžete v nastavení profilu změnit. Změnu provedete zadáním nového PIN kódu v poli „**Zadejte PIN kód**“ a „**Zopakujte PIN kód**“.

8. Pomocí navigačních tlačítek můžete pak povolit či zakázat přihlášení k specifické službě nebo k nové objednávce. (Možnost specifických služeb a objednávek je vyobrazena pro budoucí použití, prozatím je pro zákazníky aktivní možnost objednávání služeb pouze na našich webových stránkách v sekci „**Moje Nej**“.

9. Dále můžete nastavit požadavek zadání PIN kódu u pořadů, které jsou vysílány s věkovým omezením (PEGI). V sekci „**Věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu**“ nastavíte věkovou hranici pořadů, u kterých budete, pro jejich sledování, požadovat zadání PIN kódu.

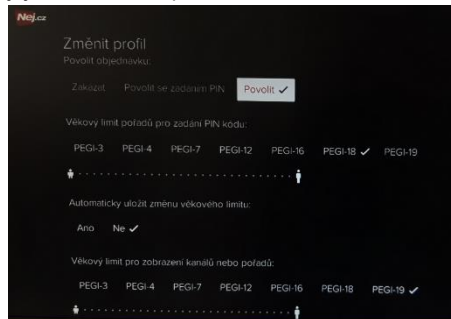

Tzn. pořady s vyšší věkovou hranicí PEGI budou pro své sledování vyžadovat zadání PIN kódu.

10. Pokud si přejete automaticky uložit věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu u pořadu s omezeným věkovým limitem tak, aby při příštím spuštění pořadu s omezeným věkovým limitem nebylo zapotřebí zadávat kód PIN, zvolte v sekci „**Automaticky uložit změnu věkového limitu**“ možnost „**Ano**“.

11. V sekci „**Věkový limit pro zobrazení kanálů nebo pořadů**“ můžete nastavit věkovou hranici PEGI pro samotné zobrazení kanálů nebo pořadů s vyšším věkovým limitem. Tzn. **kanály nebo pořady s vyšším věkovým limitem nebudou v TV nabídce a EPG vůbec zobrazeny**.

13. Chcete-li opustit sekci „**Nastavení/Profil**“, zvolte tlačítko „**Zpět**“. Pozor! Pokud však neuložíte změny potvrzením tlačítka přijmout nedojde k uložení nového nastavení.

Některé TV kanály mají věkem omezený přístup a pro spuštění TV programu je požadováno zadání hesla. Základní heslo pro spuštění těchto TV programů je: „0000“.

Philips

Nastavení Zvuk Rozhlas TV kanály no, 15 duben, 19:38

Profil

Poloha

Jazyk

Zlatení

System

Podpora

Nastavení slů

Rozšíření obrazovky

Obraz

Zvuk

Rozhlas TV-kanál

Titulky

Automatické vypnutí

Přehled

1 ČT1

2 ČT2

3 Nova

4 Prima

5 ČT24 HD

6 ČT Sport

7 FTVB

1. V hlavním Menu zvolte složku „**Nastavení**“, sekci „**System**“.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte příkaz „**Razení kanálů**“.

... Skryt

 Ukázat

5. Pro ukončení práce v sekci "**System**" zvolte „Zpět“.


The screenshot shows the PHEGRO TV application interface. At the top left is the PHEGRO logo. The main title "Přehrajte si svůj nahraný pořad." is centered at the top. Below it, a large instruction in Czech says: "V hlavním MENU zvolíte složku „MOJE“ a vyberete položku „NAHRÁVKY“. V nabídce nahraných pořadů pak vyberete pořad, který chcete spustit." The central area contains eight icons: TV, EPG, Výhledy, Mapy, Až na konci, USB, and Nastavení. The USB icon is highlighted with a grey background. Below this row, there's a section labeled "TV KANÁLY" followed by a horizontal bar displaying various channel logos including O1, O2, eSport, O24, HD, GO, GOOLIVE, GOOLIVE, and VH1. At the bottom, a small text line reads "TOP 10 NEJČASTĚJI PŘEHRAŽENÉ POŘADY Z TV ARCHIVU". In the top right corner, the time "19:39" is displayed.

1. Připojte externí paměť k dekodéru a zvolte „MENU“.

3. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte příslušnou složku nebo soubor, který chcete prohlížet a potvrďte tlačítkem „OK“.

- Pro ukončení práce v sekci "USB" zvolte „Zpět“.
- Odeberte externí zařízení.

Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS

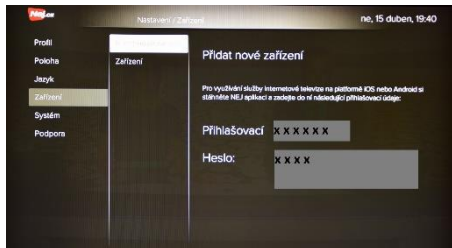


V nabídce Nej.cz pro NET TV lze aktivovat službu, která Vám umožní současně zobrazit obsah kanálů na vícero zařízeních, např. na chytrém telefonu či tabletu. Pro využití služby si nainstalujte aplikaci Nej.cz a aktivujte si pro svou interaktivní TV další zařízení.

- Stiskněte tlačítko "MENU".
- Pomocí navigačních šipek vyberte položku "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "Zařízení"
- Pomocí tlačítka „vpravo“ zvolte "Přidat nové zařízení", vygenerují se nové přihlašovací údaje. Tyto zadejte pro aktivaci Vašeho zařízení. **Na přidaném zařízení můžete sledovat stejný obsah, jaký**

máte k dispozici na vašem set-top-boxu.

Technické nastavení

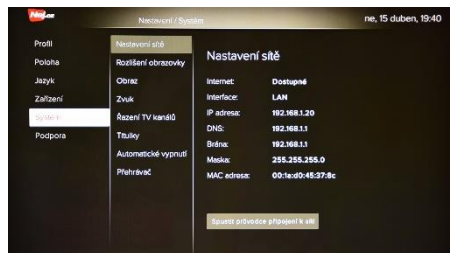

Možnost změny automatického nastavení, například velikost obrazu zvuku, nastavení sítě ..

- Zvolte tlačítko "MENU".
- Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost "Nastavení" a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte sekci "System".
- Pomocí šipky „vpravo“ přejdete do nabídky, která obsahuje možnosti „Nastavení sítě“, "Rozlišení obrazovky“, „Obraz“, „Zvuk“, "Řazení TV kanálů“, "Titulky", „Automatické vypnutí“ a "Přehrávač".
- Pomocí navigačních tlačítek můžete volit odpovídající funkce uvedených položek.
- Pro ukončení práce v sekci "Nastavení" zvolte „Zpět“.