



Nej.cz

Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV


ARRIS 1113



Obsah

Označení interaktivních funkcí	4
Zobrazení TV nabídky	5
Nabídka TV	6
Hledání v TV archivu – změna dne	7
TV archiv / přetáčení / pozastavení	8
Nahrávání – záznam	8
Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:	9
Zrušení / odstranění záznamu:	9
Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.	10
Oblíbené položky	12
Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů	12
Zobrazení historie	13
Nastavení připomenutí	13
Seznam připomínek	14
Vytvoření a úprava profilu	14
Omezený přístup - Heslo	16
Blokování kanálů	16
Připojení externí paměti	16
Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS.....	17
Technické nastavení	17

Tlačítka dálkového ovládání Arris 1113

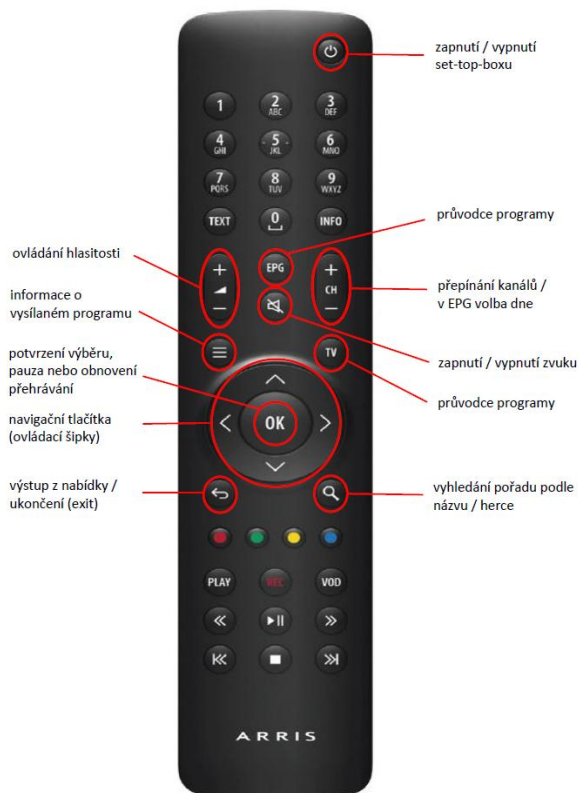


Označení interaktivních funkcí

	Nastavit připomínku
	Připomínka je nastavena
	Zrušit připomínku
	Pořad bude teprve odvysílán
	Pořad je k dispozici v TV archivu
	Pořad není k dispozici v archivu TV, ale může být zaznamenán
	Aktuálně vysílaný pořad
	Záznam / nahrávání
	Zrušit záznam / zrušit nahrávání

Zobrazení TV nabídky



Zobrazení přehledu TV programů včetně zobrazení podrobných informací o vysílání pořadů a filmech.


1. Pro zobrazení informací o vysílání, stiskněte tlačítko MENU  (symbol 3 čáry nad sebou). Vyberte pomocí šipek ikonku televize s popiskem TV. Poté stiskněte tlačítko OK. Nabídku TV lze také vyvolat dvojím stisknutím tlačítka TV.

TV nabídka se Vám zobrazí rozdělena do tří přehledných sekcí.

2. První sekce v levé části obrazovky zobrazuje pod sebou všechny TV kanály, které máte aktivní. Zobrazuje je v pořadí, ve kterém je máte uloženy. Použitím navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů**, vyberte v přehledu příslušný kanál.

3. Šipkou **vpravo** se u vybraného kanálu přesunete do nabídky TV pořadů, které jsou zobrazeny v sekci-sloupci uprostřed

obrazovky. V přehledu vidíte, jak minulé, tak nynější i budoucí pořady. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** si zvolíte příslušný TV pořad

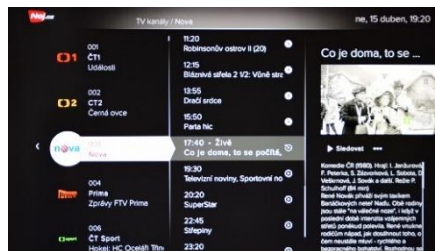

4. V sekci na pravé straně jsou pak zobrazeny detailnější informace o zvoleném TV pořadu. V této sekci obrazovky u aktuálního TV pořadu zvolte **Sledovat** a vyberte z možností **Od začátku** nebo **Aktuální čas**. U položky **Více** zobrazíte další, ještě detailnější informace o zvoleném TV pořadu.

5. U pořadů, které budou teprve odvysílány, lze zvolit funkci **Nahrát** nebo u nich lze nastavit **Připomenutí**. Více viz kapitoly **Nahrávání-záznam** a **Nastavení připomenutí**.

6. U TV pořadu, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrávání zvolit TV pořad a potvrdit funkci **sledovat**. Více viz kapitola **TV archiv**.

7. Pomocí navigační šipky **влево** lze zobrazit TV kanály, které jsou zařazené do tematických balíčků.

TV nabídku v základním formátu můžete zobrazit i následujícím způsobem:

1. Přímou při sledování TV programu zvolte šipku **Nahoru**, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka **TV kanály**, potvrďte tlačítkem **OK**.



2. Zobrazí se seznam jednotlivých TV programů včetně názvu aktuálně vysílaného TV pořadu. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** zvolte TV program.

3. Pomocí šipky **vpravo** se otevře programová nabídka zvoleného TV programu. Sledování zvoleného TV pořadu potvrďte tlačítkem **OK**.

4. Pokud si zvolíte TV pořad, který je právě vysílán, a máte přístup k TV Archivu, bude Vám nabídnuta možnost, zda chcete sledovat pořad od začátku nebo v aktuálním čase. Svou volbu zvolte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem **OK**.


5. Pokud zvolíte TV pořad, který se ještě nevysílá, bude Vám nabídnuta možnost nastavení připomenutí. Svou volbu zvolte

pomocí navigačních tlačítek a potvrďte tlačítkem **OK**.

6. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva využívání TV archivu, potvrzením tlačítka **OK** přejdete na jeho přehrání.

Nabídka TV

Nabídka Elektronického průvodce zobrazuje jednotlivé TV kanály a vysílané pořady ve standardním EPG řádkovém zobrazení.

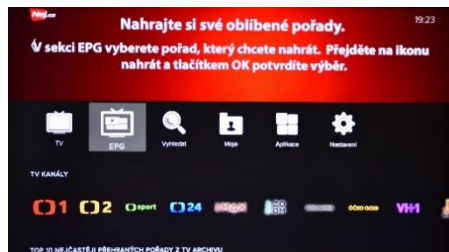

1. Pro zobrazení informací ve formátu EPG klikněte na tlačítko MENU ≡ Vyberte ikonku televize s popiskem **EPG**. Potvrďte tlačítkem **OK**. Nabídku EPG lze také vyvolat stisknutím tlačítka **TV**.


2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný kanál a TV pořad, který máte zájem sledovat, třeba i zpětně.

3. Při zvolení TV pořadu, který je právě vysílán (opět tlačítkem **OK**) se rozbálí nabídka

sledovat a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat **od začátku** nebo **v aktuálním čase**. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu tlačítkem **OK**.

4. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrávání zvolit TV pořad a potvrdit funkci **sledovat**. Více viz kapitola **TV archiv**.

Hledání v TV archivu – změna dne

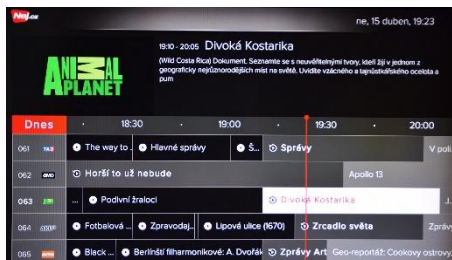

TV archiv Vám umožňuje prohlížení programů až 7 dní zpětně.

1. Chcete-li přehrát pořad z TV archivu, přejděte do hlavní nabídky pomocí tlačítka **MENU** ≡ Zde zvolte zobrazení EPG. Potvrďte tlačítkem **OK**.

2. Pro změnu dne použijte tlačítko **CH-** (předchozí dny) a **CH+** (následující dny).

Červeně označené okno **Dnes** znázorňuje den, v jehož programovém

schématu se právě nacházíte. Listovat v programové nabídce můžete dopředně i zpětně až 7 dní. Rozsah posunu v TV archivu je dostupný dle služby, kterou máte předplacenou.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte TV kanál, který poskytuje funkci TV archivu internetové televize. Vyberte TV pořad, který chcete přehrát. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.


4. Při zvolení TV pořadu, který je ještě vysílán se rozbalí nabídka **sledovat** a zobrazí se výběr, zda chcete TV pořad sledovat **Od začátku** nebo **Aktuální čas**. Vyberte pomocí navigačních tlačítek a potvrďte zvolenou variantu **OK**.

5. Pokud zvolíte TV pořad, který už byl odvysílán a máte práva zpětného přehrávání (přístup do TV Archivu), postačí pro přehrávání zvolit TV pořad a potvrdit funkci **sledovat**.

6. V případě, že jste zpětné sledování TV pořadu již v minulosti zahájili, zobrazí se Vám po potvrzení ikony **sledovat** tabulka tážající se zda chcete TV pořad **přehrát od uložené pozice např. 12:34**, zvolte buď **ANO** a pořad bude pokračovat od části, ve které jste předešlé sledování přerušili, nebo pokud chcete TV pořad sledovat znovu od začátku, zvolte **Ne, přehrát od začátku**.

7. Pro ukončení sledování pořadu z archivu zmáčkněte například číslo kanálu (**1-9**) nebo **TV** a vyberte si jiný pořad.

Zobrazení a přehrání nahraného pořadu:

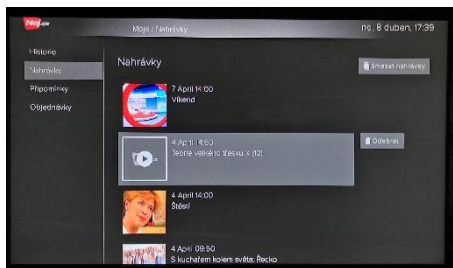

1. V hlavním menu zvolte složku **Moje** a vyberte položku **Nahrávky**.
2. Šípkou **vpravo** přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí **navigačních tlačítek** vyberete pořad, který chcete přehrát a potvrdíte tlačítkem **OK**.

Zrušení / odstranění záznamu:


Automatické odstraňování nahrávek je nastaveno dle podmínek vámi zvoleného tarifu pro TV archiv

Nahrávky je možno odstranit ze seznamu nahrávek i ručně.

1. V hlavním Menu zvolte složku **Moje**, sekci **Nahrávky**.
2. Šípkou **vpravo** přejděte do nabídky nahraných pořadů a pomocí **navigačních**

tlačítek vyberete pořad, který chcete odstranit.

3. Opět šípkou **vpravo** přejděte na ikonu **Odebrat**, potvrďte tlačítkem **OK**. Tímto krokem smažete zvolenou nahrávku.

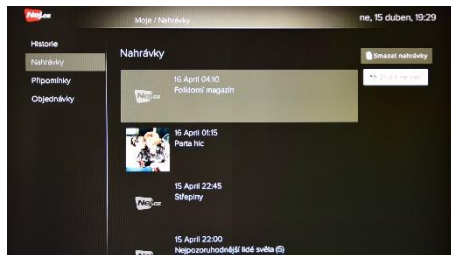


4. V případě, že chcete smazat všechny nahrávky, které máte v seznamu nahrávek uloženy, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost **Odebrat vše**.
5. Pokud se pořad ještě nenahrál a jste si jisti, že si nepřejete pořad nahrávat, zvolte pomocí navigačních tlačítek možnost **Zrušit nahrání**.

Funkce Přehrávače pro zvolený TV program.



Pokud sledujete TV pořad, který je aktuálně vysílán, je možné kdykoli vstoupit do TV archivu aktuálně sledovaného TV kanálu. Jde o tzv. Funkci Přehrávače.

1. Při sledování aktuálně vysílaného TV pořadu můžete vstoupit do TV archivu pořadů právě sledovaného TV kanálu, a to pomocí dvojitého stisknutí navigační šipky dolů. Zobrazí se ikonky odvysílaných pořadů, právě vysílaného pořadu i budoucích pořadů sledovaného TV kanálu.
2. Pomocí navigačních šipek vlevo a vpravo vyberte požadovaný TV pořad, který máte zájem buďto sledovat, v případě, že ještě nebyl odvysílán, tak můžete opět zvolit funkci nahrávání nebo možnost připomenutí.
3. Pro ukončení funkce TV archiv zvolte tlačítko **ZPĚT**  nebo zvolte aktuální vysílání kanálu pomocí **numerického tlačítka (1-9)**.
4. V případě, že se Vám zobrazení schématu Přehrávače zdá příliš krátké nebo naopak je doba zobrazení zbytečně dlouhá, můžete si

dobu zobrazení změnit. Možnosti délky zobrazení jsou 3, 5 nebo 10 sekund.

5. Změnu provedete následovně – v hlavním Menu zvolte složku **Nastavení**, sekci **Systém**. Pomocí **navigačních tlačítek** vyberte nabídku **Přehrávač**. Zvolte požadovanou délku zobrazení 3, 5 nebo 10 sekund a potvrďte tlačítkem **OK**.

6. Pro opuštění **Nastavení** stiskněte tlačítko **ZPĚT**. 

Funkce „Vyhledat“

Funkce „Vyhledat“ Vám umožňuje rychlé vyhledávání podle názvu TV pořadů nebo dle jména oblíbeného herce. Jde o jednoduchou formu vyhledávání TV pořadů dle Vašeho přání.

1. Funkci vyhledání zobrazíte z hlavního menu volbou nabídky **Vyhledat**. Do této nabídky se také dostanete jednoduchým způsobem – stisknutím tlačítka **LUPA** na dálkovém ovladači.
2. Pomocí navigačních šipek zadávejte písmena slova, které chcete vyhledat. Výběr písmena potvrdíte stisknutím tlačítka **OK** až zadáte celý hledaný název. V druhém řádku jsou nabídnuty pomocné funkce – smazat znak, zobrazení čísl a znaků, mezera, přepnutí mezi českou a anglickou klávesnicí



3. V průběhu zadávání názvu vyhledávaného pořadu se pod lištou zobrazují ikony vyhledaných pořadů z TV archivu.

4. Pro zvolení vyhledaného pořadu přejděte šipkou **dolů** a pomocí navigačních tlačítek **vlevo** a **vpravo** vyberte pořad. Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Výběr jazyka

Funkce výběru jazyka je aktivní dle možností jednotlivých TV programů a může být zvolena pro každý konkrétní přenos dle Vašeho přání.



1. Pro zjištění zda přenos, který zrovna sledujete, umožňuje změnit jazyk, zvolte šipku **nahoru** a pak najedte na symbol **♪** (nota) a otevřou se **Audio stopy**. Potvrďte tlačítkem **OK**.

2. Pomocí navigačních šipek vyberte vhodný jazyk a potvrďte tlačítkem **OK**.

3. Pokud je výběr jazyka pro zvolený TV pořad možný, tak tuto funkci můžete využívat jak ve vysílání v aktuálním čase, tak u přenosů, které chcete sledovat ze záznamu, z nahrávek či z TV archivu.

Oblíbené položky

Můžete si vytvořit seznam vašich oblíbených a nejčastěji sledovaných TV programů. Zařazení TV programu do oblíbených položek lze provést několika způsoby.


1. Zjednodušeným způsobem přidání TV kanálu do oblíbených je, že si TV program označíte přímo při jeho sledování. Zvolte šipku **Nahoru**, v levém horním rohu se zobrazí zjednodušená nabídka a pomocí



navigačních tlačítek zvolte ikonu hvězdy ☆ - **Přidat do oblíbených**, potvrdíte tlačítkem **OK**.

2. Opakovaným potvrzením tlačítka **OK** můžete označení **Oblíbené** opět zrušit – **Odebrat z oblíbených**.

Vytvoření oblíbených položek a řazení kanálů

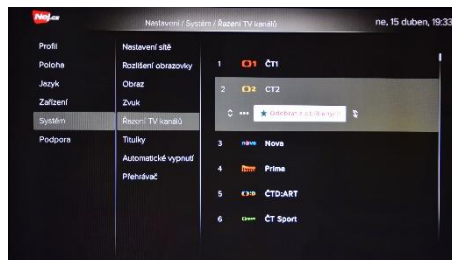


Řadit kanály si můžete podle svého přání a priorit. V této části je také možné skryt jakýkoli kanál ze seznamu kanálů, přidat kanál do svých oblíbených položek nebo odebrat z oblíbených položek.

1. V hlavním Menu zvolte složku **Nastavení**, nabídku **TV kanály**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku **Řazení kanálů**.
3. Pomocí šipky **Vpravo** přejdete do sekce se seznamem TV kanálů a pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** vyberte TV kanál, u kterého chcete změnit pořadí nebo jej označit jako oblíbený.
4. Pro výběr konkrétního kanálu stiskněte **OK**. Pomocí tlačítek **nahoru** a **dolů** zvolte umístění kanálu v seznamu.
5. Poté, co vyberete nové umístění pro zvolený TV kanál, potvrďte jej tlačítkem **OK**. Číselný kód však zůstává původní, neboť je

přiřazen systémem a nelze jej uživatelsky změnit. Řazení kanálů tedy pouze přesune pozici TV kanálu v TV nabídce a EPG. Projeví se také při změně TV kanálu vnitřními šipkami **nahoru a dolů**.

Zobrazení historie

Historie sledovaných TV pořadů se zobrazuje na jednom místě. Je-li k dispozici funkce „TV archiv“, můžete si TV pořad znovu přehrát.

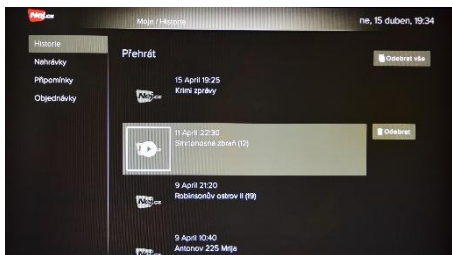

1. V hlavním Menu zvolte složku **Moje**, sekci **Historie**.

2. Šipkou vpravo > přejděte do přehledu pořadů a pomocí navigačních tlačítek si můžete historii sledovaných pořadů prohlížet.

3. V sekci **Historie** můžete vybraný pořad sledovat znovu. Pro sledování potvrďte výběr tlačítkem **OK**.

4. Pokud chcete některý z TV pořadů z historie vymazat, přejděte šipkou "vpravo" na ikonu **Odebrat** a potvrďte tlačítkem **OK**.

5. Pro výmaz kompletní historie sledovaných pořadů zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz **Odebrat vše** a potvrďte tlačítkem **OK**.

6. Chcete-li opustit sekci **Historie**, zvolte tlačítko **ZPĚT**. ➡

Nastavení připomenutí


Pokud nechcete promeškat důležitý pořad, můžete si nastavit připomenutí.

1. Zvolte tlačítko **MENU** ≡

2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte **TV** a potvrďte tlačítkem **OK**.

3. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru a dolů** vyberte kanál.

4. Šipkou **vpravo** přejděte do části TV programu zvoleného kanálu.

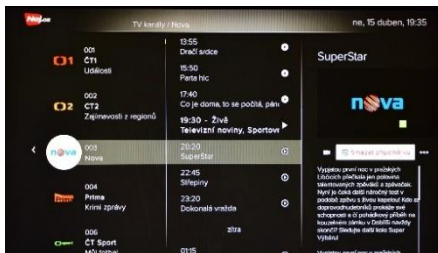


5. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru a dolů** vyberte TV pořad, u kterého si chcete nastavit připomenutí.

6. Pomocí šipky **vpravo** vyberte ikonu **Připomínka**. Zde můžete připomínku aktivovat či smazat.

7. Pro opuštění zvolte **ZPĚT**. ➡


Seznam připomínek

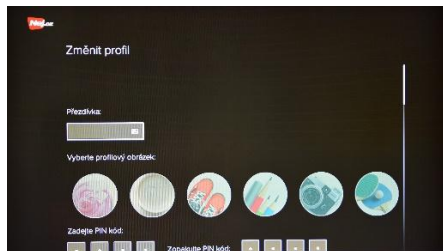

Veškeré programy, na které máte připomínky nastaveny, jsou uloženy ve vašem seznamu připomínek.

1. V hlavním Menu zvolte složku **Moje**, sekci **Připomínky**.
2. Šipkou vpravo > přejdete do přehledu připomínek, mezi nimiž se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.
3. Pokud chcete připomenutí odebrat, tak pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** vyberte TV pořad, na který máte připomenutí nastaveno.
4. Pokud chcete některý z TV pořadů z připomínek vymazat, přejděte šipkou **vpravo** na ikonu **Odebrat** a potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Pro výmaz všech připomínek ze seznamu zvolte pomocí navigačních tlačítek příkaz **Odebrat vše** a potvrďte tlačítkem **OK**.
6. Chcete-li opustit sekci **Připomínky**, zvolte tlačítko **ZPĚT**. ↩

Vytvoření a úprava profilu

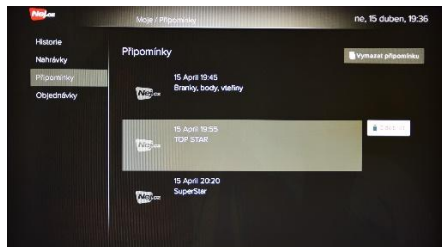


Lze vytvořit více uživatelských profilů s různými omezeními přístupu a s použitím PIN-kódu pro každý profil. Při vytvoření nebo úpravě profilu můžete nastavit a měnit PIN kód, zadat nové nebo upravit stávající uživatelské jméno, přidat profilový obrázek, nastavit věkové hranice pro zobrazení televizního obsahu.

1. Zvolte tlačítko MENU ≡
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte složku **Nastavení** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte sekci **Profil**.
4. Šipkou **vpravo**, přejdete do možnosti sekce **Profil**. Můžete vybrat možnost upravit existující profil nebo **Vytvořit nový profil**. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Pole **Přezdívka** aktivujte tlačítkem **OK**. Zobrazí se klávesnice, ve které pomocí navigačních tlačítek a potvrzovacího tlačítka



OK zadejte název profilu. Vše potvrďte tlačítkem **OK** na zobrazené klávesnici.

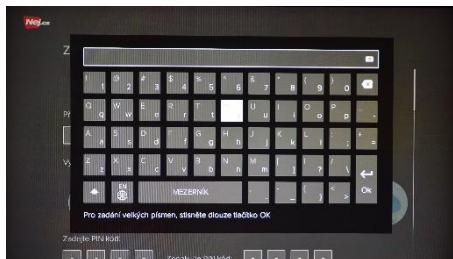

6. Šípkou dolů přejděte na volbu profilového obrázku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

7. Pokud chcete omezit přístup k profilu, tzn. vyžadovat PIN kód při spuštění STB, zvolte **Ano** v sekci **Požadován PIN kód**. Z továrny je nastaven základní PIN kód **0000**, který můžete v nastavení profilu změnit. Změnu provedete zadáním nového PIN kódu v poli **Zadejte PIN kód** a **Zopakujte PIN kód**.

8. Pomocí **navigačních tlačítek** můžete pak povolit či zakázat přihlášení k specifické službě nebo k nové objednávce. (Možnost specifických služeb a objednávek je vyobrazena pro budoucí použití, prozatím je pro zákazníky aktivní možnost objednávání služeb pouze na našich webových stránkách v sekci **Moje Nej**.



9. Dále můžete nastavit požadavek zadání PIN kódu u pořadů, které jsou vysílány s věkovým omezením (PEGI). V sekci **Věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu** nastavíte věkovou hranici pořadů, u kterých budete, pro jejich sledování, požadovat zadání PIN kódu. Tzn. pořady s vyšší věkovou hranicí PEGI budou pro své sledování vyžadovat zadání PIN kódu.

10. Pokud si přejete automaticky uložit věkový limit pořadů pro zadání PIN kódu u pořadu s omezeným věkovým limitem tak, aby při příštím spuštění pořadu s omezeným věkovým limitem nebylo zapotřebí zadávat kód PIN, zvolte v sekci **Automaticky uložit změnu věkového limitu** možnost **Ano**.

11. V sekci **Věkový limit pro zobrazení kanálů nebo pořadů** můžete nastavit věkovou hranici PEGI pro samotné zobrazení kanálů nebo pořadů s vyšším věkovým limitem. Tzn. **kanály nebo pořady s vyšším věkovým limitem nebudou v TV nabídce a EPG vůbec zobrazeny**.


Pozor! Pokud však neuložíte změny potvrzením tlačítka **přijmout** nedojde k uložení nového nastavení.

3. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** vyberte příslušnou složku nebo soubor, který chcete prohlížet a potvrďte tlačítkem **OK**.

4. Pro ukončení práce v sekci **USB** zvolte **ZPĚT**. ↩

5. Odeberte externí zařízení.

Možnost zobrazení interaktivní TV na zařízeních Android, iOS

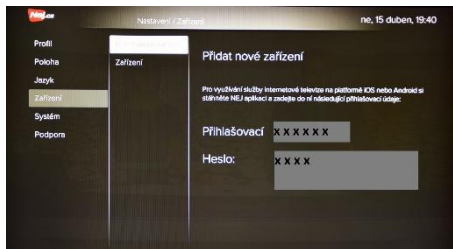


V nabídce Nej.cz pro NET TV lze aktivovat službu, která Vám umožní současně zobrazit obsah kanálů na vícero zařízeních, např. na chytrém telefonu či tabletu. Pro využití služby si nainstalujte aplikaci Nej.cz a aktivujte si pro svou interaktivní TV další zařízení.

1. Stiskněte tlačítko MENU ≡.
2. Pomocí navigačních šipek vyberte položku **Nastavení** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** zvolte sekci **Zařízení**.
4. Pomocí tlačítka **vpravo** zvolte **Přidat nové zařízení**, vygenerují se nové přihlašovací

údaje. Tyto zadejte pro aktivaci Vašeho zařízení. **Na přidaném zařízení můžete sledovat stejný obsah, jaký máte k dispozici na vašem set-top-boxu.**

Technické nastavení

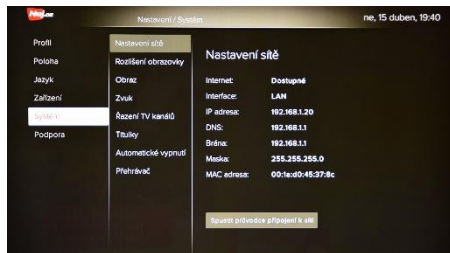

Možnost změny automatického nastavení, například velikost obrazu zvuku, nastavení sítě.

1. Zvolte tlačítko MENU ≡.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost **Nastavení** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru** a **dolů** zvolte sekci **Systém**.
4. Pomocí šipky **vpravo** přejdete do nabídky, která obsahuje možnosti **Nastavení sítě**, **Rozlišení obrazovky**, **Obraz**, **Zvuk**, **Řazení TV kanálů**, **Titulky**, **Automatické vypnutí** a **Přehrávač**.
5. Pomocí navigačních tlačítek můžete volit odpovídající funkce uvedených položek.
6. Pro ukončení práce v sekci **Nastavení** zvolte **ZPĚT**. ↩